

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120


NEDERLANDS




FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



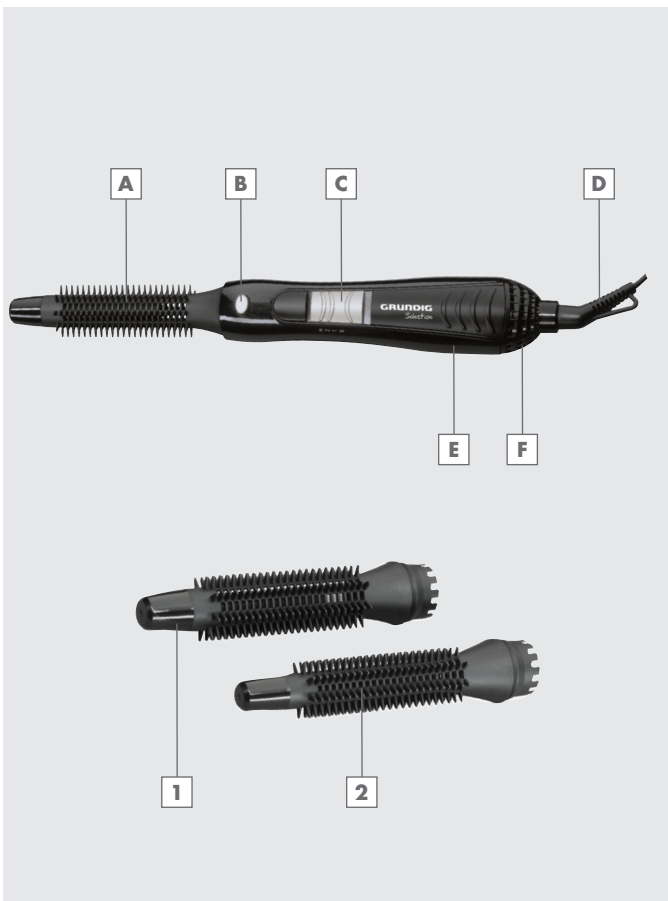

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect gebruik te voorkomen!

- Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Indien dit apparaat aan een derde partij wordt doorgegeven, dient u de handleiding erbij te leveren.
 - Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
 - Gebruik het apparaat nooit in bad, douche of boven een wastafel gevuld met water; gebruik het apparaat ook nooit met natte handen.
- 
- Dompel het apparaat nooit in water en laat het niet met water in contact komen zelfs niet tijdens het reinigen.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van een badkuip, wasbak of ander waterreservoir.
- Als het apparaat wordt gebruikt in de badkamer, is het van essentieel belang dat u de stekker na gebruik uittrekt; water in de buurt van het apparaat kan nog steeds een gevaar vormen, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
 - Als het apparaat niet in gebruik is, is het raadzaam om ter beveiliging een reststroomapparaat (RCD) te gebruiken voor extra bescherming met een nominale reststroom van lager dan 30 mA in het elektrische circuit van uw badkamer. Vraag uw elektriciën om advies.
 - Plaats het apparaat tijdens het gebruik nooit op zachte kussens of dekens.
 - Zorg dat de luchtinlaat- en uitlaatopeningen tijdens het gebruik niet afgedekt worden.
 - Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting.
 - Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact. Verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken. Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak en laat het afkoelen.

- Gebruik het apparaat nooit als het apparaat of het netsnoer zichtbaar beschadigd is.
- Draai het netsnoer nooit rond het apparaat, dit kan het apparaat beschadigen. Controleer het netsnoer en het apparaat regelmatig op zichtbare schade.
- Onze GRUNDIG-huishoudelijke apparaten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen; om elk gevaar te vermijden moeten het apparaat of het netsnoer indien deze beschadigd zijn, gerepareerd of vervangen worden door een servicecentrum. Onjuiste of onbevoegde reparatie kan gevaar en risico's voor de gebruiker opleveren.
- Houd het toestel altijd uit de buurt van kinderen.
- Het apparaat mag niet door de volgende personen worden gebruikt worden, ook niet door kinderen: personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden en personen met een gebrek aan ervaring en kennis. Dit geldt niet voor de laatstgenoemden als zij instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat of als ze het gebruiken onder toezicht van een persoon die instaat voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Open het apparaat onder geen enkel beding. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie bij beschadiging veroorzaakt door foutief gebruik.
- Controleer dat de netspanning op het typeplaatje (op de hendel van het apparaat) overeenkomt met uw plaatselijke netspanning.

Beste klant,

Proficiat met uw aankoop van de HS 3120-stijltang.

Lees de volgende gebruikersopmerkingen zorgvuldig om te verzekeren dat u vele jaren plezier hebt van uw kwalitatief Grundig-product.

Speciale kenmerken

Uw stijltang heeft een uitrolfunctie, wat het bijzonder makkelijk maakt uw haar te stijlen, ook als het lang is.

Een verantwoorde aanpak!



GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen,

zowel voor eigen personeel als voor leveranciers. We hechten ook veel waarde aan het efficiënte gebruik van grondstoffen met een continue afvalvermindering van meerdere tonnen plastic elk jaar. Verder zijn al onze accessoires minimaal 5 jaar verkrijgbaar.

Voor een leefbare toekomst.

Voor een goede reden. Grundig.

Bedieningselementen

- A** Afneembare heteluchtborstel (styling-hulpstuk)
- B** Uitrolknop
- C** Schakelt het apparaat aan en uit. Controller voor instelling van temperaturen, blaasniveaus en koude lucht
- D** Draaisnoer met ophanglus
- E** Hendel
- F** Rooster luchtinlaat

Accessoires

- 1** Ronde borstel ø 19 mm, medium
- 2** Ronde borstel ø 16 mm, klein

Instellingen

Uw apparaat beschikt over de volgende instellingsopties:


Temperatuur-/blaasniveau

- **0** : uit
- **1** : zachte luchtstroom en matige temperatuur voor voorzichtig drogen en stylen
- **2** : sterkere luchtstroom en hoge temperatuur voor een snel drogen en stylen

Koude lucht

- ❄ : onderbreekt de toevoer van hete lucht en zorgt voor koude lucht om het kapsel te fixeren

Stylinghulpstukken wisselen

- 1** Verwijder het stylinghulpstuk  door het af te trekken.
- 2** Plaats een ander stylinghulpstuk en vergrendelen dit op zijn plek.

Opmerkingen:

- De grootte van de krullen is afhankelijk van de diameter van het stylinghulpstuk.
- Het stylinghulpstuk met een diameter van 16 mm creëert kleine krullen en is in het bijzonder geschikt voor kort haar.
- Het stylinghulpstuk met een diameter van 19 mm kan worden gebruikt om meer volume te verkrijgen en voor medium krullen bij lang haar.

Bediening

- 1 Droog uw haar na het wassen grondig met een handdoek en laat het nog even drogen.
- 2 Steek de stekker **[D]** in het stopcontact.
- 3 Zet het apparaat aan met de schakelaar **[C]** en stel temperatuur- en blaasniveau in.
- 4 Indien gewenst kunt u de hete lucht onderbreken bij het drogen van uw haar door de schakelaar op **[C]** »❄« (koude lucht) te draaien.

Opmerking

- De instelling koude lucht onderbreekt de warme lucht en zorgt voor een koele luchtstroom. Hierdoor kunt u uw haarstijl beter fixeren en blijft uw haar langer in model.
- 5 Na het inrollen in het haar dient u de warmte een paar seconden in te laten werken.

- 6 Rol het haar uit door op de uitrolknop te drukken **[B]**.
 - Dit geeft de borstel vrij en kan zo uit het gekrulde haar worden gerold.
- 7 Schakel na gebruik het apparaat uit met de **[C]** knop en trek destekker uit het stopcontact.

Let op

- Draai het netsnoer nooit rond het apparaat, aangezien dit schade kan veroorzaken. Controleer het netsnoer en het apparaat regelmatig op zichtbare schade.

Reiniging en onderhoud

Trek de stekker uit alvorens het apparaat te reinigen.

Dompel het apparaat niet onder in water.

Gebruik een zachte, droge doek voor het reinigen van de behuizing.

Vergeet niet om regelmatig het rooster voor de luchtinlaat **F** te reinigen met een zachte borstel om haren en stof te verwijderen.

Opbergen

Als u het apparaat een lange tijd niet zult gebruiken, berg het dan veilig op.

Zorg ervoor dat de stekker uit het apparaat is getrokken en dat het apparaat volledig droog is.

Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.

Zorg ervoor dat het apparaat buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

Het milieu

Dit product werd van hoogwaardige materialen en onderdelen gemaakt die hergebruikt en gerecycled kunnen worden.



Gooi dit product dus niet weg bij het normale huishoudelijk afval wanneer het niet meer werkt. Breng het naar een recyclingpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruikershandleiding en op de verpakking.

Raadpleeg uw gemeente om te weten waar u het dichtstbijzijnde inzamel-punt kunt vinden.

Help het milieu te beschermen door gebruikte producten te recyclen.

Technische gegevens



Dit product voldoet aan de
Europese richtlijnen

2004/108/EEG, 2006/95/EEG en
2009/125/EEG.

Voeding:

220-240V~, 50-60Hz

Vermogen:

400 W

Technische en ontwerpwijzigingen
voorbehouden.

www.grundig.com
720119083800 12/27

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG