


Gebruikershandleiding

Labelprinter
QL-700

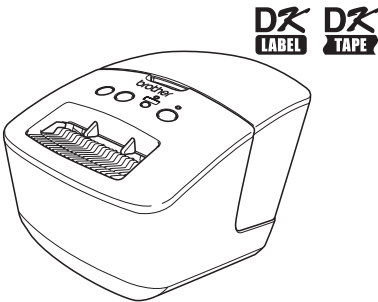

Zorg ervoor dat u deze handleiding leest en begrijpt voordat u het apparaat gebruikt.

Bewaar de handleiding op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Brother QL-700.

Wij raden u ten zeerste aan deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de Brother QL-700 gebruikt. Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Wij bieden service en ondersteuning aan gebruikers die hun producten op onze website registreren. Wij raden aan dat u zich nu bij ons registreert op de volgende websites:

Website voor online registratie als gebruiker
<http://register.eu.brother.com/>

Website voor online ondersteuning
<http://solutions.brother.com/>

OPMERKING. U kunt bovenstaande websites ook openen vanaf de pagina voor online registratie die wordt weergegeven aan het einde van de installatie van de software. Wij kijken uit naar uw registratie.

Inhoud

Inleiding	1
Inhoud.....	1
1 Onderhoud	2
2 Problemen oplossen	4
3 Belangrijkste specificaties.....	7

1 Onderhoud

Het apparaat moet worden onderhouden als dit nodig is. In sommige omgevingen (bijvoorbeeld in stoffige ruimtes) is echter een frequenter onderhoud vereist.

■ De printkop onderhouden

De DK-rol (met thermisch papier) die in het apparaat wordt gebruikt, is ontworpen om de printkop automatisch te reinigen. Wanneer de DK-rol tijdens het afdrukken en doorvoeren van labels langs de printkop passeert, wordt de printkop gereinigd.

■ De rol onderhouden

Reinig de rol met een reinigingsvel.




Gebruik uitsluitend Brother reinigingsvellen voor het onderhoud van de rol.

Als u andere reinigingsvellen gebruikt dan die van Brother, kan dit krassen op het roloppervlak of een storing veroorzaken.


1 Houd de AAN/UIT-schakelaar (⏻) ingedrukt om de QL-700 uit te schakelen.




2 Houd de Brother QL-700 vast aan de voorkant en open het compartiment voor de DK-rol door de klep omhoog te trekken.

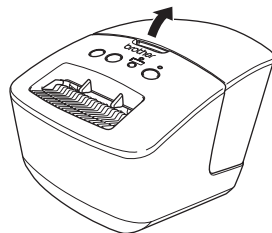

3 Verwijder de DK-rol.

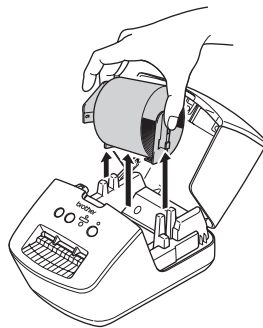

- 4** Verwijder het papier aan de achterzijde ② en steek de rand ① van het reinigingsvel in de printer tot het vel de plaats bereikt die in onderstaande afbeelding met een pijl wordt aangegeven.

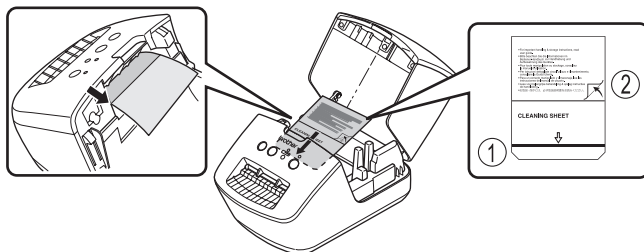


- Voer het vel in zonder deel ① van het vel te verwijderen.
- Controleer of het afdrukkoppervlak van het reinigingsvel naar boven is gericht.

- 5** Sluit de klep van het compartiment van de DK-rol en druk op de AAN/UIT-schakelaar (⏻) om de QL-700 in te schakelen.


- 6** Houd de doorvoerknop langer dan één seconde ingedrukt. De rol draait 10 cm verder. De kleefzijde van het reinigingsvel verwijdert alle vlekken en stof op de rol.

- Als u de doorvoerknop niet langer dan één seconde ingedrukt houdt, draait de rol slechts 8 mm verder.
- Gooi het reinigingsvel na gebruik weg.

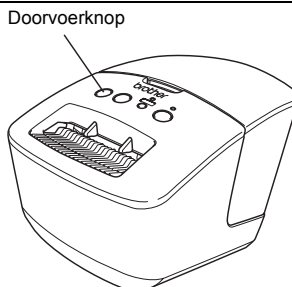

■ De labeluitgang onderhouden

Als er een opstopping van labels ontstaat door lijm aan de labeluitgang, verwijder dan het netsnoer en reinig de labeluitgang met een doek bevochtigd met ethanol of isopropylalcohol.

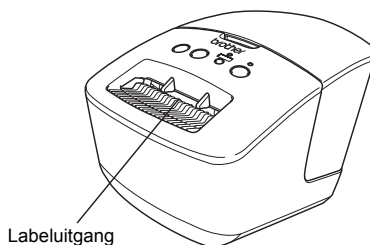

2 Problemen oplossen

Als er tijdens het gebruik van deze printer een probleem optreedt, kan de volgende informatie u helpen om het probleem op te lossen:

■ Mogelijke soorten problemen

Probleem	Oplossing
De QL-printer drukt niet af of geeft een afdrufout.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de kabel los? Controleer of de kabel goed is aangesloten. • Is de DK-rol correct geplaatst? Zo niet, verwijder dan de DK-rol en plaats deze terug. • Is er nog genoeg van de rol over? Controleer of er nog genoeg materiaal op de rol zit. • Staat de klep van het compartiment voor de DK-rol open? Controleer of de klep van het compartiment voor de DK-rol goed gesloten is. • Is er een afdrufout of een transmissiefout opgetreden? Schakel de Brother QL-printer uit en weer in. Neem contact op met de Brother-dealer als het probleem aanhoudt. • Als de printer via een USB-hub op de computer is aangesloten, probeer dan de printer rechtstreeks op de computer aan te sluiten. Probeer de printer anders aan te sluiten op een andere USB-poort.
Het statuslampje brandt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Is het netsnoer goed aangesloten? Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Als de stekker goed in het stopcontact is gestoken, probeer dan een ander stopcontact.
Op de afgedrukte labels verschijnen strepen of tekens van slechte kwaliteit of de labelinvoer werkt niet goed.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de printkop of de rol vuil? Bij normaal gebruik blijft de printkop over het algemeen schoon, maar soms kan er tape of vuil van de rol aan de printkop blijven hangen. Reinig de rol als dit gebeurt. Zie → "De rol onderhouden" op pagina 2.
Er wordt een gegevenstransmissiefout aangegeven op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de juiste poort geselecteerd? Zorg ervoor dat de juiste poort is geselecteerd in de lijst "Afdrukken naar de volgende poort" in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer. • Staat de QL-printer in de afkoelmodus (het oranje statuslampje knippert)? Wacht tot het statuslampje ophoudt met knipperen en probeer opnieuw af te drukken.
Labels lopen vast in de snijeenheid.	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de Brother-dealer.
Het label komt niet goed uit de printer na het afdrukken.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de uitworproute van het label niet wordt belemmerd. • Controleer of de DK-rol juist geplaatst is door deze te verwijderen en opnieuw te plaatsen. • Zorg ervoor dat de klep van het compartiment voor de DK-rol goed gesloten is.
De afdrufkwaliteit is slecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Zit er vuil of stof op de rol waardoor deze niet vrij kan draaien? Reinig de rol met een reinigingsvel (afzonderlijk verkrijgbaar). Zie voor meer informatie → "De rol onderhouden" op pagina 2.
De opmaakstijl is niet bijgewerkt nadat de rol is vervangen terwijl de invoegfunctie is geopend.	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit P-touch Editor om de invoegtoepassing af te sluiten en start de invoegtoepassing opnieuw op.

Probleem	Oplossing
<p>Het pictogram van de invoegtoepassing P-touch wordt niet weergegeven in Microsoft® Word.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is Microsoft® Word opgestart vanuit Microsoft® Outlook®? • Is Microsoft® Word geselecteerd als de standaard editor voor Microsoft® Outlook®? <p>Vanwege de beperkingen van het programma kan de invoegtoepassing voor Microsoft® Word niet met de bovenvermelde instellingen worden gebruikt. Sluit Microsoft® Outlook® af en start Microsoft® Word opnieuw op.</p>
<p>Afsnijfout.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Houd de klep van het compartiment voor de DK-rol gesloten en druk op de AAN/UIT-schakelaar als er een afsnijfout optreedt. Hiermee wordt de snijeenheid weer in de normale stand gebracht en wordt het apparaat uitgeschakeld. Inspecteer de labeluitgang nadat het apparaat is uitgeschakeld, en verhelp de papierstoring.
<p>De afgedrukte barcode kan niet worden afgelezen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats het label verticaal ten opzichte van de printkop zoals hieronder getoond. <div data-bbox="453 491 968 662" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Sommige scanners kunnen de barcode niet lezen. Probeer een andere scanner. • Wij raden aan barcodes af te drukken met de afdrukkwaliteitoptie "Geef voorrang aan afdrukkwaliteit" ingeschakeld. <p>Windows® XP: Om de opties voor afdrukkwaliteit te wijzigen, opent u de printereigenschappen via [Configuratiescherm] - [Printers en andere hardware] - [Printers en faxapparaten], klikt u met de rechtermuisknop op de printer waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteert u [Eigenschappen]. Klik vervolgens op het tabblad [Algemeen] op [Voorkeursinstellingen voor afdrucken...].</p> <p>Windows Vista®: Om de opties voor afdrukkwaliteit te wijzigen, opent u de printereigenschappen via [Configuratiescherm] - [Hardware en geluid] - [Printers], klikt u met de rechtermuisknop op de printer waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteert u [Eigenschappen]. Klik vervolgens op het tabblad [Algemeen] op [Voorkeursinstellingen voor afdrucken...].</p> <p>Windows® 7: Om de opties voor afdrukkwaliteit te wijzigen, opent u de printereigenschappen via - [Apparaten en printers], klikt u met de rechtermuisknop op de printer waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteert u [Eigenschappen van printer]. Klik vervolgens op het tabblad [Algemeen] op [Voorkeuren...].</p> <p>Mac OS X 10.4.11-10.7: Om de opties voor afdrukkwaliteit te wijzigen, opent u het dialoogvenster Afdrucken en selecteert u de pagina "Basic" in het popup-menu.</p>

Probleem	Oplossing
Hoe kan ik na het afsluiten van P-touch Editor Lite het programma opnieuw starten terwijl de printer nog is ingeschakeld?	Er zijn drie manieren om opnieuw te starten. Voer een van de volgende handelingen uit: <ul style="list-style-type: none">• Schakel de QL-printer uit en weer in.• Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan terwijl de printer is ingeschakeld.• Start P-touch Editor Lite vanuit Deze computer.
Ik wil de printer resetten.	Houd de snijknop en de AAN/UIT-schakelaar beide ingedrukt terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Zodra het Editor Lite-lampje begint te knipperen en het oranje statuslampje brandt, drukt u zesmaal op de snijknop terwijl u de AAN/UIT-schakelaar ingedrukt blijft houden. De fabrieksinstellingen van het apparaat worden hersteld.

3 Belangrijkste specificaties

■ Productspecificaties

Items		Specificaties
Display		Editor Lite-lampje (groen), statuslampje (groen, oranje, rood)
Afdrukken	Afdrukmethode	Direct thermaal afdrukken via thermale kop
	Afdruksnelheid	Max. 150 mm/sec, max. 93 labels/min. (standaard adreslabels) (indien aangesloten op de computer en met gebruik van P-touch Editor)
	Printkop	300 dpi/720 punten
	Max. afdrukbreedte	59 mm
	Max. afdruklengte	1 m
	Min. afdruklengte	12,7 mm
Snijeenheid		Duurzame automatische snijeenheid
Knoppen		AAN/UIT-schakelaar (⏻), Editor Lite-knop, doorvoerknop, snijknop
Interface		USB
Voeding		220-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A
Grootte (B x D x H)		128 x 221 x 153 mm
Gewicht		Circa 1,1 kg (zonder DK-rollen)

■ Besturingsomgeving en omgevingsvoorwaarden

Item		Specificaties
Besturingssysteem	Windows®	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11-10.7 (uitsluitend met P-touch Editor 5.x)
Vaste schijf	Windows®	Schijfruimte 70 MB of meer
	Macintosh	Schijfruimte 100 MB of meer
Geheugen	Windows®	Windows® XP: 128 MB of meer Windows Vista®: 512 MB of meer Windows® 7: 1 GB (32-bits) of 2 GB (64-bits) of meer
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB of meer Mac OS X 10.5.x: 512 MB of meer Mac OS X 10.6: 1 GB of meer Mac OS X 10.7: 2 GB of meer
Overige		Cd-romstation
Bedrijfstemperatuur		10 tot 35 °C
Vochtigheidsgraad		20 tot 80% (niet-condenserend)