



Bestnr.: 62 12 50

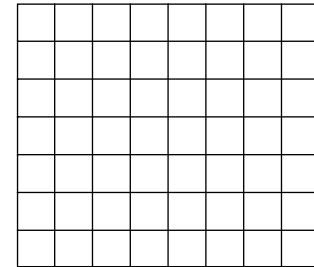

# Sprekende timer UT-8845

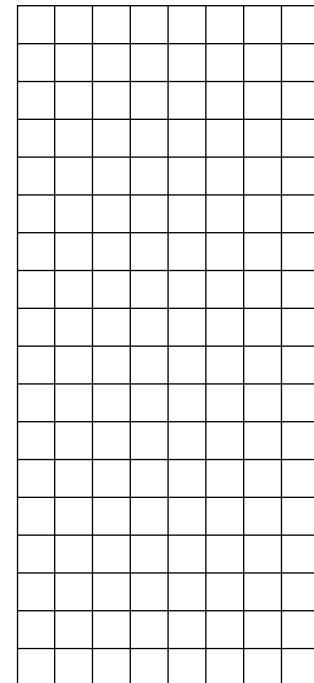

## Impressum

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV.  
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.

Omwille  
van het  
milieu  
100%  
recycling-  
papier

© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV  
Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo  
Internet: [www.conrad.nl](http://www.conrad.nl) E-mail: [helpdesk@conrad.nl](mailto:helpdesk@conrad.nl)

# Belangrijk! Beslist lezen!

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

## Inhoudsopgave

	Pagina
Introductie	3
Gebruik waarvoor het product bedoeld is	3
Veiligheidsaanwijzingen	4
Beschrijving van het product	5
Instellen van de tijd	5
Instellen van de count-down-timer	6
Starten van de count-down	6
Stoppen resp. onderbreken van de count-down	7
Wissen van de count-down-tijd	7
Automatisch herhalen van de count-down-tijd	7
Memory-functie	8
Kiezen van een alarmsignaal	9
In- en uitschakelen van de spraakmodule (Voice)	10
Count-up-timer	10
Tijdsweergave	10
Count-down- / count-up- / tijdsmodus	11
Vervangen van de batterijen	11

## Introductie

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door voordat u de sprekende timer UT-8845 in gebruik neemt.

U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik.

Bij vragen kunt u zich wenden aan onze Technische helpdesk:

Nederland: Tel. 053 - 428 54 80  
ma. - do. 8:30 - 20:00 uur  
vr. 8:30 - 18:00 uur  
e-mail: helpdesk@conrad.nl

## Gebruik waarvoor het product bedoeld is

De timer kan voor verschillende doeleinden in de huishouding, hobby, beroep of sport ingezet worden.

Hij kan b.v. een ingestelde tijd, max. 23:59:59 (uren:minuten:seconden), achterwaarts (count-down) of van 00:00:00 voorwaarts (count-up) tellen of de actuele tijd weergeven.

In de functie tijd en count-down kan de tijdmelding gesproken worden (kan uitgeschakeld worden). Bovendien kunnen acht verschillende alarmsignalen ingesteld worden.

Het gebruik van de timer buitenshuis is beperkt omdat de behuizing niet waterdicht is! Het contact met water moet hierom beslist vermeden worden!

Voor de voeding worden 2x 1,5 Volt knooppellen benodigd.

Voor het schoonmaken van de behuizing is het raadzaam om een droog, niet-pluizende doek te gebruiken. Gebruik geen reinigingsmiddelen.

De timer voldoet aan de EG-richtlijn 89/336/EWG (Elektromagnetische Verdraagzaamheid).

## Veiligheidsaanwijzingen

- De timer is geen speelgoed voor kinderen! Houd hem uit de buurt van kinderen!
- Knoopcellen horen eveneens niet in kinderhanden!
- Knoopcellen horen niet bij het huisvuil. Ze vallen onder klein chemisch afval en dienen milieuvriendelijk verwijderd te worden. U kunt ze deponeren in de daarvoor bestemde verzamelbakken in winkels e.d.
- Let bij het plaatsen van de knoopcellen op de juiste polariteit!
- Laat geen knoopcellen in de buurt van kinderen liggen, kinderen en huisdieren zouden deze kunnen inslikken. Is het toch een keer gebeurt raadpleeg dan onmiddellijk uw arts!
- Uitgelopen of beschadigde batterijen kunnen bij aanraking verwondingen veroorzaken, gebruik in dit geval geschikte veiligheids-handschoenen.
- Let er op, dat deze batterijen niet kortgesloten of opgeladen worden en werp geen batterijen in het vuur. In al deze gevallen bestaat explosiegevaar.
- Indien u de timer langere tijd niet gebruikt moeten de knoopcellen uit het apparaat verwijderd worden, omdat deze kunnen uitlopen.

## Beschrijving van het product

De drie functies count-down, count-up en tijd zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen tegelijkertijd benut worden.

Bij een toepassing als timer, is deze geschikt voor het b.v. eieren koken, taart bakken, ontdooien, plaktijd aanhouden, herinneren van afspraken, tijd opnemen voor een bepaalde afstand enz. altijd dan als een bepaalde tijd (max. 23:59:59 uren:minuten:seconden) de limiet niet mag onder- resp. overschrijden.

De gesproken tijdmelding kan uitgeschakeld worden. De timer geeft de resterende tijd tot 00:00:00 aan. De count-down begint automatisch opnieuw na het bereiken van 00:00:00.

Er kunnen 6 verschillende signalen ingesteld worden. Via de memory-functie kunt u een count-down-tijd opslaan, zonder de invoer opnieuw in te voeren.

De tijd wordt op het display in de 24-uurs-modus weergegeven.

Met de houderclip kan de timer veilig op een plaats opgesteld worden, b.v. op een kast, of aan een broekriem resp. met de magneet aan de koelkast bevestigd worden!

## Bediening

### Instellen van de tijd

1. Schuif de aan de zijkant aanwezige schuifschakelaar op positie "CLOCK SET"!
2. Druk achter elkaar op de toetsen "HR" (=uur), "MIN" (=minuut) en "SEC" (= seconde) om de gewenste tijd in te voeren!

#### Opmerking:

**Door het indrukken en vasthouden van de "HR", "MIN" of "SEC"-toetsen wordt een snelle doorloop geactiveerd!**

3. Om de tijd niet per ongeluk te verzetten schuift u de schuifschakelaar op positie "CLOCK"!

**Aanwijzing!****A.u.b. beslist in acht nemen!**

In de navolgende hoofdstukken worden de gesproken melding alsook het alarmsignaal voor de enkele functies besproken.

A.u.b. lees hierover ook de hoofdstukken "In- en uitschakelen van de spraakfunctie" en "Kiezen van het alarmsignaal"

## Count-down-timer

### Instellen van de count-down-tijd

1. Schuif aan de zijkant de schuifschakelaar op positie "COUNT DOWN"!
2. Druk om de beurt op de toetsen "HR" (=uren), "MIN" (=minuten) en "SEC" (=seconden) om de gewenste tijd voor de count-down in te stellen! De ingevoerde tijd wordt gesproken.

**TIP:**

**Door het indrukken en vasthouden van de "HR", "MIN" of "SEC" -toetsen wordt een snelle doorloop geactiveerd!**

### Starten van de count-down

1. Druk op de toets "START/STOP" om de count-down te starten! De resterende tijd wordt gesproken. Kijk hiervoor in de navolgende tabel!

Resterende tijd	Gesproken melding
= > 60 minuten	elk uur
= < 60 minuten	elke 10 minuten
= < 10 minuten	elk minuut
= < 1 minuut	elke 10 seconden
= < 10 seconden	elk seconde

(< = minder dan / > meer dan)

2. Heeft de count-down 00:00:00 bereikt, klinkt ca. 1 minuut lang een alarmsignaal, terwijl de tijd verder loopt "count-up". De tijd welke sinds 00:00:00 verlopen is; wordt gesproken, Dit gebeurt in hetzelfde ritme zoals in de bovenstaande tabel weergegeven.

## Stoppen en onderbreken van de count-down

Om de count-down te stoppen, drukt u op de toets "START / STOP"! Als de count-down verder zal lopen, drukt u nog een keer op deze toets.

## Wissen van de count-down-tijd

Indien de count-down nog geactiveerd is, drukt u op de toets "START / STOP" om deze te stoppen! Druk daarna op de toets "CLEAR" om het display op 00:00:00 te zetten.

## Automatisch de count-down-tijd herhalen (Auto Repeat)

Met deze functie wordt de count-down automatisch herstart nadat hij 00:00:00 bereikt heeft. Deze voorziening is heel nuttig en zinvol voor, b ijvoorbeeld steeds terugkerende acties, zoals het innemen van medicijnen of als u een experiment wilt bewaken etc.

Aan de onderkant, links en rechts, van de behuizing bevinden zich ribbels met welke de behuizing uiteengetrokken kan worden. Klap het onderste gedeelte naar achteren! Er zijn nu verdere toetsen zichtbaar.

1. Druk om de beurt op de toetsen "HR" (=uren), "MIN" (=minuten) en "SEC" (=seconden) om de gewenste tijd voor de count-down in te stellen! De ingevoerde tijd wordt gesproken.

**Opmerking:**

**Door het indrukken en vasthouden van de "HR", "MIN" of "SEC" -toetsen wordt een snelle doorloop geactiveerd!**

2. Schuif de schakelaar "REPEAT" (=herhaling) op positie "YES" (=ja) (NO = nee).

- Druk op de "START/STOP" toets om de count-down te starten. De resterende tijd wordt gesproken. De count-down wordt nu herhaaldelijk gestart.

Ingevoerde count-down-tijd	Alarmsignaal bij 00:00:00
= > 2 minuten	Het door u ingestelde alarm-signaal klinkt ca. 1 minuut lang.
= > 10 seconden	Twee pieptonen
= < 10 seconden	Twee pieptonen, indien de gesproken melding uitgeschakeld is (= OFF). Er is geen alarm te horen als de spraakmodule ingeschakeld is (=ON).

## Memory-functie







Een count-down-tijd kan in het geheugen opgeslagen worden. Hiermede kunt u het telkens opnieuw invoeren van vaak gebruikte count-down-tijden besparen.

- Voer de count-down-tijd in en druk op de toets "MEMORY". Op het display knippert de "MEMORY"-aanduiding. D.w.z. de count-down-tijd is opgeslagen.
- Om het geheugen op te roepen drukt u op de toets "MEMORY"; op het display knippert nu de "MEMORY"-aanduiding en de voor het laatst ingevoerde tijd wordt weergegeven. Druk nu op de toets "START/STOP" om de count-down te starten.
- Om de opgeslagen tijd uit het geheugen te verwijderen moet op het display de "MEMORY"-aanduiding knipperen. Druk dan op de toets "CLEAR" om de opgeslagen tijd te wissen.
- Als u een nieuwe tijd voor de count-down wilt invoeren, moet eerst het geheugen leeg zijn.

## Kiezen van het alarmsignaal

U kunt kiezen tussen 6 verschillende alarmsignalen, die telkens afgaan nadat de count-down 00:00:00 bereikt heeft.

Aan de onderkant, links en rechts, van de behuizing bevinden zich ribbels met welke de behuizing uiteengetrokken kan worden. Klap het onderste gedeelte naar achteren! Er zijn nu verdere toetsen zichtbaar.

Alarmsignaal	Symbool
Fluitende waterketel	
Koekoek	
Bel	
Dynamisch springen	
Claxon	
Pieptoon	

- Voor het kiezen van een alarmsignaal drukt u herhaaldelijk op de toets "SOUND"! U hoort verschillende geluiden en het bijhorende symbool wordt op het display getoond.
- Als de count-down 00:00:00 bereikt heeft klinkt het gekozen alarmsignaal ca. 1 minuut lang.

### Opmerking:

**Het alarmsignaal klinkt niet in de count-up-modus resp. tijdmodus!**

## In- en uitschakelen van de spraakmodule (Voice)

Aan de onderkant, links en rechts, van de behuizing bevinden zich ribbels met welke de behuizing uiteengetrokken kan worden. Klap het onderste gedeelte naar achteren! Er zijn nu verdere toetsen zichtbaar.

Met behulp van de schakelaar "VOICE ON/OFF" kunt u de spraakmodule voor de count-down-timer in- resp. uitschakelen (ON = AAN / OFF = UIT). Om de functie te activeren drukt u op de "VOICE ON/OFF"-toets en het symbool afb. verschijnt op het display. Voor het deactiveren van deze functie drukt u nog een keer op deze toets, het symbool verdwijnt.

### Opmerking:

**Als de spraakmodule uitgeschakeld wordt, zal wel het alarmsignaal afgaan als de count-down 00:00:00 bereikt heeft.**

## Count-up-timer

### Opmerking:

**Bij deze functie is er geen alarm- en spraakfunctie!**

1. Schuif de schakelaar op positie "COUNT-UP"!
2. Druk op de toets "START/STOP", om de count-up te activeren.
3. Voor het onderbreken resp. stoppen van de count-up drukt u op de toets "START/STOP". Voor het opnieuw activeren drukt u nog een keer op deze toets.
4. Om terug te keren naar 00:00:00 stopt u eerst de count-up-procedure en drukt u hierna op de toets "CLEAR".
5. De max. tijd bedraagt 23:59:59, hierna wordt opnieuw bij 00:00:00 begonnen.

## Tijdweergave

Als de schuifschakelaar op positie "CLOCK" staat kunt u een willekeurige toets (behalve de "VOICE ON/OFF") indrukken om de actuele tijd op te vragen.

### Opmerking:

**Alhoewel de klok niet beschikt over een alarmfunctie, kunt u een alarmtijd invoeren.**

### Voorbeeld:

- **U wilt 's morgens om 7.00 uur gewekt worden.**
- **De actuele tijd is 23.00 uur.**
- **Stel de count-down-timer op 8.00 uur en schakel de spraakmodule uit! Het ingestelde alarmsignaal gaat dus 's morgens om 7.00 uur af. In feite is dit een eenvoudige methode om een wekalarm te activeren.**

## Count-down- / Count-up- / tijd-modus

U kunt alle functies gelijktijdig benutten zonder dat een de ander stoort. U kunt bijvoorbeeld een count-down starten, daarna omschakelen op count-up en hierna wisselen naar de tijdweergave.

### Opmerking:

**In de tijdmodus lopen beide geactiveerde functies (count-down / count-up) op de achtergrond verder. Op het display knipperen beide symbolen (count-down / count-up) terwijl de actuele tijd op het display weergegeven wordt.**

## Vervangen van de batterijen

De timer wordt gevoed met twee knoopcellen, b.v. LR 44. Als het display steeds zwakker en de gesproken melding steeds zachter wordt moeten de knoopcellen vervangen worden.

1. Het batterijvak bevindt zich op de achterkant van de behuizing, achter de houderclip. Schuif het batterijvak in de pijlrichting open.
2. Verwijder de lege knoopcellen en vervang deze door twee nieuwe van hetzelfde type.
3. Sluit het batterijvak weer af.

### Opmerking:

**Let hierbij op de "Veiligheidsaanwijzingen"!**