


Gebruikshandleiding

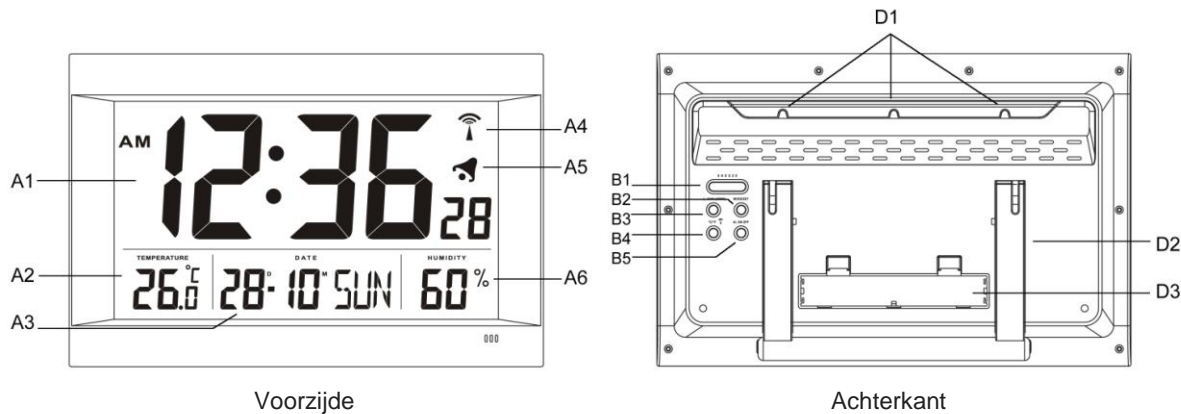

Deel A

- A1: Radiografische tijd
- A2: Temperatuur
- A3: Datum en weekdag
- A4: DCF symbool
- A5: Wekkersymbool
- A6: Vochtigheid

Deel B

- B1: "SNOOZE" toets
- B2: "MODE" "SET" toets
- B3: "+" "12/24" toets
- B4: "-" "°C/°F" toets
- B5: "ALARM ON/OFF" toets

Deel D

- D1: Muur gaatje
- D2: Staand
- D3: Batterijvak

Instellingen en radiografische radio

- Installeer 3 x C batterijen (niet inbegrepen) en let daarbij op de correcte polariteit (+/-) markeringen binnen in de batterijhouder.
- Zodra de batterijen geplaatst zijn, zal de wekker automatisch het DCF frequentiesignaal zoeken (het "⌚" symbool op de LCD display knippert).
Het "⌚" symbool knippert als het DCF frequentiesignaal gezocht wordt.
Het "⌚" symbool betekent dat het signaal ontvangen is.
"DST" aanduiding verschijnt als het DCF frequentiesignaal de zomertijd doorgeeft.
- De wekker zoekt automatisch iedere dag om 3:00 am het tijdsignaal om altijd de juiste tijd te kunnen weergeven. Als er geen goed bereik is, zal het zoeken onderbroken worden (het symbool "⌚" op de display houdt op te knipperen) en wordt om 4:00 am, 5:00 am, 6:00 am automatisch hervat.
- Het tijdsignaal kan ook handmatig gezocht worden door op de wekker de "⌚" (B4) toetsen voor 2 seconden ingedrukt te houden. Indien er gedurende 10 minuten geen bereik is, wordt het zoeken onderbroken (het "⌚" symbool op het display zal verdwijnen) en wordt het uur erna herhaald. Als bijvoorbeeld het zoeken om 8:20 am onderbroken wordt, zal het om 9:00 hervat worden.
- Houd de (B4) toetsen voor 3 seconden ingedrukt om het zoeken te onderbreken.

Opmerkingen:

- Verwijder en plaats de batterijen opnieuw als de wekker niet goed functioneert.
- Zet de wekker niet dicht bij storingsbronnen zoals computermonitoren of tv-toestellen.
- De toetsen zijn tijdens het zoeken naar de DCF tijdsignaal buiten werking. Om de toetsen te kunnen gebruiken moet het signaal ontvangen zijn of moet het zoeken handmatig worden onderbroken
- Gebruik de wekker niet in de badkamer of in andere vochtige ruimtes.
- De wekker raakt alle informatie kwijt zodra de batterijen verwijderd worden.

Handmatige tijdsinstelling

1. Druk op de "MODE" toets (B2) tot de uurscijfers gaan knipperen.
2. Druk op "+" (B3) of "-" (B4) om uur, minuten, seconden, jaar, maand/dag volgorde aan te passen, de taal voor de maand-, datum- en week, tijdszone.
3. Druk bij iedere instelling ter bevestiging op de "MODE" toets (B2).

Opmerkingen:

De dagen kunnen in 8 verschillende talen aangeduid worden: Duits, Engels, Deens, Nederlands, Italiaans, Spaans, Frans en Russisch. De talen en bijbehorende afkorting voor de weekdays worden als volgt aangeduid:

Taal	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
Duits, GER	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Engels, ENG	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Deens, DAN	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Nederlands, NET	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Italiaans, ITA	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spaans, ESP	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Frans, FRA	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY

- De tijdzonefunctie wordt gebruikt in landen die het DCF tijdssignaal kunnen ontvangen maar waar een andere tijdzone geldt dan in Duitsland.
- Wanneer het in een bepaald land de tijd een uur voorloopt op die van Duitsland, moet de tijdzone op + 1 worden gezet. Op deze manier wordt de tijd die met het signaal is doorgegeven, met een uur gecorrigeerd.
- Seconden kunnen slecht naar nul worden gecorrigeerd.
- Druk op "+" 12/24 (B3) om de 12/24 uuraanduiding in te stellen.

Wekker instellen

1. Druk op "MODE" (B2) om de wektijd weer te geven
2. Houd "MODE" (B2) ingedrukt tot de uuraanduiding gaat knipperen.
3. Druk of houd "▲" (B3) "▼" (B4) ingedrukt om de tijd aan te passen.
4. Druk bij iedere instelling ter bevestiging op "MODE" (B2).

Wekker en snooze-functie

1. Druk op "ALARM ON/OFF" (B5) om de wekker aan/uit te zetten.
2. Het "🔔" symbool zal verschijnen als de wekker aanstaat.
3. Als de wekker afgaat, druk dan op "SNOOZE" (B1) om de snooze-functie in werking te stellen en de "Zz" aanduiding zal nu op de display gaan knipperen. Het weksignaal wordt voor 5 minuten onderbroken en zal dan opnieuw afgaan. De snooze-toets kan nu opnieuw ingedrukt worden.
4. De snooze en wekkerfunctie kunnen heel simpel uitgeschakeld worden door op een willekeurige knop te drukken.

Thermometer

Druk op "°C/°F" om de temperatuuraanduiding in Celsius of Fahrenheit te selecteren.

Milieueffecten op radio-ontvangst

Het klok behoudt de exacte tijd via draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur kan de ontvangstkwaliteit in de volgende omstandigheden worden aangetast:

- lange zendafstand
- in de buurt van bergen en valleien
- in de buurt van snelwegen, spoorwegen, vliegvelden, hoogspanningskabels, enz.
- in de buurt van bouwterreinen
- in de buurt van hoge gebouwen
- binnenin betonnen gebouwen
- in de buurt van elektrische apparatuur (computers, TV's, enz.) en metalen structuren
- binnenin bewegende voertuigen

Plaats het klok op een locatie met een optimaal signaal, bijv. dicht bij een raam en uit de buurt van metalen oppervlaktes of elektrische apparatuur.

Vorzorgsmaatregelen

- Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdompelen het apparaat in water
- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

Batterijvoorschriften

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
- Vervang altijd een volledige set batterijen.
- Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.
- Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.
- Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.
- Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!

Verordening verwijdering batterijen



Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als gebruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

Verordening verwijdering elektrische apparaten



Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het plaatselijke inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling.