

Binnen

Decoratie Witte ster 10

Bestelnr. LDE-02-002



Polarlite®

Versie 08/13



Gebruiksaanwijzing

Bedoeld gebruik

Het product wordt gebruikt voor decoratie binnenshuis. Het is bijvoorbeeld geschikt voor bevestiging aan meubels of langs ramen.

In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Lichten
- Transformator
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.



a) Personen / Product


- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Dit lichtslinger mag niet elektrisch aan een ander lichtslinger gekoppeld worden.
- Controleer het product iedere keer als u het gaat gebruiken op beschadigingen. Als u beschadigingen constateert, gebruik het product dan niet meer. Als u beschadigingen constateert terwijl het product gebruikt wordt (bv. een beschadigde transformator), raak het product dan niet aan, levensgevaar door kortsluiting! Schakel allereerst de spanning uit die op het stopcontact staat waarop het product is aangesloten (de bijbehorende automatische zekering uitzetten of de zekering eruit draaien, vervolgens de aardlekschakelaar uitschakelen zodat het stopcontact volledig van het elektrische net losgekoppeld is). Trek pas daarna de transformator uit het stopcontact. Gebruik daarna het product niet meer maar gooi het weg conform de geldende milieुरichtlijnen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.

- Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- De lichten worden warm tijdens het gebruik. Houd het product tijdens het gebruik uit de buurt van licht ontvlambare materialen.
- De wandcontactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Gebruik voor de spanningsbron uitsluitend de meegeleverde transformator.
- Gebruik als spanningsbron voor de transformator uitsluitend een goedgekeurde contactdoos van het openbare elektriciteitsnet. Controleer voor het insteken van de transformator, of de op de transformator aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van uw stroomleverancier.
- Transformators nooit met natte handen in de contactdoos steken of eruit trekken.
- Trek de transformator nooit aan het netsnoer uit de contactdoos, trek deze altijd aan de daarvoor bestemde greepvlakken uit de contactdoos.
- Wanneer u het product installeert, zorg er dan voor dat de kabel niet doorgeprikt, geknikt of beschadigd is door scherpe randen.
- Plaats kabels altijd zo, dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwonding.
- Trek om veiligheidsredenen bij onweer altijd de transformator uit de contactdoos.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
 - Kijk niet in de led-lichtstraal!
 - Kijk niet direct en ook niet met optische instrumenten!

b) Diversen

- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Product overzicht

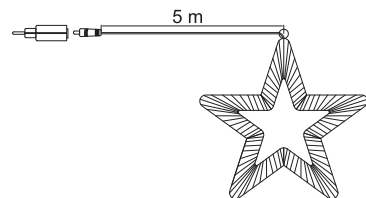

Ingebruikname

Het product mag niet in of onder water gemonteerd of gebruikt worden.

Zorg ervoor dat die elektrische snoeren losjes hangen en niet te strak zijn gespannen. Anders bestaat er gevaar voor het breken van het snoer.

Sluit het product niet op een stroombron aan als het nog in zijn verpakking zit. Het product moet volledig uitgespreid zijn.

Hang geen voorwerpen aan het product en bedek het niet.

De LED's kunnen noch gedimd, noch verwisseld worden.

1. Spreid het product volledig uit, zorg dat het niet samengebonden is.
2. Bevestig het product op een geschikte locatie (bijvoorbeeld meubelen). Gebruik indien nodig kunststof kabelbinders om het te borgen.
3. Steek de stekker van het elektrische snoer van het gordijn met de juiste aansluiting van de transformator. Dat kan op slechts een manier.
4. Verbind de transformator met het stopcontact.
5. Verbreek de verbinding tussen transformator en stopcontact als u het product voor langere tijd niet gebruikt.

Het product beschikt niet over een eigen netschakelaar en is dus altijd aangeschakeld zodra het op het elektrische net is aangesloten.



Onderhoud en reiniging

- Het product is afgezien van regelmatig schoonmaken, verder onderhoudsvrij.
- Trek het snoer van de transformator voor het schoonmaken uit het stopcontact en laat de LED's voldoende afkoelen.
- Gebruik om de behuizing schoon te maken een zacht, droog en pluivrij doekje. Als het product erg vies is, kunt u het doekje een beetje vochtig maken met water.
- Laat het product voordat u het opnieuw gaat gebruiken, voldoende opdrogen.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

a) Lichten

Bedrijfsspanning	24 V/DC
Vermogensopname.....	0,96 W
Aantal LED's	10
Lichtkleur	Warm wit
Lengte stroomtoevoersnoer.....	5 m
Totale lengte	ca. 5,9 m
Afstand tussen LED's	10 cm
Bedrijfscondities	-20 tot +75 °C / 10 - 80 % RV
Opslagcondities	-20 tot +75 °C / 10 - 80 % RV
Gewicht	163 g

b) Transformator

Ingangsspanning	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Uitgangsspanning.....	24 V/DC
Uitgangsstroom	130 mA
Uitgangsvermogen.....	max. 3 W



Polarlite®

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van vertalingen. Reproducties van elke aard, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de opname in elektronische systemen voor verwerking vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. De gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wij behouden ons het recht voor om de technische of fysieke specificaties te wijzigen.

V1_0813_02_JH