

## Inhoud van de verpakking

- 1 drangerelement
- 2 veer
- 3 beugel
- 4 sierkap

Gelieve de onderdelen volgens de aangegeven volgorde monteren.

Voor demontage eenvoudig de beugel 3 eruit schuiven.

## Instellen van de sluitkracht

- + zwaar
- middel
- licht



Bij zware deuren wat olie op de banden smeren.


**Tip** : ook als »deurstopper« te gebruiken!



DIN-deur rechts



DIN-deur links

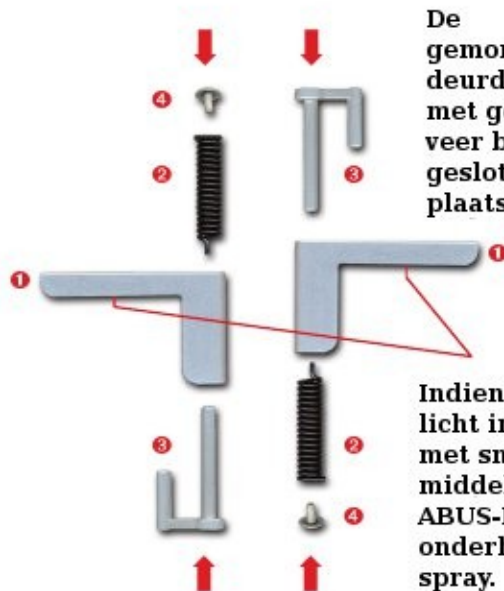

De gemonteerde deurdranger met gespannen veer bovenop de gesloten deur plaatsen.

Indien nodig licht inspuiten met smeermiddel bijv. ABUS-PS 88 onderhouds-spray.