

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

NEDERLANDS



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Houd rekening met de volgende instructies bij gebruik van het apparaat:

- Het apparaat is enkel geschikt voor thuisgebruik.
- Dit apparaat is enkel ontworpen voor het scheren van menselijk haar en baardhaar. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.
- Het apparaat mag nooit gebruikt worden in bad, in de douche of boven een wastafel gevuld met water. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn bij gebruik van het toestel.



- Gebruik het apparaat nooit als de scheerkop of de stroomadapter zijn beschadigd.
- Gebruik het apparaat alleen met de bijgeleverde onderdelen en stroomadapter.
- Opgepast! Houd de stroomadapter altijd droog.

- Wanneer het apparaat opgeladen wordt, mag het nooit in aanraking komen met water of een andere vloeistof.
- Dompel het apparaat nooit volledig onder in water.
- Haal na het opladen altijd de kabel uit het apparaat en de stroomadapter uit het stopcontact.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Om te voorkomen dat de stroomkabel wordt beschadigd, moet u vermijden dat de kabel wordt geplet, gebogen of tegen scherpe randen aanschuurt. Houd de stroomkabel uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
- Plaats het apparaat, de accessoires of de stroomadapter nooit op of nabij hete oppervlakken.
- Controleer of de aangesloten netspanning op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke netspanning.

- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden door de volgende mensen, inclusief kinderen: personen met beperkte lichamelijke, sensorische of verstandelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis. Dit geldt niet voor de laatstgenoemden als zij instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat of als ze het gebruiken onder toezicht van een persoon die instaat voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.
- Open het apparaat onder geen beding. Bij schade veroorzaakt door foutief gebruik kan geen aanspraak worden gedaan op de garantie.

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw MC 3140 haar- en baardtondeuse.

Lees de volgende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u nog vele jaren kunt genieten van uw kwalitatief GRUNDIG-product.

Een verantwoorde aanpak!



GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen,

voor zowel eigen personeel als voor leveranciers. Bovendien worden grondstoffen efficiënt gebruikt met een continue afvalvermindering van meerdere tonnen plastic elk jaar. Alle accessoires zijn overigens minimaal 5 jaar verkrijgbaar. Voor een leefbare toekomst. Voor een goede reden. Grundig.

Speciale kenmerken

Deze tondeuse is ontworpen om uw haar en baard op een eenvoudige manier en zonder irritatie bij te knippen of vorm te geven.

- Het apparaat kan ingesteld worden op 21 standen met 2 regelbare opzetkammen voor haarlengtes tussen 1,5 mm en 41 mm (1,5 mm zonder opzetkam).
- Scheermes van roestvrij staal

Bediening

Zie afbeeldingen op pagina 2.

- A** Scheerkop- messenset van roestvrij staal
- B** Aan/Uit-knop
- C** Led-oplaadlampje
- D** Rolschakelaar

Accessoires

- E** Regelbare opzetkam 1
- F** Regelbare opzetkam 2
- G** Inkeping in de kamp
- H** Standindicator
- I** Stroomadapter
- J** Oplaadplug
- K** Olie
- L** Reinigingsborstel

Werking herlaadbare batterij

Wanneer het apparaat wordt gebruikt met de ingebouwde NiMH batterij, gebruik dan enkel de bijgeleverde stroomadapter voor het opladen.

Controleer dat de spanning op het typeplaatje van de stroomadapter overeenkomt met uw plaatselijke stroomtoevoer.

De stroomadapter heeft een automatische 100 - 240 V~, 50/60 Hz transformator die overal ter wereld werkt. Hierdoor kan het apparaat aangepast worden aan alle internationale AC-spanningen.

- 1 Schakel het toestel uit met de aan/uit-knop **B**.
- 2 Steek de oplaadplug **J** in de aansluiting van het apparaat en de stroomadapter **I** in het stopcontact.
 - Het LED-oplaadlampje **C** brandt rood.
 - Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, wordt het LED-oplaadlampje **C** blauw.
- 3 Verwijder de oplaadplug **J** uit de aansluiting en de stroomadapter **I** uit het stopcontact.

Opmerkingen

- Laad de batterijen volledig op (ongeveer 24 uur) voor het eerste gebruik of als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt hebt. Daarna duurt het opladen ongeveer 12 uur.
- Dit apparaat is ontworpen om opgeladen te worden en perfect te werken tussen 15 C° en 40 C°.
- Als u het apparaat inschakelt tijdens het opladen, wordt het opladen onderbroken.
- Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, werkt het ongeveer 45 minuten. Het is niet aan te raden om de batterijen na elk gebruik op te laden. Gewoonlijk moet u de batterijen enkel opladen wanneer ze volledig ontladen zijn. Dat verlengt hun levensduur.

Gebruik met de stroomadapter

Controleer dat de spanning op het typeplaatje van de stroomadapter overeenkomt met uw plaatselijke stroomtoevoer.

Het apparaat kan enkel losgekoppeld worden van de stroomtoevoer door de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact te halen.

- 1 Steek de oplaadplug **J** in de aansluiting van het apparaat en de stroomadapter **I** in het stopcontact.
 - Het apparaat kan nu worden gebruikt.

Let op

- Als u in de badkamer bent of naast een wateraansluiting, gebruik dan het apparaat enkel in de batterijstand en nooit aangesloten op het stopcontact.

Opmerkingen

- De snijlengte zonder opzetkam is 1,5 mm.
- De breedte van de scheerkop is 40 mm.

Instellen van de snijlengte

Door de regelbare opzetkammen 1 **E** en 2 **F** kan het apparaat ingesteld worden op 20 verschillende lengtes:


Regelbare opzetkam 1 **E**

Stand 1	2 mm
Stand 2	4 mm
Stand 3	6 mm
Stand 4	8 mm
Stand 5	10 mm
Stand 6	12 mm
Stand 7	14 mm
Stand 8	16 mm
Stand 9	18 mm
Stand 10	21 mm

Regelbare opzetkam 2 **F**

Stand 1	22 mm
Stand 2	24 mm
Stand 3	26 mm
Stand 4	28 mm
Stand 5	30 mm
Stand 6	32 mm
Stand 7	34 mm
Stand 8	36 mm
Stand 9	38 mm
Stand 10	41 mm

- 1 Schuif regelbare opzetkam 1 **E** of regelbare opzetkam 2 **F** over de scheerkop **A**. Zorg ervoor dat de inkepingen **G** op de regelbare opzetkammen goed in de groeven aan de zijkant van het apparaat zitten en dat ze op hun plaats klikken.

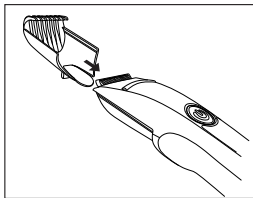

- 2 Pas de snijlengte aan door de rolschakelaar **D** naar voor of naar achter in de vereiste positie te draaien.
- De standindicator **H** geeft de ingestelde lengtepositie weer.

Opmerking:

- De regelbare opzetkam wordt automatisch vergrendeld als het toestel aanstaat. De opzetkam kan niet aangepast worden als het toestel in gebruik is. Deze functie voorkomt dat de snijlengte per ongeluk verandert bij gebruik van het toestel.
- 3 Verwijder na het gebruik de regelbare opzetkam 1 **E** of de regelbare opzetkam 2 **F** van het apparaat.

Haar bijknippen

Zorg ervoor dat het haar proper en volledig droog is.

Leg een handdoek rond de nek en schouders van de persoon wiens haar geknipt wordt. Zorg ervoor dat de persoon neerzit zodat het hoofd zich min of meer op uw oogniveau bevindt. Kam het haar voor het knippen zodat het natuurlijk valt en u de groeirichting van het haar kunt zien.

- 1 Pas de snijlengte aan; zie deel 'Instellen van de snijlengte'.
- 2 Druk op de aan/uit-knop **B** om het apparaat aan te zetten.
- 3 Plaats de scheerkop **A** op het haar.
- 4 Beweeg de scheerkop **A** tegen de richting van de haargroei in. Druk lichtjes op het apparaat en snij met trage, zachte bewegingen.
- 5 Schakel het toestel na gebruik uit met de aan/uit-knop **B**.

Nuttige tips

- Houd het apparaat vast met een ontspannen en comfortabele greep.
- Snijd altijd tegen de groeirichting van het haar in.
- Stop regelmatig tijdens het knippen. Wanneer het haar geknipt is, mag u geen verbeteringen aanbrengen.
- Knip slechts een klein stukje bij het eerste gebruik. Dit is de enige manier om te wennen aan de variabele standen.
- Kam het haar voortdurend tijdens het knippen. Zoek naar haar dat te lang is en kam de afgeknipte haarlokken uit het haar.

Trimmen van de baard

- 1 Pas de snijlengte aan; zie deel 'Instellen van de snijlengte'.
- 2 Druk op de aan/uit-knop **B** om het apparaat aan te zetten.
- 3 Plaats de scheerkop **A** op de baard.
- 4 Beweeg de scheerkop **A** tegen de richting van de haargroei in. Druk lichtjes op het apparaat en snij met trage, zachte bewegingen.
- 5 Schakel het toestel na gebruik uit met de aan/uit-knop **B**.

Opmerkingen


- Als het apparaat tijdens het gebruik geblokkeerd wordt door dik haar, schakel het dan uit. Als het apparaat werkt op netspanning, verwijder dan de stekker uit het stopcontact. Verwijder de regelbare opzetkam en reinig de scheerkop met het bijgeleverde borsteltje. Als de scheermessen traag of helemaal niet bewegen, reinigt u het apparaat zoals beschreven in het deel 'Reiniging en onderhoud'.
- Om de contouren bij te werken, verwijdert u de regelbare opzetkam 1 **E** of regelbare opzetkam 2 **F**. Gebruik het apparaat zonder de opzetkammen (snijlengte is 1,5 mm).

Algemene informatie


Het apparaat moet regelmatig gereinigd worden zodat u van top-prestaties en optimale resultaten kunt blijven genieten.

Reiniging

- 1 Druk op de Aan/Uit-knop **B** om het apparaat uit te zetten en haal de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact.
- 2 Verwijder de regelbare opzetkam **1 E** of de regelbare opzetkam **2 F** van het apparaat. Reinig de scheerkop **A** met het bijgeleverde borsteltje **L**.
- 3 Duw het scheermes naar buiten om de scheerkop te verwijderen **A**. Reinig de scheerkop **A** en de opening van de scheerkop met het reinigingsborsteltje **L**.

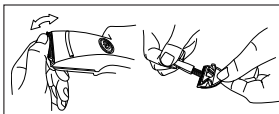

- 4 Plaats de scheerkop terug **A** door eerst de klauw in de opening te plaatsen en dan de scheerkop erop te duwen tot u een klik hoort.

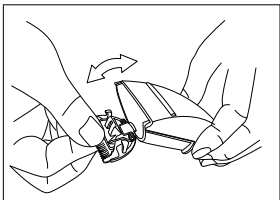

Opmerkingen

- Gebruik nooit water of andere vloeistoffen om het apparaat te reinigen. Gebruik enkel het bijgeleverde reinigingsborsteltje.
- U kunt de scheerkop en de twee regelbare opzetkammen afspoelen met water, maar u moet ze eerst van het toestel verwijderen.
- Verwijder ook alle haartjes na elk gebruik.
- De scheerkop van uw apparaat moet normaal gesproken niet met olie gesmeerd worden. Om de scheerkop zo lang mogelijk als nieuw te houden, is het wel een goed idee om deze regelmatig met olie in te smeren (met de bijgeleverde **K** olie).

Opbergen

Als u het apparaat een lange tijd niet zult gebruiken, berg het dan veilig op.

Zorg ervoor dat het losgekoppeld is van de stroomvoorziening en volledig droog is.

Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.

Het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen houden.

Het milieu

Dit product is gemaakt van hoogwaardige onderdelen en materialen die hergebruikt en gerecycleerd kunnen worden.



Dank het apparaat en de ingebouwde herlaadbare batterij dus niet af via het normaal huishoudelijk afval. U kunt het toestel inleveren bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Hier wordt de batterij uit het toestel gehaald en afzonderlijk afgedankt.

Dit wordt aangeduid door dit symbool op het product, in de gebruikershandleiding en op de verpakking.

Neem contact op met uw gemeente voor meer info over inzamelpunten in uw buurt.

Help het milieu te beschermen door gebruikte producten te recycleren.

Technische gegevens



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EEG, 2006/95/EEG en 2009/125/EEG.

Stroomadapter:

Input: 100 - 240 V~, 50/60 Hz

Output: 3,4 VDC, 1000 mA

Batterijen: Nikkelmetaalhydride (Ni-MH)



Ontwerp en specificaties voorbehouden aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 907 7500 12/45

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG