

# HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040

NEDERLANDS



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



Neem de volgende instructies in acht bij het gebruik van het apparaat.

- Het apparaat is enkel ontworpen voor huiselijk gebruik.
- Dit apparaat is enkel ontworpen voor het trimmen van menselijke haren en baarden. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.
- Gebruik of herlaad het toestel nooit in het bad, de douche of over een wastafel gevuld met water en gebruik nooit met natte handen.



- Gebruik het apparaat nooit als de snijkop of de stroomadapter tekenen van beschadiging vertonen.
- Gebruik het apparaat alleen met de geleverde onderdelen en stroomadapter.
- Voorzichtig! Houd de stroomadapter altijd droog.
- Wanneer het apparaat opgeladen wordt, mag het nooit in contact komen met water of met een andere vloeistof.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.

- Verwijder na het opladen altijd de kabel uit de aansluiting en de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Om schade aan het netsnoer te vermijden, voorkom dat het snoer geplet wordt, gebogen wordt of tegen scherpe randen schuurt. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vlammen.
- Plaats het apparaat, de accessoires of de stroomadapter niet op of nabij hete oppervlakken.
- Controleer of de netspanning op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke netspanning.

- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden door de volgende mensen, inclusief kinderen: personen met verminderde fysieke, gevoels- of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis. Dit is niet van toepassing op deze laatste indien zij instructies hebben gekregen met betrekking tot de bediening van het apparaat of als ze onder supervisie staan van een persoon die verantwoordelijkheid is voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Open het apparaat onder geen enkele omstandigheid. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie bij beschadiging veroorzaakt door foutief gebruik.

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw MC 6040 haar- en baardtondeuse.

Lees de volgende gebruikersinstructies zorgvuldig om ervoor te zorgen dat u nog veel jaren kunt genieten van uw kwalitatief GRUNDIG-product.

## Verantwoordelijke, duurzame aanpak!



GRUNDIG concentreert zich op maatschappelijke arbeidsomstandigheden met rechtvaardige lonen, op het

efficiënte gebruik van grondstoffen met voortdurende afvalvermindering van verscheidene tonnen plastic ieder jaar, en op minimaal 5 jaar verkrijgbaarheid van alle accessoires.

Voor een toekomst die het leven de moeite waard maakt.

Voor een goede reden. Grundig.

## Bijzondere kenmerken

Uw haar- en baardtrimmer (tondeuse) is ontworpen om uw haar en baard te snijden of te stylen op een eenvoudige manier en zonder irritatie.

- Het apparaat kan ingesteld worden op 21 posities met 2 instelbare opzetkammen die de haarlengtes instellen tussen 1,5 mm en 41 mm (1,5 mm zonder opzetkam).
- Keramisch en roestvrij stalen snijblad

## Bediening

Zie de afbeeldingen op pagina 2.

- A** Snijkop - keramisch / roestvrij stalen snijblad
- B** Aan/Uit-knop
- C** Blauw oplaadlampje
- D** Oplader

## Accessoires

- E** Instelbare opzetkam 1
- F** Indicator snijlengte
- G** Ozetkamvergrendeling
- H** Instelbare opzetkam 2
- I** Stroomadapter
- J** Oplaadplug
- K** Reinigingsborstel
- L** Olie

## Werking herlaadbare batterij

Wanneer het apparaat gebruikt wordt met de ingebouwde nikkelmetaalhydridebatterij, gebruik enkel de bijgeleverde stroomadapter voor het opladen.


Controleer dat de spanning op het typeplaatje van de stroomadapter overeenkomt met uw plaatselijke stroomtoevoer.

De stroomadapter heeft een automatische 100 - 240 V~, 50/60 Hz transformator die overal ter wereld werkt. Hierdoor kan het apparaat aangepast worden aan alle internationale AC-spanningen.

- 1 Druk op de aan/uit-knop **B** om het apparaat uit te zetten.
- 2 Steek de oplaadplug **J** in de aansluiting van het apparaat en de stroomadapter **I** in het stopcontact.

## Opmerking

- De groef in de oplaadplug **J** moet overeenkomen met de inkeping in de apparaataansluiting.

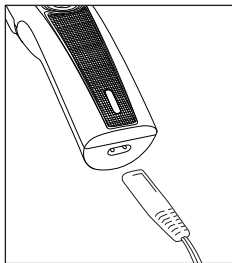


- De blauwe oplaad-LED-lampjes **C** gaan branden.
  - Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, gaan de blauwe LED-lampjes **C** uit.
- 3 Verwijder de oplaadplug **J** uit de aansluiting en de stroomadapter **I** uit het stopcontact.

## Gebruik van de oplader

- 1 Druk op de aan/uit-knop **B** om het apparaat uit te zetten.
- 2 Steek de oplaadplug **J** in de aansluiting aan de achterkant van de oplader **D**.

## Opmerking

- De groef in de oplaadplug **J** moet overeenkomen met de inkeping in de apparaataansluiting **D**.

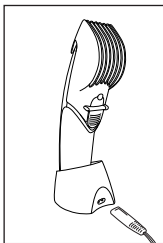

- 3 Steek de stekker van de stroomadapter **I** in het stopcontact. Zet het apparaat in de oplader **D**.
  - De blauwe oplaad-LED-lampjes **C** gaan branden.
  - Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, gaan de blauwe LED-lampjes **C** uit.
- 4 Verwijder de stekker van de stroomadapter **I** uit het stopcontact.
- 5 Neem het apparaat uit de oplader **D**.

## Opmerkingen



- Laad de batterijen volledig op (ongeveer 14 uur) voor het eerste gebruik of indien u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt hebt. Daarna duurt het opladen ongeveer 10 uur.
- Dit apparaat is ontworpen om opgeladen te worden en perfect te werken tussen 15°C en 40°C.
- Als u het apparaat inschakelt tijdens het opladen, wordt het opladen onderbroken.
- Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, werkt het ongeveer 45 minuten. Het is niet aan te raden om de batterijen na elk gebruik op te laden. In het algemeen moet u de batterijen enkel opladen wanneer ze volledig ontladen zijn. Dat verlengt hun levensduur.




## Gebruiken met de stroomadapter

Controleer dat de spanning op het typeplaatje van de stroomadapter overeenkomt met uw plaatselijke stroomtoevoer.

Het apparaat kan enkel losgekoppeld worden van de stroomtoevoer door de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact te halen.

- 1 Steek de oplaadplug  in de aansluiting van het apparaat en de stroomadapter  in het stopcontact.

## Opmerking

- De groef in de oplaadplug  moet overeenkomen met de inkeping in de apparaataansluiting.
  - Het apparaat is nu klaar om te werken.

## Voorzichtig

- Wanneer u in de badkamer bent of naast een wateraansluiting, gebruik het apparaat enkel in de batterijstand en nooit aangesloten op het stopcontact.

## Opmerkingen

- De snijlengte zonder opzetkam is 1,5 mm.
- Trimmen zonder opzetkam is perfect voor een stoppelbaard.
- De breedte van de snijkop is 40 mm.

## Instellen van de trimlengte

Via de instelbare opzetkammen 1 **E** en 2 **H** kan het apparaat ingesteld worden op 20 verschillende lengtes:

### Instelbare opzetkam 1 **E**


Positie 1	2 mm
Positie 2	4 mm
Positie 3	6 mm
Positie 4	8 mm
Positie 5	10 mm
Positie 6	12 mm
Positie 7	14 mm
Positie 8	16 mm
Positie 9	18 mm
Positie 10	21 mm

### Instelbare opzetkam 2 **H**


Positie 1	22 mm
Positie 2	24 mm
Positie 3	26 mm
Positie 4	28 mm
Positie 5	30 mm
Positie 6	32 mm
Positie 7	34 mm
Positie 8	36 mm
Positie 9	38 mm
Positie 10	41 mm

# VOORBEREIDING

- 1 Schuif de instelbare opzetkam 1 **E** of instelbare opzetkam 2 **H** over de snijkop **A**. Zorg ervoor dat de inkepingen op de instelbare kammen goed in de groeven aan de zijkant van het apparaat zitten.

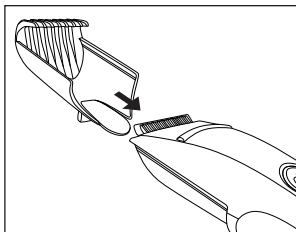

- 2 Pas de trimlengte aan door de kamvergrendeling **G** naar voor of naar achter in de vereiste positie te drukken. Zorg ervoor dat de instelbare opzetkam 1 **E** of instelbare opzetkam 2 **H** op zijn plaats klikt.
- De positie-indicator **F** geeft de ingestelde lengtepositie weer.

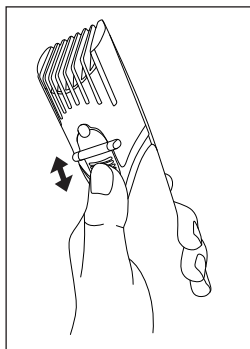

- 3 Verwijder na het gebruik de instelbare opzetkam 1 **E** of de instelbare opzetkam 2 **H** van het apparaat.

## Trimmen van haar

Zorg ervoor dat het haar proper en volledig droog is.

Leg een handdoek rond de nek en schouders van de persoon van wie het haar getrimd wordt. Zorg ervoor dat de persoon neerzit zodat het hoofd zich min of meer op uw oogniveau bevindt. Kam het haar voor het trimmen zodat het natuurlijk valt en u de groeirichting van het haar kunt zien.

- 1 Pas de snijlengte aan zoals uitgelegd in het deel "Vorbereiding".
- 2 Druk op de aan/uit-knop **B** om het apparaat aan te zetten.  
- Het apparaat begint te werken.
- 3 Plaats de snijkop **A** op het haar van de persoon.
- 4 Beweeg de snijkop **A** tegen de richting van de haargroei. Gebruik slechts een lichte druk bij het snijden met trage bewegingen.
- 5 Schakel het toestel na gebruik uit met de aan/uit-knop **B**.

## Nuttige tips

- Houd het apparaat vast met een ontspannen en comfortabele greep.

- Snijd altijd tegen de natuurlijke richting van het haar.
- Stop regelmatige tijdens het trimmen. U kunt altijd een correctie uitvoeren, maar niet wanneer het haar getrimd is.
- Trim slechts een klein stukje bij het eerste gebruik. Dit is de enige manier om te wennen aan de variabele posities.
- Blijf het haar kammen. Zoek enkel naar haar dat te lang is en kam de afgesneden stukken uit het haar.

## Trimmen van de baard

- 1 Pas de snijlengte aan zoals uitgelegd in het deel "Vorbereiding".
- 2 Druk op de aan/uit-knop **B** om het apparaat aan te zetten.  
- Het apparaat begint te werken.
- 3 Plaats de snijkop **A** op de baard.
- 4 Beweeg de snijkop **A** tegen de richting van de haargroei. Gebruik slechts een lichte druk bij het snijden met trage bewegingen.
- 5 Schakel het toestel na gebruik uit met de aan/uit-knop **B**.

## Opmerkingen


- Als het apparaat tijdens het gebruik geblokkeerd wordt, schakel het dan uit. Als het apparaat aangesloten is op het stroomnet, verwijder dan de stekker uit het stopcontact. Verwijder de instelbare opzetkam en reinig de snijkop met het bijgeleverde borsteltje. Reinig het apparaat zoals beschreven in het deel "Reiniging en onderhoud".
- Voor het trimmen van de omtreklijnen, verwijder de instelbare opzetkam 1 **E** of instelbare opzetkam 2 **H**. Gebruik het apparaat zonder de opzetkammen (snijlengte is 1,5 mm).

## Algemene informatie


Het apparaat moet regelmatig gereinigd worden zodat u van topprestaties en optimale resultaten kunt blijven genieten.

## Reiniging

- 1 Druk op de Aan/Uit-knop **B** om het apparaat uit te zetten en verwijder de stekker van stroomadapter uit het stopcontact.
- 2 Verwijder de instelbare opzetkam 1 **E** of de instelbare opzetkam 2 **H** van het apparaat. Reinig **A** met het bijgeleverde borsteltje **K**.
- 3 Verwijder de snijkop **A** door het snijblad naar buiten de duwen. Reinig de snijkop **A** en de binnenkant van apparaat met het reinigingsborsteltje **K**.

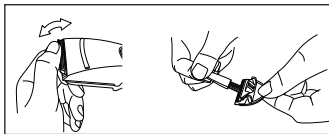

- 4 Plaats de snijkop terug **A** door eerst de klauw in de binnenruimte te plaatsen en dan de snijkop erop te duwen tot deze op zijn plaats klikt.

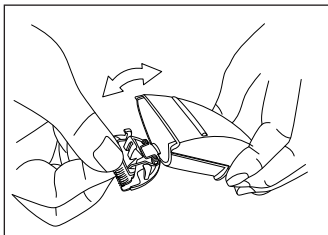

## Opmerkingen

- Gebruik nooit water of andere vloeistoffen om het apparaat te reinigen. Gebruik enkel het bijgeleverde reinigingsborsteltje.
- U kunt de snijkop en de twee instelbare opzetkammen afspoelen met water maar u moet ze eerst verwijderen van het apparaat.
- Verwijder ook alle haartjes na elk gebruik.
- De snijkop van uw apparaat moet normaal gesproken niet met olie gesmeerd worden. Als u de originele conditie van de snijkop zo lang mogelijk wilt behouden, is het wel een goed idee om deze regelmatig met olie te smeren (met de bijgeleverde olie **L**).

## Opslag

Als u het apparaat gedurende lange tijd niet zult gebruiken, berg het dan goed op.

Zorg ervoor dat het losgekoppeld is van de stroomvoorziening en volledig droog is.

Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.

Zorg ervoor dat het apparaat buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

## Milieuvoorschrift

Dit product werd vervaardigd uit hoogwaardige materialen en delen die voor recycling geschikt zijn en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Het product en de ingebouwde oplaadbare accu's mogen daarom op het einde van hun levensduur niet via het normale huisvuil afgevoerd worden. Ze moeten op een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische toestellen afgegeven worden. Volgend symbool aan het product, in de bedieningshandleiding of op de verpakking maakt u daarop attent.

Gelieve u over de plaatselijke verzamelpunten bij uw gemeentebestuur te informeren.

Met het recyclen van oude toestellen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

## Technische gegevens



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG.

### Stroomtoevoer

**Stroomadapter:** HC-11-036100EU

**Input:** 100-240 V~; 50/60 Hz

**Output:** 3.6 V DC 1000 mA

**Batterijen:** Nikkelmetaalhydride  
Ni-MH



NI-MH

Het design en de specificaties kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.



Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 907 0500 12/46

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**