

# DIGITAL BODY WEIGHT SCALE


PS 2010

NEDERLANDS



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**

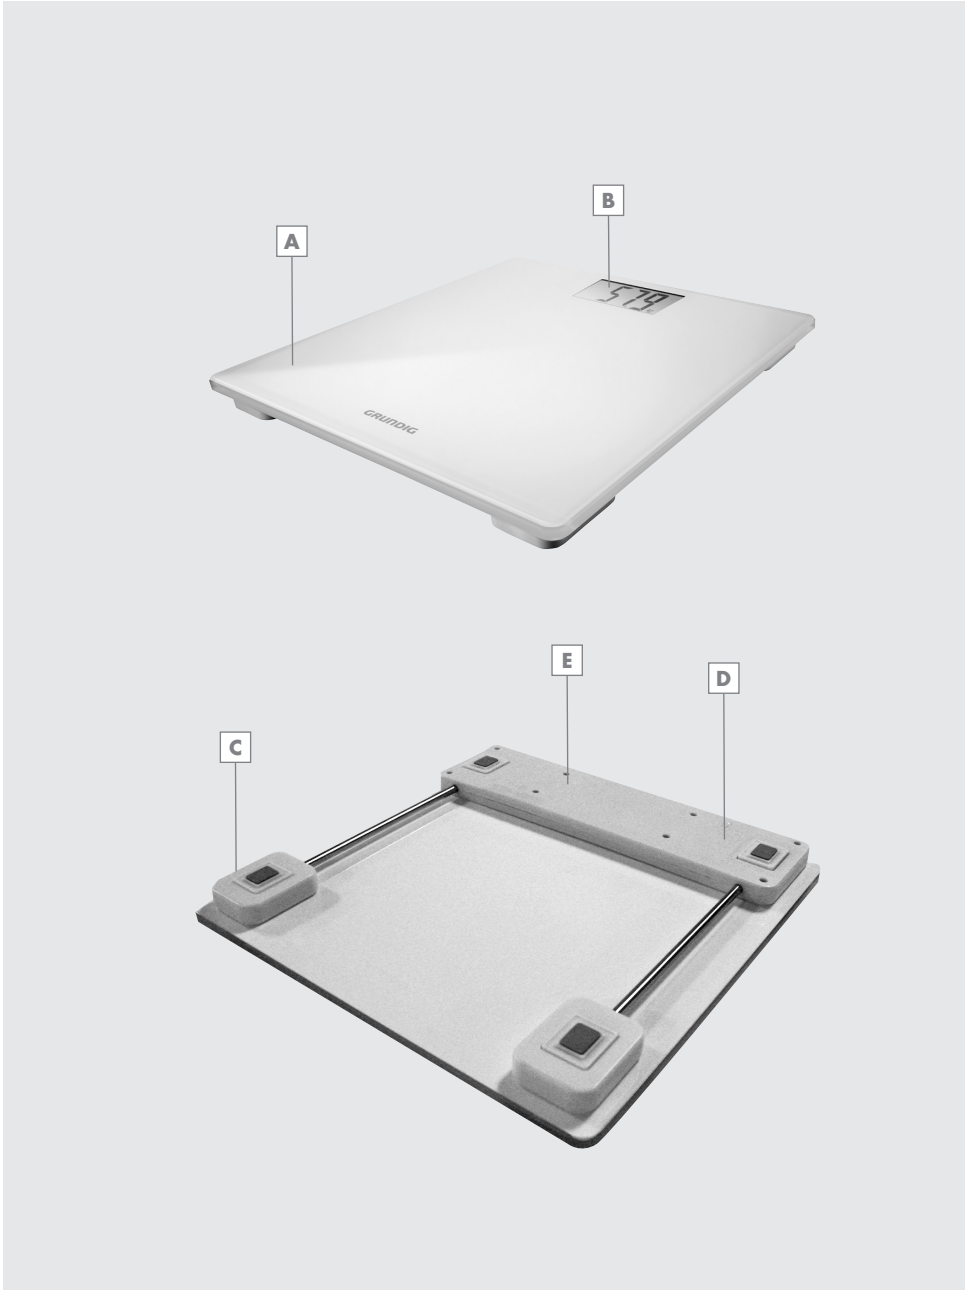




# VEILIGHEID EN INSTALLATIE

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect gebruik te voorkomen!

Bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging. Als dit apparaat aan een derde partij wordt doorgegeven, dient deze handleiding ook te worden overhandigd.

- Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is, het wegen van lichaamsgewicht.
  - Het apparaat niet op een tapijt of kleed gebruiken.
  - Gebruik het apparaat altijd op een gelijke, harde vloer. Dit zorgt voor constante metingen.
  - Betreed het apparaat niet met natte voeten of als het glazen oppervlak vochtig of nat is.
  - Zorg altijd voor dat het apparaat niet kantelt, want dat kan letsel veroorzaken.
  - Gebruik de weegschaal nooit buiten.
  - Blijf het apparaat niet gebruiken als er een storing optreedt.
  - Blijf het apparaat niet gebruiken als het is gevallen of als er scheuren of schilfers op het glasoppervlak zijn.
  - Plaats geen voorwerpen op het glazen oppervlak.
  - Spring nooit op of van de weegschaal.
  - Als het apparaat in de badkamer gebruikt wordt dient het nooit in aanraking met water te komen.
- 
- Het apparaat niet onder water of in andere vloeistoffen dompelen; het apparaat niet onder stromend water houden.
  - Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen of constante hoge vochtigheid.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
  - Het apparaat mag niet door de volgende personen worden gebruikt worden, ook niet door kinderen: personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden en personen met een gebrek aan ervaring en kennis. Dit geldt niet voor de laatstgenoemden als zij instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat of als ze het gebruiken onder toezicht van een persoon die instaat voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.
  - Gebruik het apparaat nooit als het zichtbaar beschadigd is.
  - Onze GRUNDIG-huishoudelijke apparaten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen; om elk gevaar te vermijden moet het apparaat, indien het apparaat of het netsnoer beschadigd is, worden gerepareerd of vervangen door de dealer, een servicecentrum of een gelijkwaardig gekwalificeerde en erkende reparateur. Onjuiste of onbevoegde reparatie kan gevaar en risico's voor de gebruiker opleveren.
  - Het apparaat onder geen enkele omstandigheid demonteren. Bij schade veroorzaakt door foutief gebruik kan geen aanspraak worden gedaan op de garantie.
  - Zie, voor reiniging van het apparaat, het deel "Reiniging en onderhoud" voor details. Droog het apparaat af na reiniging.
  - Het apparaat nooit gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken zoals een gasbrander, elektrische kookplaat of warme oven.
  - Het apparaat nooit gebruiken in of in de buurt van brandbare, ontvlambare plaatsen en materialen.

- Dit apparaat niet overbelasten.
- Indien dit apparaat niet correct werkt probeert u het te resetten door de batterijen gedurende korte tijd te verwijderen of door deze te vervangen.
- Gebruik alleen hoge kwaliteit batterijen. Batterijen van lage kwaliteit kunnen lekken en leiden tot schade aan het apparaat.
- Door extreme omstandigheden, zoals een hete en uitermate vochtige omgeving of incorrect gebruik, kunnen de batterijen lekken. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken. Als de batterijen lekken, moet u deze met een doek verwijderen en weggooien in overeenstemming met de geldende wetten. Voorkom dat batterijzuur in contact komt met de huid en de ogen. Als batterijzuur in contact komt met uw ogen, spoel uw ogen dan grondig met veel water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Als batterijzuur in contact komt met de huid, spoel dan de getroffen zone met veel water en zeep.
- Batterijen zijn zeer gevaarlijk bij inslikken. Houd de batterijen en dit apparaat te allen tijde buiten bereik van kinderen. Als een batterij wordt ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen.
- De batterijen mogen nooit worden opgeladen of op enige wijze opnieuw worden geactiveerd, noch mogen deze in vuur geworpen worden. Zorg ervoor dat de batterijen nooit met water in contact komen.
- Als u het apparaat een lange tijd niet zult gebruiken, verwijder dan de batterijen. Het apparaat kan beschadigd raken als ze lekken.
- Als uw weegschaal niet correct werkt, vervang dan alle batterijen.
- Batterijen dienen niet met het huisvuil weggegooid te worden! Gooi oude batterijen op een milieuvriendelijke manier en volgens de geldende wettelijke voorschriften weg.
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende merken door elkaar.
- Voordat u het apparaat weggooit, de batterijen verwijderen.
- Let tijdens het plaatsen van de batterijen op de polen zoals aangegeven in het batterijvak. De batterijen niet kortsluiten.
- De weegschaal schakelt na 10 seconden automatisch uit na beëindiging van het wegen.
- Als de batterijen bijna leeg zijn zal een "Lo"-bijna leeg waarschuwing op het display verschijnen. Vervang de batterijen voor nieuwe.

## Let op

- De PS 2010 is een product voor uw welzijn. Het is geen medisch product. Er mogen geen medische aanbevelingen gedaan worden op basis van diens gebruik of de weergegeven resultaten.
- Uw product is ontworpen met ingewikkelde algoritmes. Als er zich dichtbij uw apparaat een elektromagnetische storing voordoet, kunnen door deze algoritmes uw waarden beïnvloed worden. In zulke gevallen dient u eerst de reden van de elektromagnetische storing te verwijderen en uw meting te herhalen. Onder extreme elektromagnetische storing zal uw apparaat zichzelf beschermen en op de beschermmodus overgaan. Om terug te gaan naar de normale werkingsmodus verwijdert en vervangt u de batterij van het product na de reden van de storing te hebben verwijderd.

# KORT OVERZICHT

---

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe GRUNDIG NS 2010-digitale lichaamsweegschaal.

Lees de volgende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u nog vele jaren kunt genieten van uw kwalitatieve GRUNDIG-product.

## Een verantwoorde aanpak!



GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen, voor zowel eigen personeel als voor leveranciers.

Bovendien worden grondstoffen efficiënt gebruikt met een continue afvalvermindering van meerdere tonnen plastic elk jaar.

Alle accessoires zijn overigens minimaal 5 jaar verkrijgbaar.

Voor een leefbare toekomst.

Voor een goede reden. Grundig.

## Bediening en onderdelen

Zie afbeelding op pagina 3.

### Bovenop

- A** Glazen oppervlak
- B** LCD (Liquid crystal display)

### Aan de onderkant

- C** Sensoren met antislipposities
- D** Schakel tussen metrieke en Engelse maten (kg/lb/st)
- E** Batterijvakdeksel.

## Vorbereiding

### Plaatsen / vervangen van de batterijen

Dit apparaat werkt op vier 1,5V-batterijen (AAA/UM4/R03). Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd.

- 1 Open het batterijvak **[E]** aan de onderkant van het apparaat door op het pijltje te drukken en het deksel van het batterijvak te verwijderen.
- 2 Verwijder, indien nodig, eerst de lege batterij en gooi deze op een milieuvriendelijke manier weg. Plaats vier nieuwe 1,5V-batterijen (AAA/UM4/R03) in het batterijvak. Let op de juiste polen zoals aangegeven in het batterijvak.
- 3 Sluit de deksel van het batterijvak. Zorg ervoor dat het deksel vastklikt.

### Opmerkingen

- Stel de batterijen niet bloot aan extreme hitte, zoals rechtstreeks zonlicht, verwarmingstoestellen of vuur.
- Als de batterij bijna leeg is verschijnt de waarschuwing »Lo« op de LCD-display **[B]**. Plaats onmiddellijk vier nieuwe batterijen.
- Verwijder de batterijen als deze leeg zijn of als u van plan bent het apparaat gedurende een lange tijd niet te gebruiken. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van lekkende batterijen.

### Het milieu

- Batterijen, met inbegrip van de batterijen die geen zware metalen bevatten, mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Ontdoe u van oude batterijen volgens de wettelijke voorschriften die in uw regio gelden.

## Bepaling van de weegeenheid

Dit apparaat kan het gewicht in Engelse (lb: pond, st:stone) en metrieke (kg: kilogram) eenheden.

- 1 Stel de gewenste gewichtseenheid in door herhaaldelijk op de knop voor verandering van metrieke en Engelse eenheden te drukken **[D]**.

## Bediening

- 1 Plaats de weegschaal op een glad, vlak oppervlak.
- 2 Stap voorzichtig op het glazen oppervlak **[A]** van de weegschaal en sta stil voor weging.

### Opmerkingen:

- Stap langzaam met de linker- of rechervoet op het glazen oppervlak van het apparaat. Zorg ervoor dat uw voet tenminste 2 cm van de zijkant verwijderd is. Dan zet u uw andere voet dusdanig dat deze gelijk staat op de andere kant van het glazen oppervlak.
- Positioneer uw lichaamsgewicht in het midden van het apparaat.
- Uw weegschaal beschikt over een handige automatische aan-functie. Het gaat automatisch aan als u erop stapt en het gewogen lichaamsgewicht verschijnt slechts binnen 2-3 seconden op het display.
- Als uw weegschaal niet automatisch aangaat, tikt u met uw voet lichtjes op het oppervlak **[A]** om deze te activeren. »0.0« verschijnt op het LCD-display **[B]**.



0.0 kg

# BEDIENING

---

- 3 Uw lichaamsgewicht zal op de LCD-display knipperen **B**.
- Wacht tot de gewichtsindicatie ophoudt te knipperen.



- 4 Na ongeveer 10 seconden gaat de weegschaal automatisch uit.

## Opmerkingen

- Het apparaat beschikt over een zelfijkvoorziening. Na iedere activatie voert het een zelfijking uit wat kan betekenen dat tijdens uw eerste 2 wegingen uw gewicht niet accuraat gewogen wordt.
- Als de batterij bijna leeg is verschijnt de waarschuwing "LO" op de LCD-display **B**. Vervang de batterijen voor nieuwe.



- De maximale belasting van de weegschaal is 180 kg. Als dit wordt overschreden zal "Err" op de LCD-display verschijnen **B**. Stap onmiddellijk van het glazen oppervlak.



- Als het display een storing weergeeft, moet u de weegschaal resetten. Verwijder de batterijen, wacht 10 seconden en plaats deze weer terug.
- De weegschaal is uitgerust met een automatische uit-functie om de batterij te sparen. Deze schakelt na 10 seconden automatisch uit na beëindiging van het wegen.



## Reiniging en onderhoud

### Waarschuwing

- Zorg ervoor dat u de veiligheidsinstructies tijdens het reinigen zorgvuldig volgt.
- 1 Wacht tot het apparaat automatisch uitschakelt.
  - 2 Gebruik een vochtige zachte doek om de buitenkant van het apparaat te reinigen.

### Let op

- Gebruik nooit reinigingsmiddelen, alcohol, aceton, benzine, oplosmiddelen of schuurmiddelen, metalen voorwerpen, metaalpolish of harde borstels om het apparaat te reinigen.
- Plaats het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.

### Opmerking

- Na het reinigen van het apparaat, alle onderdelen zorgvuldig met een zachte handdoek drogen.

## Opbergen

Als u het apparaat een lange tijd niet zult gebruiken, berg het dan veilig op.

Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is.

Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, die wordt beschermd tegen vocht en direct zonlicht.

Zorg ervoor dat het apparaat buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

Verwijder de batterij uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken.

## Het milieu

Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt en die geschikt zijn voor recyclage.



Gooi dit product en de batterij dus niet weg bij het normale huisvuil wanneer het niet meer werkt. Breng het naar een recyclingpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangeduid door dit symbool op het product, in de gebruikershandleiding en op de verpakking.

Raadpleeg uw gemeente om te weten welk het dichtstbijzijnde verzamelpunt is.

Help het milieu te beschermen door gebruikte producten te recyclen.

## Technische gegevens



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EC en 2006/95/EC.

### Stroomtoevoer

4 x 1,5 V-batterijen (AAA/UM4/R03)

### Maximum gewichtsbelasting

180 kg / 396lb / 23 st

### Minimum gewichtsbelasting

6,0 kg / 13lb / 1 st

### Schaalverdeling

d = 100 g

### Omgevingstemperatuur

20°C ± 15°C

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 2000 12/49

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**