

**PROFESSIONELL
HAIR CLIPPER
WET AND DRY
MC 9542**


NEDERLANDS



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



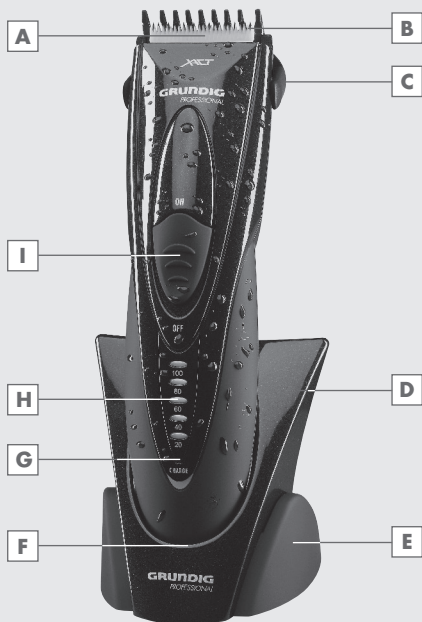

SVENSKA	35-44
----------------	--------------

ITALIANO	45-54
-----------------	--------------

PORTUGUÊS	55-64
------------------	--------------

NEDERLANDS	65-74
-------------------	--------------

MAGYAR	75-84
---------------	--------------

ČESKY	85-94
--------------	--------------

SLOVENŠČINA	95-104
--------------------	---------------


LIETUVIŲ K	105-114
-------------------	----------------

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	115-125
-----------------	----------------

БЪЛГАРСКИ	126-135
------------------	----------------

РУССКИЙ	136-145
----------------	----------------

Houd rekening met de volgende informatie bij gebruik van het apparaat:

- Leef de bedieningsinstructies na om schade en gevaar door onjuist gebruik te voorkomen en bewaar ze op een veilige plaats.
 - Gebruik het apparaat nooit in bad, douche of boven een wastafel gevuld met water als het aangesloten is op de netspanning; gebruik het apparaat in dit geval ook niet met natte handen.
- 
- Wanneer het apparaat wordt opgeladen of gebruikt wordt via de netspanning, mag het nooit in contact komen met water of met een andere vloeistof. Zelfs de nabijheid van water is een gevaar.
 - Trek na het opladen altijd de stekker uit het stopcontact.
- Let op! Houd de voeding altijd droog.
 - Laad het apparaat niet op in de badkamer.
 - Gebruik het apparaat niet als het met de voeding is aangesloten op de netspanning.
 - Zorg dat de accessoires juist zijn bevestigd om te voorkomen dat ze in het water vallen.
 - Dompel het apparaat niet volledig onder in water.
 - Het apparaat mag slechts in contact komen met water als het is afgesloten van de netspanning en de stekker uit het stopcontact is getrokken.
 - Laat het apparaat niet vallen.
 - Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
 - Open het apparaat onder geen enkel beding. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie bij beschadiging veroorzaakt door foutief gebruik.

- Het apparaat mag niet door de volgende personen gebruikt worden, inclusief kinderen: personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden en personen met een gebrek aan ervaring en kennis. Dit geldt niet voor de laatstgenoemden als zij instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat of als ze het gebruiken onder toezicht van een persoon die instaat voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.

Een verantwoorde aanpak!



GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen, voor zowel

eigen personeel als voor leveranciers. Bovendien worden grondstoffen efficiënt gebruikt met een voortdurende afvalvermindering van meerdere tonnen plastic elk jaar. Alle accessoires zijn overigens minimaal 5 jaar verkrijgbaar.

Voor een leefbare toekomst.

Voor een goede reden. Grundig.

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw MC 9542 professionele haartondeuse.

Lees de volgende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u nog vele jaren kunt genieten van uw kwalitatieve Grundig-product.

De professionele stylingapparaten van hoge kwaliteit in het nieuwe productgamma voldoen aan de hoogste standaarden voor een resultaat thuis zoals in een kapsalon.

Bediening

Zie afbeeldingen op pagina 2 en 3.

- A** Keramisch mes van de snijkop
- B** Stalen mes van de snijkop
- C** Zijpennen voor het bevestigen van kamhulpstukken
- D** Laadeenheid
- E** Aansluiting van de oplaadeenheid voor de netspanningkabel (achterop de oplaadeenheid)
- F** Aansluiting voor netspanningstekker of het aansluiten op de oplaadeenheid

- G** Rode oplaadaanduiding. Knippert als de oplaadbare batterijen leeg raken
- H** Groen wordt weergegeven voor de oplaadstatus van de oplaadbare batterijen (capaciteit oplaadbare batterijen tussen 20 en 100%)
- I** Aan- en uitschakelknop

Accessoires

- 1** Zeven kamhulpstukken voor verschillende trimlengten
- 7** lengten (2 tot 20 mm)
- 8** Hulpstuk voor het uitdunnen van haar

Voeding

Kam

Reinigingsborstel

Olie

Opberghoes

Werking met oplaadbare batterijen

Bij het gebruik van de ingebouwde oplaadbare nikkelmetaalhydridebatterijen dient u de meegeleverde netspanningadapter als oplader te gebruiken.

1 Steek de netspanningadapter in de

F aansluiting en sluit de netspanningadapter aan op het stopcontact.

- De aanduiding **G** licht rood op.
- De groene statuslampjes geven aan hoe het opladen vordert. Ze knipperen totdat de respectievelijke capaciteit bereikt is (20, 40, 60, 80 en 100%) en blijven dan branden.
- Als het opladen eenmaal voltooid is, branden alle lampjes groen.

Opmerkingen

- Laad de batterijen volledig op (24 uur) voordat u deze voor de eerste keer gebruikt of als u ze gedurende lange tijd niet heeft gebruikt.
- Nadat de batterijen voor de eerste keer zijn opgeladen, is de oplaadtijd ongeveer 12 uur als het apparaat is uitgeschakeld. Als u het apparaat aanzet tijdens het opladen, wordt het opladen gestopt.

- De omgevingstemperatuur moet tussen 5 °C en 40 °C zijn.
- Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, werkt het ongeveer 45 minuten. Het is niet aanbevolen de batterijen na ieder gebruik op te laden, zeker niet als u het apparaat niet de volledige 45 minuten gebruikt. Laad de batterijen pas op als ze volledig leeg zijn. Dit verlengt hun levensduur. Laad ze niet iedere dag op.
- De groene statuslampjes geven de capaciteit van de respectievelijke oplaadbare batterijen aan. Als bijvoorbeeld slechts een capaciteit van 40% is bereikt, lichten de groene lampjes 20 en 40 op. Als de oplaadbare batterijen volledig leeg zijn, knippert de rode oplaadaanduiding.

Gebruik van de oplader

- 1 Steek de stekker **F** van het apparaat aan op de aansluiting op de oplader.
- 2 Sluit het netspanningkabel aan op de aansluiting van de oplaadeenheid.
- 3 Steek de netspanningstekker in de aansluiting.

Opmerking

- Zorg dat het apparaat en het oplaadstation vóór het opladen volledig droog zijn.

Werking op netspanning (met netspanningadapter)

Controleer of de netspanning op het typeplaatje van de netspanningadapter overeenkomt met uw lokale netspanningtoevoer. Het apparaat kan slechts van de netspanning losgekoppeld worden door de adapter uit het stopcontact te trekken.

- 1 Steek de netspanningstekker in de **F** aansluiting.
- 2 Steek de netspanningstekker in de aansluiting.
 - De ingebouwde batterijen zijn uitgeschakeld.

Opmerking

- Als u in de badkamer bent of naast een wateraansluiting, mag u het apparaat slechts in de batterijstand gebruiken en nooit aangesloten op het stopcontact.

Speciale kenmerken


Het apparaat heeft een keramisch/roestvrij stalen (A) en (B) snijkop.

Het garandeert buitengewoon precies trimmen en is onderhoudsvrij.


De tondeuse is geschikt voor gebruik op droog en nat haar.

Trimmen van haar

- 1 Bevestig kam 1 tot 7 voor de trimlengte die u nodig heeft (zie de tabel op pagina 71).

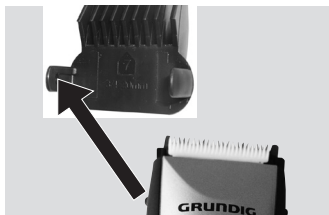

- 2 Doe dit door de houders van het kamopzetstuk op de pinnen C rechts en links van het apparaat te vergrendelen. Duw de linkerhouder eerst over de linkerpin en dan de rechterhouder over de rechterpin. Zorg dat de houder die u als eerste bevestigt niet van de pin afspringt als u dit doet.

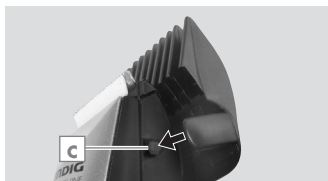

- 3 Leg een handdoek rond de nek en schouders van de persoon wiens haar wordt geknipt. Zorg ervoor dat de persoon zit zodat het hoofd zich min of meer op uw oogniveau bevindt. Kam het haar voor het knippen zodat het natuurlijk valt en u de groeirichting van het haar kunt zien.
- 4 Doe het apparaat aan met gebruik van de knop I en begin met trimmen.
- 5 Doe het apparaat uit met behulp van de I knop als u het trimmen heeft beëindigd.
- 6 Neem de kam af.

Standen kamopzetstuk

Kam #1	2 mm
Kam #2	3 mm
Kam #3	6 mm
Kam #4	9 mm
Kam #5	12 mm
Kam #6	16 mm
Kam #7	20 mm
Kam #8*	

* is ontworpen voor het uitdunnen van haar.

Opmerking

- De aangegeven trimlengten omschrijven de achterblijvende haarlengte. Alle lengten zijn bij benadering.
- Als u de tondeuse zonder kam gebruikt is de trimlengte 1,5 mm.

Opmerking

- Zonder de netspanningadapter kan het apparaat in de badkamer worden gebruikt voor nat haar. Dompel het apparaat nooit onder in water en laat het oplaadstation, de netspanningadapter en het snoer nooit in contact komen met water.

Nuttige tips

- Houd het apparaat vast met een ontspannen en comfortabele greep.
- Snijd altijd tegen de groeirichting van het haar in.
- Stop regelmatig tijdens het knippen. U kunt altijd een correctie uitvoeren, maar niet wanneer het haar getrimd is.
- Knip slechts een klein stukje bij het eerste gebruik. Dit is de enige manier om te wennen aan de variabele standen.
- Forceer de kam niet door het haar. Laat deze u leiden.
- Blijf het haar kammen. Zoek slechts naar haar dat te lang is en kam de afgesneden stukken uit het haar.

Reiniging en onderhoud

- 1 Zet het apparaat uit en trek de stekker uit als u het bedient met netspanning.
- 2 Neem de kam af.
- 3 Reinig de behuizing, de snijkop en het kamopzetstuk met een zacht vochtige doek of de bijgeleverde borstel.

Opmerking

- De snijkop en het apparaat kunnen onder stromend water worden gereinigd. U moet echter nooit het apparaat volledig in water onderdompelen.
- 4 Droog voor het apparaat weer te gebruiken alle onderdelen volledig met een handdoek.
 - 5 Gebruik geen reinigingsmiddelen.
 - 6 Zet de kam er weer op.

Opmerkingen

- Verwijder ook alle haartjes na elk gebruik.
- De scheerkop van uw apparaat moet normaal gesproken niet met olie gesmeerd worden. Als u de originele conditie van de snijkop zo lang mogelijk wilt behouden, is het wel een goed idee om deze regelmatig met olie te smeren (met de bijgeleverde olie).

Opbergen

Als u het apparaat een lange tijd niet wilt gebruiken, berg het dan veilig op.

- 1 Zorg dat het losgekoppeld van het stopcontact en volledig droog is.
- 2 Bewaar de onderdelen in de originele verpakking op een koele, droge plaats.
- 3 Het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen houden.

Het milieu

Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt en die geschikt zijn voor recycling.

Het apparaat maakt gebruik van natte/droge-technologie die de binnenste elektrische onderdelen en de batterij tegen vocht beschermd.

De batterij kan daarom niet verwijderd worden. Dit wordt aan het einde van de levensduur van het apparaat gedaan door het recyclingbedrijf.

Gooi dit product dus niet weg bij het normale huisvuil wanneer het niet meer werkt. Breng het naar een recyclingpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangeduid door dit symbool op het product, in de gebruikershandleiding en op de verpakking.



Neem contact op met uw plaatselijke gemeente om te achterhalen waar uw plaatselijke inzamelpunten zich bevinden.

Hergebruik en recycling van oude apparaten is een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Garantie

De garantie geldt niet voor de slijkopp of gebreken die niet aanmerkelijk afbreuk doen aan de waarde of functie van het apparaat. De garantie vervalt als het apparaat wordt beschadigd, geopend of onjuist wordt gebruikt.

Technische gegevens



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/EC.

Stroomtoevoer

Batterijen: Nikkelmetaalhydride

Netspanningadapter:

100 - 240 V-, 50/60 Hz

3,4 V DC 1000 mA



Ni-MH



Technische en ontwerp wijzigingen voorbehouden.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 2400 12/45

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG