

HOT AIR HAIRSTYLER


HS 5523

NEDERLANDS



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

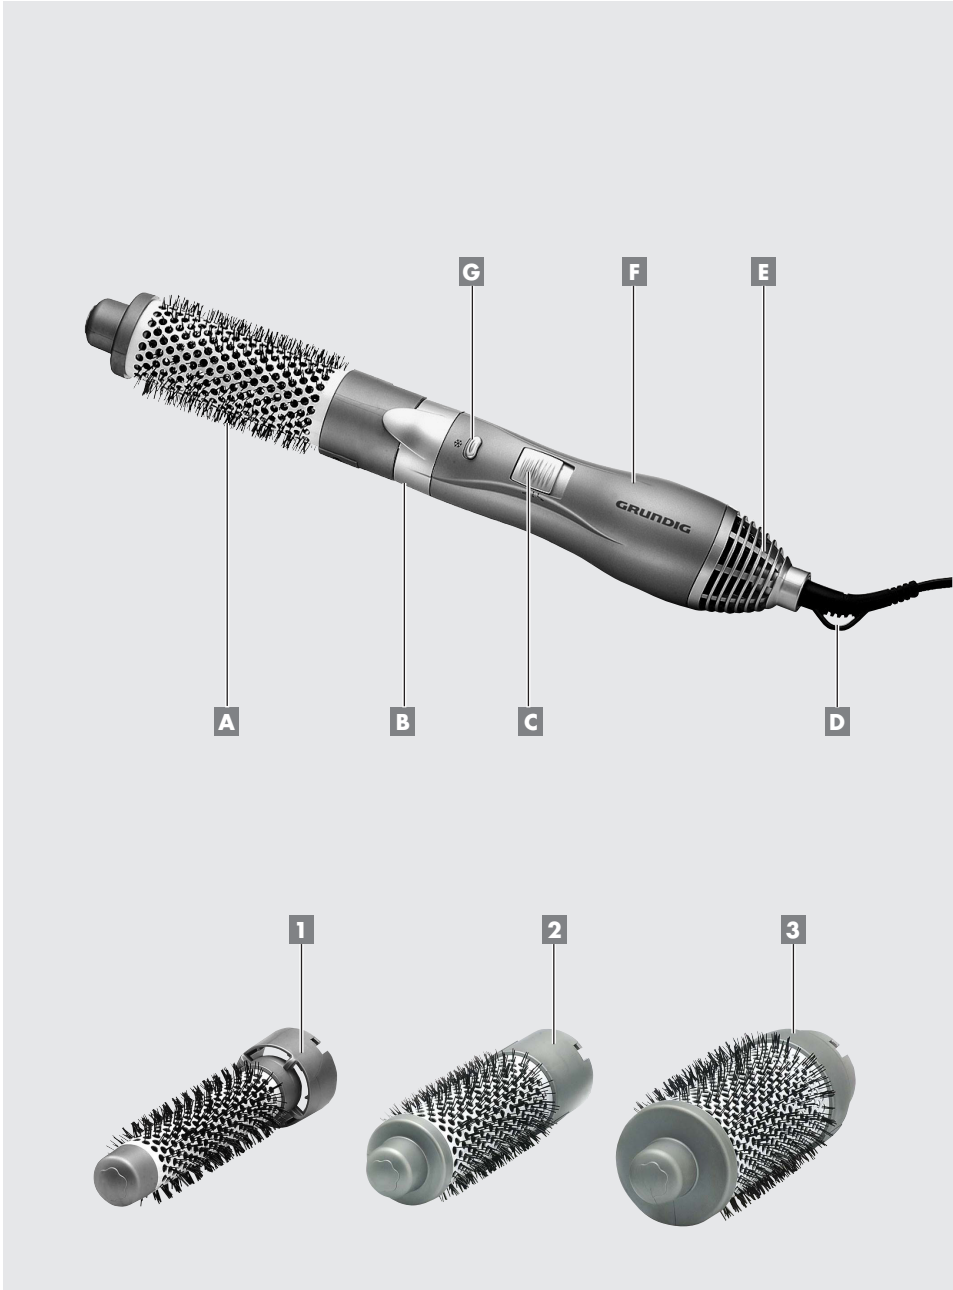

Houd rekening met de volgende informatie bij gebruik van het apparaat:

- Het apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat nooit in bad, onder de douche of boven een met water gevulde wastafel. Bedien het ook niet met natte handen.



- Dompel het apparaat nooit in water en laat het niet met water in contact komen zelfs niet tijdens het reinigen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een badkuip, wasbak of ander waterreservoir.
- Als het apparaat in de badkamer wordt gebruikt, is het essentieel dat de stekker na gebruik uitgetrokken wordt. Water bij het apparaat kan nog steeds een gevaar vormen, zelfs als het apparaat uitgeschakeld is.
- Indien nog niet aanwezig, is het raadzaam om ter beveiliging een reststroomapparaat (RCD) te gebruiken voor extra bescherming met een nominale reststroom van lager dan 30 mA in het elektrische circuit van uw badkamer. Vraag uw loodgieter om advies.
- Plaats het apparaat tijdens het gebruik nooit op zachte kussens of dekens.
- Zorg dat de luchtinlaat- en -uitlaatopeningen niet afgedekt zijn tijdens gebruik.
- Het apparaat is uitgerust met een beveiligingssysteem tegen oververhitting.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact. Verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken.
- Gebruik het apparaat nooit als dit of het netspanningsnoer zichtbaar beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, een servicecentrum of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, in zoverre dat gebeurt onder toezicht of ze instructie ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en inzicht hebben in de betrokken risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Open het apparaat onder geen enkel beding. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie bij beschadiging veroorzaakt door foutief gebruik.
- Om een perfect resultaat te krijgen is een zeer warme luchtstroom nodig. Let op dat de metalen borstel tijdens langdurig of intensief gebruik zeer heet kan worden. Om letsel te voorkomen: pas het gebruiksduur van het apparaat aan het gebruikte hulpstuk aan.

KORT OVERZICHT

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw HS 5523 professionele haarstyler.

Lees de volgende gebruikersaantekeningen zorgvuldig door om te zorgen dat u vele jaren van uw kwaliteitsproduct van Grundig kunt genieten.

Een verantwoorde aanpak!



GRUNDIG focust op contractueel overeengekomen sociale arbeidsvoorwaarden met eerlijke lonen voor zowel werknemers als leveranciers, als ook op het efficiënte gebruik van grondstoffen met doorlopende afvalvermindering van diverse tonnen plastic per jaar - en een beschikbaarheid van accessoires gedurende minstens 5 jaar.

Voor een leefbare toekomst.

Voor een goede reden. Grundig.

Bediening

- A** Afneembare verwarmde borstels met keramische toermalijn laag (styling-opzetstuk).
- B** Pal om het styling-opzetstuk af te nemen (achterop het apparaat).
- C** Schakelt het apparaat aan en uit. Regelaar voor twee temperatuur- en blaasinstellingen.
- D** Stroomkabel met oog om het apparaat op te hangen.
- E** Luchtinlaatrooster.
- F** Handvat.
- G** Knop voor koude instelling (Cool Shot).

Accessoires

- 1** Medium hete lucht-borstel ø 25 mm
- 2** Grote hete lucht-borstel ø 38 mm
- 3** Extra grote hete lucht-borstel ø 50 mm

Instellingen

U kunt de volgende opties op het apparaat instellen:

Temperatuur-/blaasniveau **C**

- **0**: Uit
- **1**: Zachte luchtstroom en matige temperatuur voor zacht drogen en stylen
- **2**: Sterke luchtstroom en hoge temperatuur voor snel drogen

Cool shot (koude luchtstroom) **F**

- *****: Onderbreekt het verwarmen en geeft een koude luchtstroom

Verwisselen van styling-opzetstukken

- 1 Neem het bevestigde styling-opzetstuk af **A** door op de pal (achterop het apparaat) te drukken **B** en de hete lucht-borstel enigszins naar rechts te draaien.
- 2 Bevestig een ander styling-opzetstuk zodanig dat de uitsparing en de pal **B** (achterop het apparaat) uitgelijnd zijn en draai deze enigszins naar links totdat het klikt.

Bediening

Controleer of de vermelde netspanning op het typeplaatje (op het handvat van het apparaat) overeenstemt met de plaatselijke netspanning.

- 1 Droog uw haar na het wassen goed met een handdoek.
- 2 Steek de stekker **D** in het stopcontact.
- 3 Zet het apparaat aan met de schakelaar **C** en stel temperatuur-/blaasniveau in.
- 4 Onderbreek, indien gewenst, de warmte door de **G**-knop (Cool Shot) in te drukken en vast te houden.

Opmerking

- Cool Shot onderbreekt de warmte en geeft een koude luchtstroom. Hierdoor kunt u uw haarstijl beter fixeren en zal uw haar langer in model blijven.
- 5 Zet het apparaat na gebruik uit met de **C**-knop en trek de stroomstekker **D** uit het stopcontact.

Opmerking

- Wind het netsnoer nooit rond het apparaat, omdat dit schade kan veroorzaken. Controleer het apparaat en het snoer regelmatig op zichtbare schade.

Reiniging en onderhoud

Trek de stekker uit alvorens het apparaat te reinigen.

Dompel het apparaat niet onder in water.

Gebruik een zachte, droge doek voor het reinigen van de behuizing. Vergeet niet om af en toe het rooster van de luchtinlaat **G** te reinigen met een zachte borstel om haar en stof te verwijderen.

Het milieu

Dit product is gemaakt van hoogwaardige onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt en gerecycled.




Gooi dit product dus niet weg bij het normale huisvuil wanneer het niet meer werkt. Breng het naar een inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangeduid door dit

symbool op het product, in de gebruikershandleiding en op de verpakking.

Win bij de plaatselijke autoriteiten informatie in over het dichtstbijzijnde verzamelpunt.

Help het milieu te beschermen door gebruikte producten te recycleren.

Technische gegevens

 Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG en 2009/125/EG.

Stroomtoevoer

230 - 240 V~, 50 Hz

Stroom

1000 - 1100 W

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 905 6000 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG