



SAMSUNG

DVD-D360K  
DVD-D530

# DVD-Speler

## Gebruiksaanwijzing

ongekende mogelijkheden

Wij danken u voor de aankoop van dit Samsungproduct  
Registreer uw product voor een zo volledig  
mogelijke service op:  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# Voorzorgsmaatregelen

## 1. Installeren

- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op het identificatieplaatje aan de achterkant van de dvd-speler.
- Plaats de speler in een kastje met voldoende ventilatieruimte. (7-10cm). Dek de ventilatieopeningen niet af.
- Duw de disklade niet met de hand naar binnen.
- Plaats de speler niet op of onder andere installatiecomponenten.
- Schakel alle componenten uit voordat u de speler verplaatst.
- Schakel andere installatiecomponenten eerst uit voordat u deze op de speler aansluit.
- Verwijder de disk en schakel de speler uit na gebruik, vooral wanneer u deze langere tijd niet gaat gebruiken.
- De hoofdstekker wordt beschouwd als een loskoppelingsapparaat en moet op ieder moment klaar voor gebruik zijn.

## 2. Voor uw veiligheid

- Dit product maakt gebruik van een laserstraal. Gebruik van mechanismen, aanpassingen of handelingen anders dan zoals in deze gebruiksaanwijzing vermeld, kunnen blootstelling aan schadelijke straling tot gevolg hebben.
- Maak de dvd-speler nooit open en voer zelf geen reparaties uit. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur.

## 3. Let op

- Deze speler is niet ontworpen voor industrieel gebruik maar voor particuliere doeleinden. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
- Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels en waterspetters, en objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het apparaat geplaatst worden.
- Externe invloeden, zoals bliksem of statische elektriciteit, kunnen de normale werking van de speler beïnvloeden. Schakel in dat geval de speler uit en weer in met de POWER-knop, of haal de stekker uit het stopcontact en steek hem er vervolgens weer in. De speler werkt daarna weer normaal.
- Wanneer u de speler van een koude naar een warme omgeving verplaatst, kan con-

densvorming optreden, waardoor de speler eventueel niet meer goed werkt. Wacht in dat geval totdat de speler op kamertemperatuur is gekomen en de condens is opgedroogd.

## 4. Disks

- Gebruik nooit reinigingsmiddelen die het oppervlak van de disk zouden kunnen beschadigen.
- Raak het beschreven oppervlak van de disk niet aan. Houd de disk met uw vingers aan de rand en in de opening vast.
- Maak de disk voorzichtig schoon en beweeg de doek nooit heen en weer over de disk.

## 5. Batterij

- De batterij die in dit product wordt gebruikt, bevat chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.
- Gooi batterijen daarom nooit weg bij het normale huisafval maar lever ze in op de daar voor bestemde verzamelpunten.

De producteendigheid die bij deze gebruikershandleiding hoort, valt onder licentie van bepaalde intellectuele eigendomsrechten van bepaalde derde partijen. Deze licentie is beperkt tot niet-commercieel gebruik in de privé-sfeer door eindconsumenten voor de inhoud van de licentie. Er worden geen rechten verleend voor commerciële doeleinden. De licentie dekt geen andere producteendigheid dan deze producteendigheid. De licentie geldt niet voor andere producteendigheden of -processen zonder licentie conform ISO/OUR 11172-3 of ISO/OUR 13818-3, die gebruikt of verkocht worden in combinatie met deze producteendigheid. De licentie dekt alleen het gebruik van deze producteendigheid voor het coderen en/of decoderen van geluidsbestanden conform ISO/OUR 11172-3 of ISO/OUR 13818-3. Er worden onder deze licentie geen rechten verleend voor producteendigheden of -functies die niet conform ISO/OUR 11172-3 of ISO/OUR 13818-3 zijn.

LET OP: GEBRUIK VAN MECHANISMEN, AANPASSINGEN OF HANDELINGEN ANDERS DAN ZOALS IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VERMELD, KUNNEN BLOOTSTELLING AAN SCHADELIJKE STRALING TOT GEVOLG HEBBEN.

# Inhoudsopgave

Voorzorgsmaatregelen	2	MP3/WMA/CD Audio afspelen	8
<b>Instellingen</b>		MPEG4 afspelen	9
Algemene kenmerken	2	Mediabestanden afspelen met de functie	
Beschrijving	3	USB Host (USB-host)	9
De toetsen van de afstandsbediening	3	CD's rippen	10
<b>Aansluiten</b>		Foto-CD's afspelen	10
Een verbinding kiezen	4	Foto-CD-weergave op de HD-JPEG (Enige DVD-D530)	10
<b>Basisfuncties</b>		<b>Karaoke-functies (Enige DVD-D360K)</b>	
Een disk afspelen	6	Karaoke-functies	11
De functie Zoeken en SKIP gebruiken	6	<b>Instellingenmenu wijzigen</b>	
De Display functie gebruiken	6	Het instellingenmenu gebruiken	12
Het Diskmenu het Titelmanu gebruiken	6	De beeldopties instellen	12
Afspelen herhalen	6	De geluidsopties instellen	12
Vertraagd afspelen	7	De systeemopties instellen	12
<b>Speciale functies</b>		De taalfuncties instellen	13
De beeldverhouding instellen (EZ VIEW)	7	De beveiligingsopties instellen	13
Taalkeuze geluidsspoor	7	De algemene opties instellen	13
Taalkeuze ondertiteling	7	De ondersteuningsopties instellen	13
De camerahoek wijzigen	7	<b>Naslag</b>	
De functie Bladwijzers	7	Probleem oplossen	14
De functie Zoom	8	Specificaties	14
Menu Clips voor MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio	8		
Mappen selecteren	8		

# Instellingen

## Algemene kenmerken

### Volgtreffelijke geluidskwaliteit

Dolby Digital, een technologie die door Dolby Laboratories werd ontwikkeld, staat garant voor een kristalheldere geluidswaergave.

### Beeldscherm

Zowel normale waergave als breedbeeld (16:9).

### Vertraagd afspelen

U kunt belangrijke scènes vertraagd afspelen.

### 1080p Afspelen (Enige DVD-D530)

Deze speler converteert normale DVD's voor waergave op een TV die 1080p ondersteunt.

### Kinderslot (DVD)

Met het kinderslot kunt u de klassering instellen van films waarnaar kinderen niet mogen kijken, omdat er bijvoorbeeld geweld in voorkomt of omdat ze om andere redenen niet geschikt zijn voor jeugdige kijkers.

### Keuzemenu's op het tv-scherm

U kunt bij het afspelen van films via een menu de taal voor geluid en ondertiteling kiezen en van camerastandpunt wisselen.

### Progressieve scan

Met progressieve scan wordt een betere beeldkwaliteit bereikt doordat het aantal scanlijnen van een conventioneel interlaced beeld wordt verduubeld.

### EZ VIEW (DVD)

Met Easy View kunt u het beeldformaat aanpassen aan het schermformaat (16:9 of 4:3) van uw tv.

### Weergave van digitale foto's (JPEG)

Hiermee kunt u digitale foto's op uw tv bekijken.

### Herhalen

Wanneer u een nummer of een film wilt herhalen, drukt u eenvoudig op de REPEAT toets.

### MP3/WMA

Met dit apparaat kunt u dvd's afspelen die uit MP3/WMA-bestanden zijn samengesteld.

### MPEG4

Met dit apparaat kunt u MPEG4-formaten binnen een avi-bestand afspelen.

### HDMI (Hige Definitie Multimedia Interface) (Enige DVD-D530)

HDMI vermindert beeldwaai door een zuiver digitaal video/audio signaalpad van de speler naar uw tv toe te laten.

### Cd's rippen

Met deze functie kunt u audiobestanden van een cd in MP3-indeling kopiëren naar een USB-apparaat. (Alleen audio-cd (CD-DA))

### Opmerking

- De volgende disks kunnen niet worden afgespeeld op deze speler.

- DVD-ROM
- CD-ROM
- CDI
- DVD-RAM
- CDV
- CVD

- Van de volgende disks zijn de afspeelmogelijkheden afhankelijk van de opnamecondities.

- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (V modus)

- De speler kan bepaalde CD-R's , CD-RW's en DVD-R's mogelijk niet afspelen vanwege het schijftype of de opnamecondities.

### KOPIEERBEVEILIGING

Veel dvd's bevatten een kopieerbeveiliging. Sluit uw dvd-speler daarom rechtstreeks aan op uw tv en niet op een videorecorder. Aansluiting via een videorecorder kan leiden tot vervormde weergave van dvd's met kopieerbeveiliging.

In dit item is kopieerbeveiligingstechnologie verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van ROVI Corporation. Reverse-engineering en demontage zijn verboden.

### PROGRESSIEVE SCANUITGANGEN (576p, 720p, 1080p)

CONSUMENTEN DIENEN ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT NIET IEDERE HOGE-DEFINITIE TV-SET VOLLEDIG COMPATIBEL IS MET DIT PRODUCT. DIT KAN ERVOOR ZORGEN DAT NIET ALLE BEELDEN JUIST WORDEN WEERGEGEVEN. ALS U PROBLEEMEN ONDERVINDT IN DE PROGRESSIEVE SCAN BEELDEN BIJ DE 576, 720 OF 1080 , WORDT U AANGERADEN DE AANSLUITING OVER TE SCHAKELLEN NAAR DE "STANDAARD DEFINITIES"-UITGANG. ALS U VRAGEN HEEFT OVER DE COMPATIBILITEIT VAN ONZE TV-SET MET DE DVD-SPELERS MODELLEN 576p, 720p EN 1080p KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE.

### Aanduidingen op de disk

	Regiocode
	PAL tv-systeem in Engeland, Frankrijk, Duitsland etc.
	Dolby Digital-disk
	Stereo-disk
	Disk met digitaal geluid
	MP3-disk

### Regiocode

Zowel de dvd-speler als de dvd's zijn per regio gecodeerd. De regiocodes moeten overeenkomen om de dvd te kunnen afspelen. Als de codes niet overeenkomen, kunt u de dvd niet afspelen.

De regiocode voor dit apparaat staat op de achterzijde van de speler.

### DivX-certificatie


DivX, DivX Certified, en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc en worden gebruikt onder licentie.

"DivX-gecertificeerd voor het afspelen van DivX-video, inclusief premiuminhoud." valt onder een of meer van de volgende Amerikaanse patenten: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.




## Beschrijving

### Componenten frontpaneel

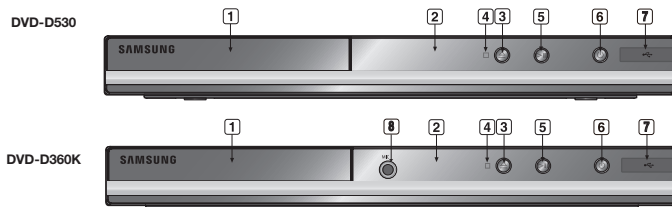

- DISKLADE**  
Plaats hier de disk.
- DISPLAY**  
Hier worden de gekozen functies getoond.
- OPEN/CLOSE (A)**  
Druk op deze toets om disklade te openen en te sluiten.
- STOP (■)**  
Stopt het afspelen van de disk.
- AFSPELEN / PAUZE (II)**  
Afspelen van disk starten of onderbreken.
- POWER ON/OFF (⏻)**  
Schakel in of uit om de speler in of uit te schakelen.
- USB Host (USB-host)**  
Hier kunt u een digitale fotocamera, MP3-speler, geheugenkaart, kaartlezer of andere verwijderbare opslagapparaten aansluiten.
- MIC (Enige DVD-D360K)**  
Hier sluit u de microfoon aan voor de karaoke-functies.

## De toetsen van de afstandsbediening

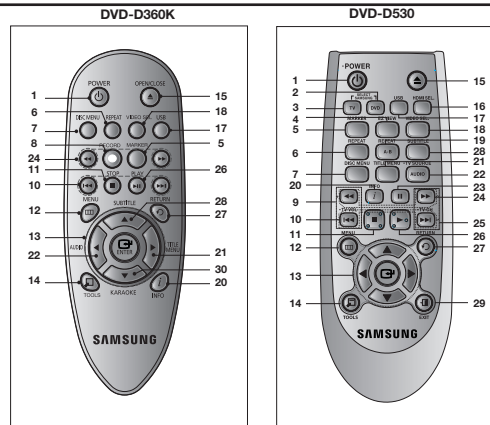

1. **DVD POWER toets**  
Hiermee zet u het apparaat aan of uit.
2. **DVD toets**  
**(Enige DVD-D530)**  
Drücken Sie diese Taste, um einen DVD-Player zu verwenden.
3. **TV toets**  
**(Enige DVD-D530)**  
Drücken Sie diese Taste, um ein Samsung-tv zu bedienen.
4. **EZ VIEW toets**  
**(Enige DVD-D530)**  
Met Easy View kunt u de beeldverhouding gemakkelijk aanpassen aan het schermformaat (16:9 of 4:3) van uw tv.
5. **MARKER toets**
6. **REPEAT toets**  
Hiermee kunt u een titel, hoofdstuk, track of disk herhalen.
7. **DISC MENU toets**  
Hiermee toont u het menu van de geplaatste disk.
8. **RECORD toets**  
**(Enige DVD-D360K)**  
Hiermee maakt u karaoke-opnames.
9. **TV VOL (+, -) toets**  
**(Enige DVD-D530)**  
Volumebeheer.
10. **Toetsen voor overslaan (◀◀/▶▶)**  
Een titel, hoofdstuk of track overslaan.
11. **STOP toets (■)**
12. **MENU toets**  
Hiermee opent u het instellingenmenu van de dvd-speler.
13. **ENTER/▲▼◀▶ toetsen**  
Deze toets functioneert als een schakeltoets.
14. **TOOLS toets**  
Hiermee geeft u de huidige diskmodus weer. Om de strook met afspeelinformatie weer te geven.
15. **OPEN/CLOSE (▲) toets**  
Hiermee opent en sluit u de disklade.
16. **HDMI SEL. toets**  
**(Enige DVD-D530)**  
Resolutie voor het installeren van een HDMI.
17. **USB toets**  
Hiermee vergROOT u het dvd-beeld.
18. **VIDEO SEL. toets**  
Video-uitgangsmodus wijzigen.
19. **REPEAT A-B toets**  
**(Enige DVD-D530)**  
Hiermee herhaalt u het afspeelen van disk A-B.
20. **INFO toets**  
Het biedt ook toegang tot de weergave-functie.
21. **TITLE MENU toets**  
Hiermee toont u het menu van de geplaatste titel.
22. **AUDIO/TV SOURCE toets**  
Hiermee hebt u toegang tot verschillende geluidsfuncties op een disk. Wählt eine verfügbare Quelle für das Fernsehsignal (TV-Modus).
23. **PAUZE (||) toets**  
**(Enige DVD-D530)**  
Hiermee onderbreekt u het afspeelen van de disk.
24. **Toetsen voor zoeken (◀/▶)**  
Hiermee kunt u vooruit/achteruit door de disk zoeken.
25. **TV CH (▲, ▼) toetsen**  
**(Enige DVD-D530)**  
Kanaalselectie.
26. **AFSPELEN (▶)/(▶||) toets**  
Hiermee start u het afspeelen van de disk.
27. **RETURN toets**  
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
28. **SUBTITLE/(▲) toets**
28. **EXIT toets**  
**(Enige DVD-D530)**  
Hiermee sluit u het schermmenu af.
30. **KARAOKE (▼) toets**  
**(Enige DVD-D360K)**  
Het karaokemenu openen (keycon, microfoonvolume, echo).

## Aansluiten

### Een verbinding kiezen

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van verbindingen die vaak worden gebruikt om de dvd-speleraan te sluiten op een tv of ander apparaat.

#### Voordat u de dvd-speler aansluit

- Zet de dvd-speler, tv en andere apparaten altijd uit voordat u ze op elkaar aansluit of aangesloten kabels loskoppelt.
- Zie de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten apparaten (zoals een tv) voor aanvullende informatie.

#### A. Aansluiting op een tv (scart)

- Verbind de scart-uitgang aan de achterzijde van de dvd-speler via een scart-kabel met scart-ingang van uw tv.

#### B. Aansluiting op een tv (Video CVBS)

- Verbind met behulp van video/audiokabels de **VIDEO (geel)/AUDIO (rood en wit) OUT** of van 5.1 CH (Voor L-R) op de achterkant van de dvd-speler met de **VIDEO (geel)/AUDIO (rood en wit) IN** van uw tv.
- Schakel de dvd-speler en tv in.
- Druk net zo lang op de knop op uw afstandbediening waarmee u de ingang kunt selecteren, totdat op het scherm van uw tv het videosignaal van de dvd-speler wordt weergegeven.

#### Opmerking

- Als de geluidskabel te dicht bij de voedingskabel wordt geplaatst kan dit enig geluid veroorzaken.
- Als u de speler wilt aansluiten op een versterker, raadpleegt u de pagina waarop de aansluiting op een versterker wordt beschreven.
- Het aantal en de plaats van de aansluitingen kan variëren, afhankelijk van uw tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Als de tv is voorzien van één audio-ingang, verbindt u deze met de [AUDIO OUT] [links] (witte) uitgang van de DVD-speler.
- Als u op de knop VIDEO SEL. drukt wanneer de DVD-speler in de stopmodus staat of wanneer er geen disk in de speler zit, zal de video-uitgangsmodus in de volgende volgorde worden gewijzigd: (I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB → SCART-CVBS)

#### C. Aansluiting op een tv (interlace/progressief)

- Maak gebruik van componentvideokabels en sluit de **COMPONENT VIDEO OUT** aan de achterzijde van de dvd-speler aan op de **COMPONENT-IN** van uw TV.
- Verbind met behulp van audiokabels de **AUDIO (rood en wit) OUT** of van 5.1 CH (Voor L-R) op de achterkant van de dvd-speler met de **AUDIO (rood en wit) IN** van uw tv. Schakel de dvd-speler en tv in.
- Druk net zo lang op de knop op uw afstandbediening waarmee u de ingang kunt selecteren totdat op het scherm van uw tv het componentsignaal van de dvd-speler wordt weergegeven..
- Stel in het instellingenmenu de video-uitgang in op **I-SCAN/P-SCAN**. U kunt de knop **VIDEO SEL.** gebruiken om de video-uitgangsmodus te wijzigen.

#### Opmerking

- Wat is progressief scannen?
- Bij progressief scannen is het aantal scanlijnen twee keer zo groot als bij de interlace-methode. De progressieve scanmethode zorgt voor een beter en scherper beeld.
- Er wordt geen componentvideo weergegeven wanneer u "Scart-RGB" selecteert met de selectieknop voor video op de afstandsbediening.

## D. Aansluiting op een tv met een DVI/HDMI-aansluiting (Enige DVD-D530)

- Sluit met een **HDMI-DVI/HDMI-HDMI-kabel** de **HDMI OUT** aan de achterzijde van de DVD-speler aan op de **DVI/HDMI IN** van uw tv.
- Verbind met behulp van audiokabels de **AUDIO (rood en wit) OUT** of van 5.1 CH (Voor L-R) op de achterkant van de DVD-speler met de **AUDIO (rood en wit) IN** van uw tv. Schakel de DVD-speler en tv in.
- Druk net zo lang op de knop op uw afstandsbediening waarmee u de ingang kunt selecteren totdat op het scherm van uw tv het DVI/HDMI-signaal van de DVD-speler wordt weergegeven.

### HDMI VIDEO-specificaties (Enige DVD-D530)

Als u op de knop **HDMI SEL.** drukt, kunt u achtereenvolgens 480p, 576p, 720p, 1080p 1080i selecteren.

De eerste keer dat u op de knop **HDMI SEL.** drukt, wordt de huidige resolutie weergegeven.

De tweede keer dat u drukt, kunt u de HDMI-uitgangresolutie wijzigen.

- Afhankelijk van uw tv, kunnen sommige HDMI-uitgangresoluties niet werken.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Als een HDMI- of HDMI-DVI-kabel met de tv wordt verbonden, zal de uitgang van de DVD-speler binnen 10 seconden op HDMI/DVI worden ingesteld.
- Als u de HDMI-uitgangresolutie instelt op 720p, 1080p of 1080i, zal de HDMI-uitgang beter beeldkwaliteit leveren.
- Als du de HDMI-kabel aansluit op een Samsung-tv, kunt u de DVD-speler gemakkelijk bedienen via de afstandsbediening van de tv. (Deze optie is alleen beschikbaar bij Samsung-tv's die Anynet+(HDMI-CEC) ondersteunen.)
- Controller of het **Anynet+** logo aanwezig is (als uw tv is voorzien van het **Anynet+** logo, dan wordt de functie Anynet+ ondersteund).

### HDMI (Hoge Definitie Multimedia Interface)

HDMI is een interface die de digitale transmissie van video- en audiodata mogelijk maakt met een enkele connector. Bij het gebruik van HDMI geeft de DVD-speler een digitaal video- en audiosignaal en toont een levendig beeld op een tv die een HDMI-aansluiting heeft.

### Beschrijving van de HDMI connectie

HDMI connector – Beide onverkorte videodata en digitale audiodata (LPCM of Bit Stream data).

- Alhoewel de speler een HDMI-kabel gebruikt, geeft de speler alleen een zuiver digitaal signaal aan de tv.
- Als de tv geen HDCP (Hoge-bandwijdte Digitale Inhoud Protectie) toelaat, kan sneeuwgeluid op het scherm verschijnen.

### Waarom gebruikt Samsung HDMI?

Analoge tv's hebben een analogo video/audio signaal nodig. Als u echter een DVD speelt, is de data die naar de tv overgebracht wordt, digitaal. Daarom is ofwel een digitale-naar-analoge converter (in de dvd-speler) of een analoge-naar-digitale converter (in de tv) nodig. Gedurende de omzetting is de beeldkwaliteit minder door het geluid en signaalverlies. DVI-technologie is beter omdat het geen D/A omzetting nodig heeft want het is een zuiver digitaal signaal van de speler naar uw tv.


### Wat is de HDCP?

HDCP(Hoge-bandwijdte Digitale Inhoud Protectie) is een systeem om de DVD-inhoud die via DVI is uitgegeven te beschermen tegen kopiëren. Het geeft een zekere digitale schakel tussen een videobron (PC,DVD, enz.) en een beeldapparaat (tv, projector, enz.). De inhoud wordt geïncrypteerd in het bronapparaat om te voorkomen dat onwettige kopieën worden gemaakt.

## E. Aansluiting op een audiosysteem (tweekanaals versterker, Dolby Digital-, of MPEG2-)

- Verbind met behulp van de audiokabels de **AUDIO (rood en wit) OUT** of van 5.1 CH (Voor L-R) op de achterkant van de dvd-speler met de **AUDIO (rood en wit) IN** van de versterker. Wanneer u een coaxkabel gebruikt, verbindt u de **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** aan de achterzijde van de dvd-speler met de **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** van de versterker.
- Verbind met behulp van de video-signaalkabels de **VIDEO** of **COMPONENT OUT** aan de achterzijde van de DVD-speler met de **VIDEO** of **COMPONENT IN** op de tv

- Schakel de dvd-speler, tv en versterker in.
- Selecteer externe input met de inputselectiekноп van de versterker om het geluid van de dvd-speler te horen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw versterker om de audio-ingang van uw versterker in te stellen.

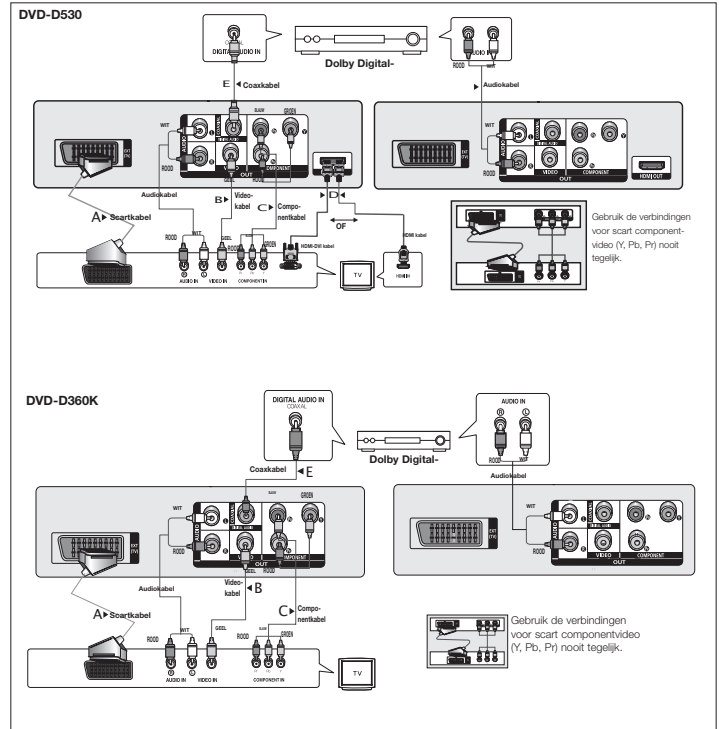

## Een disk afspelen

### Voordat u gaat afspelen

- Zet uw tv aan en stel met behulp van de afs-tandsbediening de juiste video-ingang in.
- Als u een extern audiosysteem hebt aangesloten, zet u dit audiosysteem aan en kiest u de juiste ingang.

Nadat u de stekker van de speler in het stopcontact hebt gestoken en voor het eerst op de POWER toets van de speler drukt, wordt het volgende scherm weergegeven. Als u een taal wilt selecteren, drukt u op de betreffende toets ▲/▼, of tryk derefter på knappen **ENTER**. (Dit scherm wordt alleen weergegeven wanneer u de speler voor het eerst inschakelt.)

Als u de taal niet in dit startscherm instelt, kunnen de instellingen veranderen wanneer u de speler in- of uitschakelt. Kies daarom de taal die u wilt gebruiken. Wanneer u een menutaal hebt geselecteerd, kunt u die wijzigen door op 5 seconden op de toets ►|| op het voorpaneel van de speler te drukken terwijl er geen disk is geplaatst. Het scherm SELECT MENU LANGUAGE wordt opnieuw weergegeven, waarin u de gewenste taal kunt selecteren.

## De functie Zoeken en SKIP gebruiken

Tijdens het afspelen kunt u snel vooruit- of terug-zoeken in een hoofdstuk of track en de SKIP-functie gebruiken om naar de volgende of vorige selectie tespringen.

### Zoeken in een hoofdstuk of track

Druk langer dan 1 seconde op de toets ZOEKEN (◀◀ of ▶▶) van de afstandsbediening.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X

#### Opmerking

- De opgegeven snelheden in deze functie kunnen afwijken van de feitelijke afspeelsnelheid.
- U hoort geen geluid tijdens het zoeken (behalve bij een CD).

### Tracks overslaan

Druk tijdens het afspelen op de toets **SKIP** (◀◀ of ▶▶).

- Wanneer u een dvd afspeelt en op de toets **SKIP** (▶▶) drukt, gaat de speler door naar het volgende hoofdstuk. Wanneer u op de toets **SKIP** (◀◀) drukt, gaat de speler terug naar het begin van het hoofdstuk. Drukt u nogmaals op deze toets, dan gaat de speler naar het begin van het vorige hoofdstuk.









- Wanneer u een CD afspeelt en op de toets **SKIP** (▶▶) drukt, gaat de speler door naar de volgende track. Wanneer u op de toets **SKIP** (◀◀) drukt, gaat de speler terug naar het begin van de track. Wanneer u nogmaals op deze toets drukt, gaat de speler naar het begin van de vorige track.

## De Display functie gebruiken

### Tijdens het afspelen van een DVD/MPEG4

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **TOOLS** van de afstandsbediening.
2. Druk op ▲/▼ om het gewenste item te selecteren.
3. Druk op de toets ◀/▶ om de gewenste instelling te realiseren.
4. Het scherm verdwijnt als u weer op de toets **TOOLS** drukt.

De functies bij het gebruik van de weergavefunctie staan in de onderstaande tabel :

	De gewenste titel openen als er meer dan één titel op de disk staat. Als er bijvoorbeeld meerdere films op een DVD staan, worden alle films vermeld.
	De meeste DVD's zijn onderverdeeld in hoofdstukken, zodat u een bepaalde passagesnel kunt vinden
	Film afspelen vanaf het gewenste tijdstip. U dient de starttijd in te voeren als referentie. Op sommige disks werkt de tijdzoekfunctie niet.
	Verwijst naar de taal van de soundtrack van de film. In het voorbeeld wordt het geluidsspoor afgespeeld in Engels 5.1CH. Een DVD kan maximaal acht verschillende geluidssporen bevatten.
	De talen waarin ondertiteling op de disk beschikbaar is. U kunt de taal van de ondertiteling kiezen of, indien gewenst, de ondertiteling op het scherm uitschakelen. Een DVD kan maximaal 32 verschillende ondertitelingen bevatten.
	Met de functie EZ View (EZ-weergave) kunt u de beeldverhouding voor DVD aanpassen.
	Tryk på ENTER for at aktivere zoom-funktionen.
	Voor toegang tot de gewenste functie Angle. Sommige dvd's hebben meer hoekfuncties dan mogelijk bij een bepaalde afbeelding.

## Het Diskmenu het Titelmenu gebruiken

Druk tijdens het afspelen van een DVD op de toets **DISC MENU/TITLE MENU** van de afstandsbediening.

#### Opmerking

- Afhankelijk van de disk werkt het Diskmenu/ Titelmenu mogelijk niet.
- U kunt het Diskmenu ook openen met de toets **DISC MENU** op de afstandsbediening.
- Title Menu Titelmenu wordt alleen weergegeven als de disk minimaal twee titels bevat.

## Afspelen herhalen

Herhaal de huidige track, hoofdstuk, titel of een geselecteerde sectie (A-B) of de hele disk.

### Tijdens het afspelen van een DVD

1. Druk op de toets **REPEAT** op de afstandsbediening. Het menu voor herhalen verschijnt.
2. Druk op de toets **REPEAT** of ▲/▼ veranderen afspeelmodus. De DVD herhaalt per hoofdstuk of titel.
  - uit
  - Title (Titel) : herhaalt de titel die wordt afgespeeld.
  - Chapter (Hoofdstuk) : herhaalt het hoofdstuk dat wordt afgespeeld.
  - Repeat A-B (Enige DVD-D360K).

#### De functie A-B Repeat gebruiken (Enige DVD-D360K)

1. Druk op de toets **REPEAT** op de afstandsbediening. Het menu voor herhalen verschijnt.
2. Druk op ▲/▼ om **REPEAT A-B** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
3. Druk op de toets **ENTER** aan het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen (A).
4. Druk op de toets **ENTER** aan het einde van het gedeelte dat u wilt herhalen (B).

#### De functie A-B Repeat gebruiken (Enige DVD-D530)

1. Druk op de toets **REPEAT A-B** op de afstandsbediening.
2. Druk op de toets **REPEAT A-B** aan het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen (A).



3. Druk op de toets **REPEAT A-B** aan het einde van het gedeelte dat u wilt herhalen (B).
3. Druk op de **REPEAT A-B**-knop tot Herhalen : Uit op het scherm verschijnt om terug te keren naar normale weergave.

#### Opmerking

- Met A-B HERHALEN (A-B REPEAT) kunt u punt (B) instellen meteen nadat u punt (A) ingesteld hebt.
- Afhankelijk van de disk werkt de herhaalfunctie mogelijk niet.

## Vertraagd afspelen

Met deze functie kunt u scènes met sport, dansen, het bespelen van muziekinstrumenten etc., langza-am afspelen, zodat u die beter kunt bekijken.

#### Tijdens het afspelen van een DVD

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **PAUZE (II)/PLAY (▶II)**
2. Houd **SEARCH (◀▶)** ingedrukt om in de modus **PAUSE** de weergavesnelheid te vertragen tot 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/2 van de normale snelheid. Druk op de **PLAY** toets om normaal af te spelen.

## Speciale functies

## De beeldverhouding instellen (EZ VIEW)

#### Afspelen in de normale beeldverhoudingen (DVD)

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **EZ VIEW/TOOLS** van de afstandsbediening.
2. Druk op **EZ VIEW** of **▲/▼** knoppen om het schermformaat te selecteren. Bij elke druk op de **EZ VIEW** of **▲/▼**-knoppen wordt het schermformaat gewijzigd. Raadpleeg de volgende kolom voor illustraties van de schermformaten en lijsten met de volgorde waarin het formaat wordt gewijzigd.
3. Druk op de **EXIT/RETURN**-knop om EZ View te verlaten.

#### Als uw tv een beeldverhouding van 16:9 heeft

- Voor disks met een beeldverhouding van 16:9**
- WIDE SCREEN (Panorama)
  - SCREEN FIT (Automatisch)
  - ZOOM FIT (ZOOM Aanpassen)

#### Voor disks met een beeldverhouding van 4:3

- Normaal breed
- SCREEN FIT (Automatisch)
- ZOOM FIT (ZOOM Aanpassen)
- Verticaal aanpassen

#### Als uw tv een beeldverhouding van 4:3 heeft

- Voor disks met een beeldverhouding van 16:9**
- 4:3 Letter Box (Brievensbus)
  - 4:3 Breedetrimming
  - VOLLEDIG SCHERM
  - ZOOM AANPASSEN

#### Voor disks met een beeldverhouding van 4:3

- Normaal scherm
- VOLLEDIG SCHERM
- ZOOM AANPASSEN

#### Opmerking

De werking van deze functie kan verschillen afhankelijk van het type disk.

## Taalkeuze geluidsspoor

Met de toets **AUDIO** kunt u snel en eenvoudig de gewenste taal kiezen.

#### Met de toets AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Druk op de toets **AUDIO/◀**. Wijzig de audiotaal door op de **AUDIO** of **▲/▼**-knop te drukken.
  - De talen voor het geluid worden weergegeven met afkortingen.
2. Als u het pictogram **AUDIO** wilt verwijderen, drukt u op **EXIT/RETURN**.

#### Opmerking

- Deze functie is afhankelijk van de geluidstalen die op de disk staan, en werkt mogelijk niet met alle DVD's.
- Een DVD kan maximaal 8 verschillende geluidstalen bevatten.

## Taalkeuze ondertiteling

Met de toets **SUBTITLE** kunt u snel en eenvoudige gewenste taal kiezen.

#### De toets SUBTITLE gebruiken(DVD/MPEG4)

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **SUBTITLE (▲)**.
2. Druk op de **SUBTITLE (▲)** of **▲/▼**-knop om de taal te wijzigen. Bij elke druk op de **SUBTITLE (▲)** of **▲/▼**-knop, wordt de audiotaal gewijzigd.
3. Als u het pictogram **SUBTITLE** wilt verwijderen, drukt u op **EXIT/RETURN**.

#### Opmerking


- De talen voor de ondertiteling worden weer gegeven met afkortingen.
- Afhankelijk van de DVD's kunt u de gewenste taal voor ondertiteling instellen in het Disc Menu (Diskmenu). Druk op de toets **DISC MENU**.
- Deze functie is afhankelijk van de ondertitelingstalen die op de disk staan, en werkt mogelijk niet met alle DVD's.
- Een DVD kan maximaal 32 verschillende ondertitelingstalen bevatten.

## De camerahoek wijzigen

Wanneer een DVD meerdere camerastandpunten van een bepaalde scène bevat, kunt u de functie **ANGLE** selecteren.

#### De Hoekfunctie gebruiken (DVD)

Als de disk meerdere camerastandpunten bevat, wordt de **ANGLE**-indicatie op het scherm weergegeven.

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **TOOLS** van de afstandsbediening.
2. Druk op **▲/▼** om het te selecteren . Wanneer de **ANGLE** op het scherm weergegeven. Druk op de knoppen **◀/▶** op de afstandsbediening om de gewenste hoek in te stellen.

## De functie Bladwijzers

Met deze functie kunt u secties van een DVD mark-eren, zodat u ze later snel terug kunt vinden.

#### De bladwijzerfunctie gebruiken (DVD)

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **MARKER** van de afstandsbediening.
2. Wanneer u bij de scène bent die u wilt markeren, Druk op **◀/▶** of **▲/▼** en druk vervolgens op **MARKER**. U kunt maximaal 12 scènes tegelijk markeren.

#### Opmerking

- Afhankelijk van de disk werkt de bladwijzerfunctie mogelijk niet.

#### Een gemarkeerde scène terugvinden

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **MARKER** van de afstandsbediening.
2. Druk op **◀/▶** of **▲/▼** om een gemarkeerde scène te selecteren.
3. Druk op **PLAY (▶)** om naar de gemarkeerde scène te gaan.

#### Een bladwijzer wissen

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **MARKER** van de afstandsbediening.

2. Druk op ◀/▶ of ▲/▼ om het nummer te selecteren van de bladwijzer die u wilt verwijderen.
3. Druk op **ENTER** om een bladwijzernummer te verwijderen.

## De functie Zoom

### De zoomfunctie gebruiken (DVD)

1. Druk tijdens het afspelen op de toets **TOOLS** van de afstandsbediening.
2. Druk op ▲/▼ om het te selecteren , en druk vervolgens op de toets **ENTER** voor een vergroting van achtereenvolgens X1,X2,X3,X4.

## Menu Clips voor MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio of disks met MP3/WMA/JPEG/MPEG4 bestanden bevatten songs en/of foto's die in mappen kunnen worden geordend, zoals hieronder wordt getoond. Dit is vergelijkbaar met het ordenen van bestanden in mappen op uw pc.

Volg deze stappen om toegang te krijgen tot deze mappen en de bestanden die ze bevatten :

1. Open de disklade. Plaats de disk in de lade.
2. Sluit de lade. Het vak sluit en het menuscherm voor de bovenliggende map (Parent Folder Menu) verschijnt (bovenste schermbeeld). Bovenliggende mappen bevatten alle mappen van hetzelfde niveau die hetzelfde soort inhoud bevatten: muziek, video's, foto's, enzovoort.
3. Druk op de ◀/▶ -knoppen om een bovenliggende map naar keuze te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. Er verschijnt een scherm met de mappen van hetzelfde niveau. De mappen van hetzelfde niveau bevatten alle mappen met hetzelfde soort inhoud (muziek, video's, foto's, enzovoort) die tot de bovenliggende map behoren.



## Mappen selecteren

De map kan zowel in de modus Stop (Stoppen) als de modus Play (Afspelen) worden geselecteerd.

- **De bovenliggende map selecteren**  
Druk op de toets **RETURN** om naar de bovenliggende map te gaan of gebruik de toetsen ▲/▼ om "..." te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om naar de bovenliggende map te gaan.
- **Een map op hetzelfde niveau selecteren**  
Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste map te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- **Een submap selecteren**  
Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste map te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.

## MP3/WMA/CD Audio afspelen

1. Open de disklade. Plaats de disk in de lade. Sluit de lade.
2. Druk op ◀/▶ om het muziekmenu (Music Menu) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. Selecteer met de toetsen ▲/▼ een muziekbestand en druk vervolgens op **ENTER** om het afspelen te beginnen van het songbestand.

### Repeat/willekeurige weergave

Druk op de toets **REPEAT** om de afspelmodus te wijzigen. Er zijn vier modi: **Uit, Track, Map en Willekeurig**.

- Uit (⇐): Normaal afspelen
- Track (□): Herhaalt het huidige muziekbestand.

- Folder (Map) (□): Herhaalt de muziekbestanden met dezelfde extensie in de huidige map.
- Willekeurig (⇐): Muziekbestanden met dezelfde extensie worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Ua in het normaal afspelen wilt hervatten, drukt u op de toets **REPEAT** tot Herhalen : Uit.

### MP3/WMA op CD-R

**Wanneer u MP3- of WMA-bestanden opneemt op een CD-R disk, moet u op het volgende letten.**

- **Uw MP3- of WMA-bestanden moeten zijn opgeslagen in een ISO 9660- of JOLIET-indeling.** MP3- en WMA-bestanden die zijn opgeslagen in een ISO 9660 of Joliet-indeling zijn compatibel met Microsoft DOS, Microsoft Windows en Apple Mac. Dit zijn de meest gebruikte indelingen.
- **Geef uw MP3- of WMA-bestanden namen van maximaal 8 tekens en gebruik als bestandsextensie ".mp3" of ".wma".**

Algemene notatie voor de naam: "Titel.mp3" of "Titel.wma". Gebruik bij het samenstellen van een titel niet meer dan 8 tekens en geen spaties of een van de onderstaande tekens: (,./\,=,+).

- **Gebruik een overdrachtsnelheid voor decompressie van minimaal 128 kbps als u MP3-bestanden opneemt.**

De geluidskwaliteit van MP3-bestanden hangt vooral af van de gekozen bitrate. Voor een geluidskwaliteit die vergelijkbaar is met die van een audio-cd, is een analoge/digitale samplingfrequentie (conversie naar mp3-indeling) van minimaal 128 kbps en maximaal 160 kbps vereist. Een hogere snelheid, bijvoorbeeld 192 kbps of hoger, levert echter maar zelden een betere geluidskwaliteit op. Bestanden met een lagere samplingfrequentie dan 128 kbps worden daarentegen niet correct afgespeeld.

- **Gebruik tijdens het opnemen van WMA-bestanden een bitrate van minimaal 64 kbps.**

De geluidskwaliteit van WMA-bestanden hangt vooral af van de gekozen bitrate. Voor een geluidskwaliteit die vergelijkbaar is met die van een audio-cd, is een analoge/digitale samplingconversie (conver sje naar WMA-indeling) van minimaal 64 kbps en maximaal 192 kbps vereist. Bestanden met een bitrate van minder dan 64 kbps of meer dan 192 kbps worden daarentegen niet correct afgespeeld. De door WMA-bestanden ondersteunde samplingfrequentie is > 30 KHz.

- **Probeer geen MP3-bestanden op te nemen die auteursrechtelijk zijn beschermd.**

Bepaalde "beveiligde" bestanden zijn gecodeerd om illegaal kopiëren tegen te gaan. Het gaat hierbij om de volgende bestandstypen: Windows Media (gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Inc) en SDMI (gedeponeerd handelsmerk van The SDMI Foundation). U kunt dergelijke bestanden niet kopiëren.

- **Belangrijk:**

Bovenstaande aanbevelingen moeten niet worden gezien als garantie dat de DVD-speler MP3-bestanden afspeelt, noch als waarborg met betrekking tot de geluidskwaliteit. Door bepaalde technologieën en methoden voor het opnemen van MP3-bestanden op CD-R kunnen deze bestanden misschien niet optimaal worden afgespeeld op de DVD-speler (vermindert de geluidskwaliteit en in sommige gevallen problemen bij het lezen van de bestanden).

- Dit apparaat kan maximaal 500 bestanden en mappen per disk afspelen.



## MPEG4 afspelen

### Functie MPEG4 afspelen

AVI-bestanden bevatten geluids- en videogegevens. Alleen AVI-bestanden met de extensie “.avi” kunnen worden weergegeven.

1. Open de disklade. Plaats de disk in de lade. Sluit de lade.
2. Druk op ◀/▶ om het videomenu (Videos Menu) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. Selecteer met ▲/▼ een avi-bestand (DivX/XviD) en druk vervolgens op **ENTER**. Druk op ▲/▼ en druk vervolgens op **ENTER**.

### Repeat en Repeat A-B Afspelen

1. Druk op de toets **REPEAT** om de afspelmodus te wijzigen. Druk op **REPEAT** of ▲/▼ en druk vervolgens op **ENTER**. Er zijn 3 modi, namelijk **Uit**, **Title** en **Folder** (Map).
  - Titel : herhaalt de titel die wordt afgespeeld.
  - Folder (Map): Herhaalt de AVI-bestanden met dezelfde extensie in de huidige map.

#### Repeat A-B Afspelen (Enige DVD-D360K)

1. Druk op de toets **REPEAT** op de afstandsbediening. Het menu voor herhalen verschijnt.
2. Druk op ▲/▼ om **REPEAT A-B** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
3. Druk op de toets **ENTER** aan het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen (A).
4. Druk op de toets **ENTER** aan het einde van het gedeelte dat u wilt herhalen (B).

#### Repeat A-B Afspelen (Enige DVD-D530)

1. Druk op de toets **REPEAT A-B** op de afstandsbediening.
  2. Druk op de toets **REPEAT A-B** aan het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen (A).
  3. Druk op de toets **REPEAT A-B** aan het einde van het gedeelte dat u wilt herhalen (B).
- Druk op de **REPEAT A-B**-knop tot Herhalen : Uit op het scherm verschijnt om terug te keren naar normale weergave.

#### Opmerking

- Met A-B HERHALEN (A-B REPEAT) kunt u punt (B) instellen meteen nadat u punt (A) ingesteld hebt.

### MPEG4 Functiebeschrijving

Functie	Beschrijving
Overslaan (◀◀ of ▶▶)	Druk tijdens het afspelen op ◀◀ of ▶▶ gaat naar de volgende of vorige track.
Zoeken (◀◀ of ▶▶)	Druk tijdens het afspelen op SEARCH (◀◀ of ▶▶) en druk nogmaals voor een hogere zoeksnelheid. Hiermee kunt u sneller in een AVI-bestand zoeken. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
Vertraagd afspelen	Hiermee kunt u vertraagd in een AVI-bestand zoeken. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
ZOOM	X1/X2/X3/X4/ normaal op volgorde

- Afhankelijk van het MPEG4-bestand werkt deze functie mogelijk niet.

### AVI-bestand op CD-R

Deze speler kan de volgende videocompressieformaten binnen het AVI-bestandsformaat afspelen.

- DivX 3.11-inhoud
- DivX 4-inhoud (gebaseerd op MPEG4 Simple Profile)
- DivX 5-inhoud (MPEG4 simple profile plus extra functies zoals bi-directionele frames. Opel en GMC worden ook ondersteund.)

- XviD MPEG4-compatibele inhoud.

### DVD-RW & DVD+R

Indelingen die DivX-bestanden ondersteunen:

- Basis DivX-indeling DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 compatibele video-codec) en DivX Pro
- Bestandsindeling: \*.avi, \*.div, \*.divx.

Deze speler ondersteunt alle resoluties tot het onderstaande maximum.

DivX5
720 x 480 @30fps
720 x 576 @30fps
: Maximum bitrate : 4Mbps

#### Opmerking

- Het DVD-D530 model ondersteunt resoluties tot 720 x 480 @30 frames/ 720 x 576 @25 frames.
- Deze speler ondersteunt CD-R/RW- MPEG4 disks die voldoen aan het "ISO9660 formaat".

## Mediabestanden afspelen met de functie USB Host (USB-host)

U kunt mediabestanden zoals beelden, films en muziek die zijn opgeslagen op een MP3-speler, USB-geheugenkaart of digitale camera, met geluid van hoge kwaliteit afspelen door het opslagapparaat op de USB-poort van de DVD-speler aan te sluiten.

### De functie USB Host (USB-host) gebruiken

1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort op de voorkant van het apparaat.
2. Het USB-menuschermbild (USB Menu) verschijnt. Druk op ◀/▶ om menu te selecteren. Druk vervolgens op **ENTER**.
3. Druk op de toetsen ▲/▼ om een bestand op het USB-apparaat te selecteren. Druk op **ENTER** om het bestand te openen.

#### Opmerking

- Telkens wanneer op de toets USB op de afstandsbediening wordt gedrukt, verschijnt een kader voor het selecteren van een USB-apparaat.
- Op het scherm wordt "USB" weergegeven.
- Afhankelijk van de gROOTDe van het bestand en de duur van de clip, kan het laden via USB langer duren dan bij het gebruik van een CD of DVD
- Het scherm USB MENU (USB-menu) wordt weergegeven op de televisie en het opgeslagen bestand wordt afgespeeld.
- Als er zich een disc in het toestel bevindt, zal de speler het USB-menu afsluiten en de disc laden wanneer u op de Druk op de DVD-toets (DVD-D530) of op de USB-toets (DVD-D360K) drukt.

### USB-apparaat veilig verwijderen

1. Druk op de DVD-toets (DVD-D530) of op de USB-toets (DVD-D360K) om terug te keren naar het hoofdschermbild van het scherm van de schijfmodus.
2. Druk op de toets STOP (■)
3. Verwijder de USB-kabel.

## Vorige/volgende

Druk tijdens het afspelen op de toets (◀◀▶▶).

- Als er meerdere bestanden zijn en u drukt op de toets ▶▶|wordt het volgende bestand geselecteerd.
- Als er meerdere bestanden zijn en u drukt op de toets |◀◀ wordt het vorige bestand geselecteerd.

## Versneld afspelen

Als u de schijf sneller wilt afspelen, drukt u tijdens het afspelen op (◀◀▶▶).

- Telkens wanneer u een van deze toetsen indrukt, wordt de afspeelsnelheid als volgt gewijzigd : 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

## Compatibele apparaten

1. USB-apparaten die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen. (USB-apparaten die werken als een verwijderbare schijf in Windows (2000 of hoger) zonder andere stuurprogramma's.)
2. MP3-speler: Flash-MP3-spelers.
3. Digitale camera: camera's die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen.
  - Camera's die werken als een verwijderbare schijf in Windows (2000 of hoger) zonder andere stuurprogramma's.
4. USB-Flash-station: apparaten die USB2.0 of USB1.1 ondersteunen.
  - U ondervindt mogelijk een afwijkende afspeelkwaliteit wanneer u een USB1.1-apparaat aansluit.
5. USB-kaartlezer: USB-kaartlezer met enkele of multisleuf.
  - Afhankelijk van de fabrikant wordt de USB-kaartlezer mogelijk niet ondersteund.
  - Als u meerdere geheugenkaarten aansluit op een multi-kaartlezer, ondervindt u mogelijk problemen.
6. Als u een USB-verlengkabel gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.
  - CBI (Control/Bulk/Interrupt) wordt niet ondersteund.
  - Digitale camera's die gebruik maken van het PTP-protocol of waarvoor bij aansluiting op een pc de installatie van aanvullende software vereist is, worden niet ondersteund.
  - Apparaten waarop het bestandssysteem NTFS wordt gebruikt worden niet ondersteund. (Alleen het bestandssysteem FAT16/32 (File Allocation Table 16/32) wordt ondersteund.)
  - Sommige MP3-spelers werken mogelijk niet als ze worden aangesloten op dit product, afhankelijk van de sectorGROODte van het bestandssysteem.
  - De functie USB HOST wordt niet ondersteund als een product is aangesloten waarbij mediabestanden worden verzonden via een specifiek programma van de fabrikant.
  - Werkt niet met MTP-apparaten (Media Transfer Protocol) waarop Janus is ingeschakeld.
  - De functie USB HOST van dit product ondersteunt niet alle USB-apparaten.
  - De USB host ondersteunt geen USB-vasteschijfstations (HDD).

## CD's rippen

Met deze functie kunt u audiobestanden van een cd in MP3-indeling kopiëren naar een USB-apparaat.

Open de schijflade. Plaats een audio-cd (CD DA) op de lade en sluit de lade. Sluit het USB-apparaat aan op de USB HOST aan de voorkant van de speler. Druk op de DVD-toets (DVD-D530) of op de USB-toets (DVD-D360K).

1. Når enheden er i stop-tilstand, skal du trykke på knappen **TOOLS** for at få vist skærmen Ripping (Ripning).
2. Druk op de toetsen ▲/▼ en druk op de toets **ENTER** om alle bestanden te selecteren die moeten worden gekopieerd.
  - U kunt het kopiëren van alle gemarkeerde bestanden annuleren door nogmaals op de toets **ENTER** te drukken.
3. Tryk på knappen ◀ of ▼ for at vælge menuen Ripping (Ripning) - **START**, en druk op de knop **ENTER**.

Het ripmenu (Ripping menu) bevat de volgende knoppen:

- Mode (Snel/Normaal)
- Bitrates (Bitrates): druk op ENTER om te schakelen tussen 128kbps → 192kbps → 128kbps.
- Device selection (Apparaat selecteren): druk op ENTER om te schakelen tussen apparaten (max. 4).
- Select – Unselect (Selecteren – deselecteren): druk op ENTER om te schakelen tussen Select all (Alle selecteren) of Select none (Geen selecteren).
- Start ripping (Rippen starten): druk op ENTER om het rippen te starten.

### Opmerking

- Druk op de ENTER-knop om de huidige kopieerbewerking te annuleren.
- Als u terug wilt naar het scherm CDDA, drukt u nogmaals op de toets TOOLS.
- Tijdens het rippen van een cd wordt de speler automatisch in de afspeelmodus gezet.
- Alleen audio-cd's (CD DA) kunnen worden geript.
- Da hastigheden er 2,6 gange normal hastighed. Kan brugeren ikke afspille CDDA via ripningsprocessen.
- De USB-knop werkt niet in het ripmenu (Ripping menu).
- De functie voor het rippen van cd's wordt mogelijk niet ondersteund voor sommige MP3-spelers.

## Foto-CD's afspelen

1. Selecteer de gewenste map.
2. Druk op de toetsen ▲/▼ om een fotobestand te selecteren in het clipsmenu en druk vervolgens op de toets ENTER.

### Opmerking

- Druk op de knop STOP om naar het clipsmenu terug te keren.
- Bij het afspelen van een Kodak foto-CD, geeft de speler niet het clipsmenu, maar de foto direct weer.

### Draaien (Rotation)

- Druk op **TOOLS** om Draaien te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER**.
- Telkens wanneer u op de toets ◀/▶ drukt, wordt de foto 90 graden rechtsom gedraaid.
- Hver gang du trykker på knappen ▲, vendes billedet om for at vise et spejlbillede.
- Hver gang du trykker på knappen ▼, vendes billedet på højre side for at vise et spejlbillede.

### Zoomen

- Druk op **TOOLS** om Zoom te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER**.
- Telkens wanneer u op de toets ENTER drukt, wordt het beeld vergroot. Zoom-modus : X1-X2-X3-X4-X1.

### Diashow (Slide Show)

- Als u op de toets Afspelen drukt bij een JPEG- bestand, wordt overgeschakeld naar de schermvullende weergave en wordt een automatische diavertoning gestart.

### Opmerking

- Afhankelijk van de grootte van een bestand, kan de werkelijke tijdsinterval tussen de verschillende foto's afwijken van de ingestelde tijdsinterval.
- Als u niet op een knop drukt, wordt de diashow automatisch gestart en wordt elke tien seconden een nieuwe foto weergegeven.

## Foto-CD-weergave op de HD-JPEG (Enige DVD-D530)

Dient op de HDMI of DVI te worden aangesloten. De resolutie moet 720p/1080i/1080p bedragen en de HD-JPEG moet in de HD modus zijn.

1. Selecteer de gewenste map.
2. Druk op de ▲/▼ toetsen om een fotobestand in het clips-menu te selecteren en druk vervolgens op de ENTER toets.

- Druk op de STOP (■) toets om terug te gaan naar het clips-menu.
- Als er een Kodak Picture CD wordt afgespeeld, geeft de eenheid de foto direct weer en niet het clips-menu.
- **Rotation (draaien)**  
Druk op **TOOLS** om Draaien te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER**. Druk op de ◀/▶ toets om het scherm 90 graden naar rechts te draaien.
- **Skip Picture**  
Druk nogmaals op de ◀◀ of ▶▶ toets om de vorige of volgende foto te selecteren.
- **Zoomen**  
Druk op **TOOLS** om Zoom te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER**.  
Telkens wanneer u op toets ENTER drukt, wordt het beeld vergroot. Zoom-modus : X1-X2-X3-X4-X1.
- **Slide Show (diavoorstelling)**  
Druk nogmaals op de PLAY (▶) toets om de SLIDE (dia) functie te stoppen.  
Druk nogmaals op de PAUSE (⏏) toets om de vorige of volgende foto te selecteren. Druk op de PLAY-toets om de diavoorstelling voort te zetten.

#### Opmerking

- Afhankelijk van de afmeting van het bestand kan de tijd tussen iedere foto verschillend van de ingestelde interval-tijd zijn.
- Het beeld kan in een kleinere afmeting worden weergegeven, afhankelijk van de afmeting van de foto, als er beelden in de HD-JPEG modus worden weergegeven.
- U wordt aangeraden BD Wise als in 'Off' (Uit) in te stellen wanneer u JPEG-afbeeldingen weergeeft die groter dan 720x480 pixels zijn.

#### MP3/JPEG afspelen

U kunt JPEG's afspelen met muziek op de achtergrond.

1. Druk op de knoppen ▲/▼ om een MP3-bestand te selecteren in het menu Clips en druk vervolgens op de knop **ENTER**. Druk op de **RETURN** of **MENU**-toetsen om terug te keren naar het menu.
2. Druk op de knoppen ◀/▶ om het fotomenu (Photo Menu) te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.  
Druk op de knoppen ▲/▼ om een JPEG-bestand te selecteren in het menu Clips en druk vervolgens op de knop **ENTER**.  
- De muziek wordt vanaf het begin afgespeeld.
3. Druk op de knop Stop (Stoppen) wanneer u het afspelen wilt beëindigen.

#### Opmerking

MP3- en JPEG-bestanden dienen op dezelfde schijf te staan.

#### JPEG op CD-R

- Alleen bestanden met de extensie ".jpg" of ".JPG" kunnen worden weergegeven.
- Als de disk niet is afgesloten, duurt het langer voordat de weergave begint en worden mogelijk niet alle aanwezige bestanden weergegeven.
- Alleen CD-R disks met JPEG-bestanden die zijn opgeslagen in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden weergegeven.
- De namen van de JPEG-bestanden mogen niet langer zijn dan 8 tekens en mogen geen spaties of de volgende speciale tekens bevatten: (, / = +).
- Alleen multisessiedisks waarvan de sessies achter elkaar zijn opgenomen, kunnen worden weergegeven. Als een leeg gedeelte voorkomt op een multisessiedisk, kunnen alleen de bestanden worden weergegeven die voor het lege gedeelte staan.
- Er kunnen maximaal 500 foto's worden opgeslagen op één CD.

- Aanbevolen worden Kodak foto-CD's.
- Tijdens het weergeven van een Kodak foto-CD worden alleen de JPEG-bestanden in de fotomap weergegeven.
- Kodak foto-CD: De JPEG-bestanden in de fotomap kunnen automatisch worden afgespeeld.
- Kodak foto-CD: Om de foto's te zien, selecteert u de JPEG-bestanden in het clipsmenu.
- Kodak foto-CD: Om de foto's te zien, selecteert u de JPEG-bestanden in het clipsmenu.
- QSS foto-CD: Mogelijk speelt het apparaat de QSS foto-CD niet af.
- Als een disk meer dan 500 bestanden bevat, kunnen alleen de eerste 500 JPEG-bestanden worden weergegeven.
- Als een disk meer dan 500 mappen bevat, kunnen alleen de JPEG-bestanden in de eerste 500 mappen worden weergegeven.

## Karaoke-functies (Enige DVD-D360K)

### Karaoke-functies

#### Het apparaat bedienen

1. Sluit de gemengde audio-uitgangen aan op een tv of versterker.
2. Sluit de microfoonstekker aan op de ingang MIC (microfoon) en stel Karaoke notatie in op Aan. Als een microfoon is aangesloten en Karaoke notatie is ingeschakeld, kunnen de karaokefuncties worden gebruikt.

#### Echo/Microfoonvolume/Toonsoortbeheer (Toonbeheer)

1. Speel de karaokeschijf met de gewenste nummers af.  
- Druk op de toets **KARAOKE** (▼) en druk Druk op de toetsen ▲/▼ te selecteren en druk vervolgens op **ECHO, VOL** of **KEY**.
2. Druk op de toetsen ◀/▶ om de gewenste optie te selecteren.

#### Karaoke notatie

De notatie wordt weergegeven als :

1. De microfoon is aangesloten en de Karaoke notatie is ingesteld als Aan.
2. Aan het einde van elk hoofdstuk/elke titel van de karaokeschijf.  
- Als de karaoke-dvd karaokegegevens bevat.  
- In het geval van VCD kan het apparaat geen onderscheid maken tussen karaoke en films. De notatie wordt dan altijd weergegeven.
3. Karaoke notatie wordt aan het eind van elk hoofdstuk/elke titel ongeveer 6 seconden weergegeven.

#### Karaokegeluid opnemen

1. Plaats een USB-opslagmedium in de USB-aansluiting en verbind de microfoonstekker met de microfooningang.
2. Om het opnemen van karaoke te starten, kiest u een VCD/DVD/SVCD-bestand en drukt u op de **RECORD**-toets.
3. Tijdens het opnemen kan de gebruiker alleen op de **STOP**-toets en **PAUSE**-toets drukken om het opnemen te annuleren.
4. Als de gebruiker annuleert, wordt het bestand met het resultaat opgeslagen.

#### Opmerking

- Als u een piepend of huilend geluid hoort wanneer u de karaoke-functie gebruikt, haalt u de microfoon bij de luidsprekers vandaan of zet u het volume van de microfoon of de luidsprekers zachter.
- Wanneer u een MP3-, WMA-, of LPCMdisc afspeelt, werken de karaoke-functies niet.
- Wanneer de microfoon is aangesloten, werkt de digitale uitgang niet.
- Het geluid van de microfoon wordt uitsluitend uitgevoerd via de analoge audio-uitgang
- Als de microfoon is verbonden met de MIC connector aan de voorkant, wordt 5.1-CH audio automatisch gewijzigd in 2CH-audio. Dit kunt u alleen veranderen door de microfoon uit de connector te halen.

## Het instellingenmenu gebruiken

Met het instellingenmenu kunt u allerlei instellingen van uw DVD-speler wijzigen, zoals de taal, het kinderslot en zelfs het gebruikte type tv-scherm.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU** van de afstandsbediening. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ en druk vervolgens op ▶ of **ENTER** voor selectie van de diverse opties.
3. Druk op ▲/▼ en druk vervolgens op de toets ▶ of **ENTER** om naar deze functie te gaan.
4. Druk ten slotte nogmaals op de toets **RETURN** om het instellingenmenu van het scherm te verwijderen.

## De beeldopties instellen

Met beeldopties kunt u allerlei videofuncties van de speler instellen.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **WEERGAVE** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

### BD Wise instellen (Enige DVD-D530)

Als de speler is aangesloten op een SAMSUNG-tv die 'BD Wise' ondersteunt, kunt u gebruik maken van optimale beeldkwaliteit door de functie 'BD Wise' als 'On' (Aan) in te stellen..

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **WEERGAVE** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om **BD WISE** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.  
Druk op ▲/▼ om **AAN/UIT** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.

#### Opmerking

- Deze optie kan alleen worden gewijzigd als uw tv BD Wise ondersteunt.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv om na te gaan of uw tv Progressive Scan ondersteunt. Is dit het geval, volg dan de in deze gebruiksaanwijzing genoemde instructies voor het instellen van het menu van uw tv op Progressive Scan.
- Als de Video output verkeerd geplaatst is, kan het scherm geblokkeerd worden.
- De resoluties die voor HDMI-uitgangen voorhanden zijn, zijn afhankelijk van de aangesloten tv of projector. Voor details kijkt u naar uw gebruikershandleiding van uw tv of projectieapparaat.
- Als de resolutie tijdens het afspelen wordt gewijzigd, kan het enkele seconden duren voordat beeld weer normaal wordt weergegeven.
- Als u de HDMI-uitgangresolutie instelt op 720p, 1080p of 1080i, zal de HDMI-uitgang beter beeldkwaliteit leveren.
- U wordt aangeraden BD Wise als in 'Off' (Uit) in te stellen wanneer u JPEG-afbeeldingen weergeeft die groter dan 720x480 pixels zijn.

## De geluidopties instellen

Met de geluidopties kunt u het geluid en de geluidsstatus instellen, afhankelijk van het gebruikte audiosysteem.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.

2. Druk op ▲/▼ om **GELUID** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

#### Opmerking

- Wanneer u een schijf afspeelt met MPEG-audio en u Bitstream (Bitstream) hebt geselecteerd terwijl u een coaxkabel gebruikt, kan de AV-ontvangermogelijk geen geluid uitvoeren.
- Er is geen analoge audio-uitvoer wanneer u een disk afspeelt.
- Zelfs wanneer PCM-codering is uitgeschakeld
  - Sommige disks geven alleen audiocodering af via de digitale uitgangen.

#### HDMI (Enige DVD-D530)

- Als uw tv niet kan functioneren met compressie multi-kanaal formaten (Digitale Dolby, MPEG), zet u de Digitale Audio op PCM.
- Als uw tv niet kan functioneren met een keuze standaard van meer dan 48khz van de LPCM, zet u de PCM Keuze Neer op Aan.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

## De systeemopties instellen

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **SYSTEEM** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

### Anynet+(HDMI-CEC) instellen (Enige DVD-D530)

Anynet+ is een functie die kan worden gebruikt om met een Samsung tv-afstandsbediening de eenheid te bedienen. Sluit hiervoor de DVD D530 met een HDMI-kabel aan op een Samsung-tv. (Dit is allen mogelijk bij SAMSUNG-tv's die Anynet+ ondersteunen.)

Selecteer Aan als u de DVD D530 wilt verbinden met een Samsung-tv die Anynet+ ondersteunen.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **SYSTEEM** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om **ANYNET+(HDMI-CEC)** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**
4. Op de DVD-speler Anynet+(HDMI-CEC) in en vervolgens druk op de knop **ENTER**.
5. Stel de functie Anynet+ op uw tv in. (Raadpleeg de handleiding van de tv voor meer informatie hierover.)

#### Opmerking

- Als u tijdens het tv-kijken of de knop **PLAY** van de eenheid drukt, verandert het TV-scherme in het afspeelscherme.
- Als u een DVD afspeelt terwijl de TV uit staat, wordt de TV ingeschakeld.
- Als u de tv uitzet, wordt daarmee ook de DVD-speler uitgeschakeld.
- Als u de HDMI-instelling van de tv wijzigt terwijl u een DVD afspeelt, houdt de DVD-speler op met afspelen.

## De taalfuncties instellen

Indien u het menu van de speler, het menu van de disk, audio en de taal van de ondertiteling vooraf instelt, worden de instellingen automatisch ingeschakeld wanneer u een film kijkt.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **TAAL** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**
3. Druk op ▲/▼ om de gewenste taal te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

### Opmerking

- De taal wordt geselecteerd en op het scherm verschijnt het menu Taal instellen (Language Setup) weer.
- Het scherm verdwijnt als u op de toets **MENU** drukt.
- Indien de geselecteerde taal niet op de disk is opgenomen, wordt de taal waarin de disk werd opgenomen, geselecteerd.
- Selecteer "Origineel" indien u wilt dat de standaardtaal van de soundtrack de taal is waarin de disk oorspronkelijk werd opgenomen.
- Selecteer "Automatisch" indien u wilt dat de taal van de ondertiteling gelijk is aan de taal die is ingesteld voor het geluidsspoor.
- Het is mogelijk dat niet iedere disk de taal bevat die u als eerste taal selecteert; in dat geval gebruikt de disk de oorspronkelijke taalinstelling.

## De beveiligingsopties instellen

De functie Kinderslot werkt met DVD's die voorzien zijn van een classificatie. Zo kunt u controle houden over het type films waarnaar uw gezin kijkt. Een disk bevat maximaal acht classificatieniveaus.

### Het classificatieniveau instellen en de toegangscode wijzigen

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **BEVEILIGING** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**. Voer uw toegangscode in.
3. Druk op ▲/▼ om **KINDERSLOT/ TOEGANGSCODE WIJZIGEN** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
4. Druk op ▲/▼ om het gewenste classificatieniveau te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**, bijvoorbeeld **Kinderen**.
  - Als u bijvoorbeeld niveau kinderen kiest, schijven van niveau 2 of hoger kunnen niet worden afgespeeld.
5. Voer uw toegangscode in. Voer 0000 in als dit de eerste keer is. Voer vervolgens een nieuw wachtwoord in. Het nieuwe wachtwoord moet een ander getal dan 0000 zijn om de functie Ouderlijk toezicht te activeren. Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in.

### Beveiligingsniveaus:

- 1 Kinderen
- 2 G (Algemeen publiek) : geschikt voor alle leeftijden.
- 3 PG (Ouderlijk toezicht wenselijk) : sommige scènes zijn mogelijk niet geschikt voor kleine kinderen.
- 4 PG 13 (Ouderlijk toezicht sterk aanbevolen) : sommige scènes zijn mogelijk niet geschikt voor kinderen onder 13 jaar.
- 5 PGR (Ouderlijk toezicht aanbevolen): niet zonder meer ongeschikt voor kinderen, maar discretie van de kijker is aanbevolen, en ouders of voogden worden aangeraden toezicht te houden op jongere kijkers.

Ⓜ R (Beperkt) : bij kijkers onder 17 moet een volwassene aanwezig zijn.

Ⓝ NC17 (18 jaar en ouder) : niet voor kijkers van 17 jaar of jonger.

Ⓢ Volwassenen

### Opmerking

- Als u uw toegangscode bent vergeten, raadpleegt u Toegangscode vergeten in het gedeelte Problemen oplossen.

## De algemene opties instellen

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **ALGEMEEN** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Druk op ▲/▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

## De ondersteuningsopties instellen

Via de ondersteuningsoptie kunt u de informatie over uw dvd-speler controleren, zoals de modelcode en de softwareversie. De serie- en versie nummers kunt u op de achterzijde van uw dvd-speler vinden.

1. Druk in de stopstand op de toets **MENU**. Druk op ◀/▶ om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op ▲/▼ om **ONDERSTEUN** te selecteren en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.
3. Selecteer **PRODUCTINFORMATIE** en druk vervolgens op ▶ of **ENTER**.

## Problemen oplossen

Controleer voordat u contact opneemt met het service center het volgende:

Probleem	Actie
Het scherm is geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Houd de toets ►II meer dan 5 seconden ingedrukt zonder dat een disk is geplaatst. Alle instellingen worden teruggezet in de fabrieksinstellingen.</li> </ul>
Toegangscode vergeten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Houd de toets ►II meer dan 5 seconden ingedrukt zonder dat een disk is geplaatst. Alle instellingen, inclusief de toegangscode, worden teruggezet in de fabrieksinstellingen. Gebruik deze optie uitsluitend in noodgevallen.</li> </ul>
Geen HDMI uitgangssignaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de Video-uitgang HDMI ondersteunt.</li> <li>Controleer de HDMI-aansluiting tussen de tv en de dvd-speler.</li> <li>Controleer of uw tv deze 480p/576p/720p/1080i/1080p dvd-speler ondersteunt.</li> </ul>
Abnormale HDMI-uitgang scherm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als er een sneeuwbeeld op het scherm verschijnt, betekent dit dat uw tv geen HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ondersteunt.</li> </ul>
HDMI-uitgang Jitter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of uw TV-systeem correct is ingesteld.</li> <li>Het scherm judder fenomeen kan zich voordoen als de frame snelheid van 50Hz tot 60Hz omgezet wordt voor 720P/1080i/1080p HDMI (High Definition Multimedia Interface) Output.</li> <li>Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV.</li> </ul>

## Specificaties

<b>General</b>	<b>Aansluitwaarden</b>	AC110-240V, 50/60Hz
	<b>Energieverbruik</b>	Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product
	<b>Gewicht</b>	1.2 Kg
	<b>Afmetingen</b>	360mm(W) X 207mm(D) X 42mm(H)
	<b>Werktemperatuurbereik</b>	+5°C to +35°C
	<b>Gebruiksvochtigheidsbereik</b>	10 % to 75 %
<b>Video Output</b>	<b>Composite Video</b>	1 kanaal: 1.0 Vp-p (75 Ω)
	<b>SCART-aansluiting</b>	R(Rood) : 0,7 Vp-p (75 Ω) G(Groen): 0.7 Vp-p (75 Ω) B(Blaauw): 0.7 Vp-p (75 Ω) Composite Video: 1.0 Vp-p (75 Ω) Luminantiesignaal: 1.0 Vp-p (75 Ω) Kleursignaal: 0,3 Vp-p (75 Ω)
	<b>Component Video</b>	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
	<b>HDMI (Enige DVD-D530)</b>	480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i
	<b>Uitgang</b>	RCA, SCART
<b>Audio Output</b>	<b>Maximum uitvoerniveau</b>	2Vrms
	<b>Frequency Response</b>	20 Hz ~ 20 kHz
	<b>Digitale audio-uitgang</b>	Coaxiale poort (S/PDIF)





### Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



### Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

**(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)**

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.



**NEDERLAND**



**BELGIË**

Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van varentwintig (24) maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de nationale of Europese wet- of regelgeving een andere garantieperiode is vastgesteld.

Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft.

Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende servicecentra in West-Europese landen zullen eveneens garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land. Ingeval van problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de **Samsung service- en informatielijn**:

**Samsung Electronics Benelux B.V.**  
**Olof Palmestraat 10, Delft**  
**P.O. Box 681, 2600 AR Delft**  
**The Netherlands**

**Voor Nederland: tel. 0900 20 200 88 (€ 0,10/Min.) [www.samsung.com/nl](http://www.samsung.com/nl)**

**Samsung Electronics Benelux B.V.**  
**Mediaalaan 50, 1800 Vilvoorde**  
**Belgium**

**Voor België: tel. 02 201 2418 [www.samsung.com/be](http://www.samsung.com/be)**

#### ■ GARANTIECONDITIES

1. De garantie is alleen geldig wanneer de garantiekaart volledig is ingevuld en samen met de originele aankoopbon of -bevestiging waarop duidelijk het serienummer vermeld staat, wordt overlegd.
2. Samsungs verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien nodig en na haar beoordeling, tot het vervangen van het product of het defecte onderdeel.
3. Reparaties onder garantie moeten door Samsung erkende service-centra worden uitgevoerd. Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra. Alle daaruit voortvloeiende schades vallen niet onder deze garantie.
4. Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheids-voorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten.
5. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
  - a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen, ongeacht het fabriekaat, de helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt.
  - b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het product.
  - c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bestemd is, of onjuiste installatie.
  - d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, rellen, aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de controle van Samsung valt.
6. Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de garantieperiode legaal in het bezit is gekomen van het product.
7. De wettelijke rechten van de koper krachtens enerigerelei van toepassing zijnde nationale wetgeving, hetzij jegens de verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed. Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar dochtermaatschappijen en vertegenwoordigingen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect of voortvloeiend verlies.

**EUROPESE GARANTIE**

**LUXEMBOURG****BELGIQUE**

Cet appareil Samsung est couvert par une garantie de vingt quatre mois - à moins qu'une autre période de garantie ne soit fixée dans la législation ou réglementation nationale ou européenne - à partir de la date d'achat, pour des défauts de fabrication et/ou matériaux utilisés. Pour revendiquer le droit de réparation sous garantie, vous devez retourner l'appareil chez le revendeur où vous l'avez acheté. Les revendeurs officiels de la marque Samsung, ainsi que les centres de services reconnus par Samsung en Europe de l'Ouest reconnaissent également votre droit de garantie, mais uniquement aux conditions valables dans le pays en question. En cas de problèmes vous pouvez contacter le numéro de service de Samsung suivant :

**Samsung Electronics Benelux B.V.****Medialaan 50, 1800 Vilvoorde****Belgium****Pour la Belgique : tel. 02 201 2418 [www.samsung.com/be](http://www.samsung.com/be)****Pour le Luxembourg : tel. 02 261 03 710 [www.samsung.com/lu](http://www.samsung.com/lu)****■ CONDITIONS DE GARANTIE**

- La garantie est uniquement valable quand la carte de garantie – dûment remplie – est remise avec le bon d'achat officiel, mentionnant le numéro de série de l'appareil.
- Les obligations de Samsung sont limitées à la réparation ou à son approbation, le remplacement de l'appareil ou de la pièce en panne.
- Les réparations sous garantie doivent être exécutées dans les centres de service reconnus par Samsung. Aucune indemnité ne sera allouée pour des réparations exécutées par des revendeurs ou centres de service non reconnus par Samsung. Chaque endommagement qui en résulte n'est pas couvert par cette garantie.
- Les adaptations nécessaires pour répondre aux normes techniques ou aux normes de sécurité locales ou nationales, autres que pour le pays pour lequel l'appareil a été originalement développé, ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication ou de matériel.
- La garantie ne couvre pas les points suivants :
  - Les contrôles périodiques, l'entretien et la réparation ou le remplacement des pièces causés par une utilisation normale et par l'usure normale.
  - Tous les frais de transport, l'enlèvement ou l'installation du produit.
  - La mauvaise utilisation, y compris l'utilisation du produit pour des buts, autres que pour lequel il a été conçu, et la mauvaise installation.
  - Tous les endommagements causés par éclair, eau, feu, force majeure, guerre, émeutes, connexion au mauvais voltage, insuffisamment de ventilation, chute, coups, utilisation non judicieuse, ou toute autre cause imprévisible par Samsung.
- Cette garantie est valable pour l'acheteur qui a obtenu l'appareil d'une façon légale pendant la période de garantie.
- Les droits légitimes de l'acheteur, en vertu d'une législation nationale, soit à l'égard du vendeur et résultant du contrat de vente, soit autrement, ne sont pas influencés par cette garantie. A moins que la législation nationale le prescrive différemment, les droits obtenus par cette garantie sont les seuls droits de l'acheteur: ni Samsung, ni ses filiales et ni ses distributeurs exclusifs peuvent être rendus responsables pour des pertes indirectes ou pour des endommagements de disques, disques compactes (CD), cassettes vidéo ou audio, ou tout autre appareil ou matériel s'y relatant.

**GARANTIE EUROPÉENNE****Contact Samsung wereldwijd**

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a>
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">www.samsung.com/mx</a>
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">www.samsung.com/us</a>
	Argentina	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">www.samsung.com/br</a>
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>
	Nicaragua	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Honduras	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Costa Rica	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Ecuador	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
Latin America	El Salvador	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Guatemala	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Jamaica	1-800-7234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Panama	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Puerto Rico	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Venezuela	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	Colombia	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com/co">www.samsung.com.co</a>
	Europe	Belgium	02 201 2418
Czech Republic		800-SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
Denmark		8-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
Finland		30-8227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
France		01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
Germany		01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>
Hungary		06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
Italy		800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
Luxembourg		02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
Netherlands		0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
Norway		3-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
Poland		0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
Portugal		80820-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
Slovakia		0800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
Spain		902-1-SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
Sweden		0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K		0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
Eire		0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
Austria		0810-SAMSUNG (7267864, € 0,07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
Switzerland		0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a> (fr) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
CIS	Russia	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>
	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">www.samsung.ua</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">www.samsung.com/ua_ru</a>
	Belarus	810-800-500-55-500	
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">www.samsung.com/lt</a>
	Latvia	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">www.samsung.com/lv</a>
	Estonia	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">www.samsung.com/ee</a>
	Australia	1300 382 603	<a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">www.samsung.com/nz</a>
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">www.samsung.com/cn</a>
	Asia Pacific	Hong Kong	3698-4698
India		3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">www.samsung.com/in</a> /en/
Indonesia		0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">www.samsung.com/id</a>
Japan		0120-327-327	<a href="http://www.samsung.com/jp">www.samsung.com/jp</a>
Malaysia		1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">www.samsung.com/my</a>
Philippines		1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">www.samsung.com/ph</a>
Singapore		1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">www.samsung.com/sg</a>
Thailand		1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">www.samsung.com/th</a>
Taiwan		0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>
Vietnam		1 800 568 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">www.samsung.com/vn</a>
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">www.samsung.com/tr</a>
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">www.samsung.com/ae</a>