

Leeftijd 8+

#81018/#81058/#81059/#81073/#81086

Maisto - RC auto

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Verstikkingsgevaar!

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Ze bevat belangrijke informatie.

Wij houden ons het recht voor om de productspecificaties zonder voorafgaandelijk bericht te verbeteren/herzien.

Waarschuwing! De antennekabel mag niet in een contactdoos worden gestoken.

Inhoud:

- 1 x RC Voertuig
- 1 x Zender
- 1 x Antennebuis
- 1 x Gebruiksaanwijzing

Batterijvereisten:

Wagen: 2 x 1,5 V "AA" LR6/R6-batterijen.

Zender: 2 x 1,5 V "AAA" LR03/R03-batterijen.

Batterijinstallatie voor de zender- en antenne-installatie: (zie schema 1 en 2)

1. Gebruik een schroevendraaier om de schroef op de batterijdeksel los te draaien en de batterijdeksel te openen. (Schroevendraaier is niet bijgeleverd.)
2. Plaats 2 nieuwe 1,5 V "AAA" LR03/R03-batterijen in de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld in het batterijgedeelte.
3. Plaats de deksel terug en draai de schroef op de batterijdeksel weer vast.
4. Breng de antennekabel in de antennebuis in. Buig de uitstekende draad om en breng een dop over het bovenste uiteinde van de buis aan.

Batterijen in de wagen installeren: (zie schema 3 en 4)

1. Plaats de stroomknop in de stand "OFF" (UIT).
2. Open de batterijdeksel.
3. Plaats 2 nieuwe 1,5 V "AA" LR6/R6-batterijen in de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld in het batterijgedeelte.
4. Plaats de batterijdeksel weer terug.


Afspelen: (zie schema 5 en 6)

1. Schakel de wagen in.
2. Trek aan de hendel om de zender om het voertuig vooruit te laten rijden. Druk op de hendel van de zender om achteruit te rijden.
3. Draai de stuurknop op de zender om de wagen naar links of naar rechts te bewegen.
4. Wanneer de wagen niet in een rechte lijn beweegt, dient u de wieluitlijning onder het chassis aan te passen.
5. Vergeet niet de stroomknop van de wagen uit te zetten (stand OFF) als u klaar bent met spelen.


Tips voor het gebruik:

1. Gebruik de wagen niet op gras, zand of door water.
2. Gebruik de wagen niet in winderig of regenachtig weer.
3. Rij niet tegen een hard object met de wagen.
4. Schakel het voertuig altijd UIT (OFF) als u het niet langer gebruikt.
5. Houd vingers, haar en losse kledingstukken uit de buurt van de wagen.
6. Het gebruiksbereik kan worden beïnvloed door verschillende factoren:
 - a. Batterijen van zender of wagen zijn bijna leeg;
 - b. Interferentie van andere objecten die radiofrequente signalen uitzenden, zoals een ander R/C-item op dezelfde frequentie, CB-radio's, draadloze telefoons, hoogspanningsomvormers, enz.
7. Gebruik buitenshuis wordt aanbevolen voor een optimaal controlebereik (10 meter).


Schema 1 Installatie accu

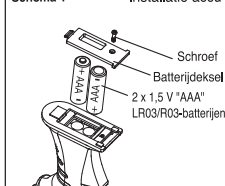


Schema 2 Installatie van de antennebuis

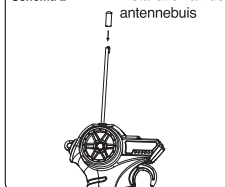


Schema 3

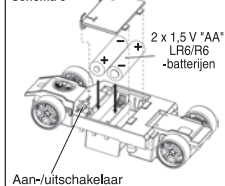


Schema 4 81053/81054/81142

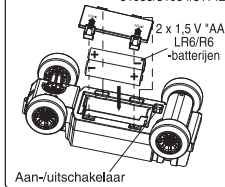

Schema 5

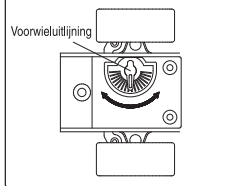

Schema 6

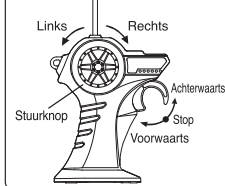

Gebruik van batterijen:

1. Het gebruik van alkalinebatterijen is aangewezen.
2. Gebruik batterijen met een gelijkwaardige type en/of kwaliteit.
3. Gebruik niet tegelijk alkaline, standaard of oplaadbare batterijen.
4. Gebruik niet tegelijk oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type.
5. Niet oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen.
6. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van volwassenen worden herladen.
7. Oplaadbare batterijen moeten uit het product gehaald worden voordat ze worden opgeladen.
8. Let op dat u de batterijen op de juiste manier te plaatsen en volg altijd de batterijinstructies van de fabrikant op.
9. Verwijder alle batterijen uit het product wanneer het voor een langere periode niet wordt gebruikt.
10. Lege batterijen moeten uit het product verwijderd worden.
11. Vermijd kortsluiting dmv de eindpunten.
12. Gooi de batterijen op de correcte manier weg. Gooi batterijen niet in vuur – batterijen kunnen ontploffen of lekken waardoor schade of letsels kunnen optreden.
13. Batterijen mogen uitsluitend door volwassenen worden vervangen.

Waarschuwingen:

1. Probeer de toestellen niet uit elkaar te halen.
2. Gebruik de wagen niet op dezelfde frequentie als andere gebruikers in dezelfde locatie. Dit zorgt voor interferentie en de controle over de wagen kan verloren worden.
3. Zorg ervoor dat de batterijen zo werden geplaatst dat de positie van de polen (+/-) overeenkomt met de aanduidingen in het batterijcompartiment.
4. Verwijder de verpakking en alle accessoires vooraleer u de auto aan een kind geeft om mee te spelen.

Probleemoplossers:

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen functie	Batterij niveau te laag Batterijen zijn verkeerd geplaatst De wielen worden belemmerd door andere objecten.	Vervang batterijen Plaats de batterijen opnieuw op de juiste manier Verwijder deze andere objecten bij de wagen/wielen
Langzaam rijden Moeilijk draaibaar	Batterij niveau is te laag De wielen worden belemmerd door andere objecten.	Vervangen door nieuwe batterijen Verwijder deze andere objecten bij de wagen/wielen
Slechte bediening	Batterij niveau te laag Veel storingen van andere objecten	Vervang batterijen Ga naar een andere locatie waar minder storing is

Milieubepalingen:

Het product dient niet weggegooid te worden met het algemeen huishoudelijk afval aan het einde van zijn levensduur. U kunt het apparaat terugbezorgen aan verzamelpunten voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het artikel, de handleiding, het etiket of de verpakking toont dit duidelijk aan.

Materiaal dient gerecycleerd te worden volgens de respectievelijke markering. Recyclage van oude apparaten of ander hergebruik van materiaal die deze bevatten leveren een belangrijke bijdrage tot milieubescherming.

Gelieve uw plaatselijke gemeenschap te raadplegen voor het correcte verzamelpunt.

Bewaar dit papier en adres voor toekomstig gebruik, omdat ze belangrijke informatie bevatten.

Verwijdering van batterijen

Batterijen moeten niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Als consument bent u wettelijk verplicht om batterijen die schadelijke substanties bevatten en alle andere gebruikte batterijen terug te brengen. U kunt uw oude batterijen bij algemene verzamelpunten in uw woonplaats inleveren of op iedere plaats waar batterijen worden verkocht.

U zal deze chemische afkorting tezamen met een doorgestreepte vuilnisbak op batterijen die schadelijke substanties bevatten, vinden:

- Pb = Batterij bevat lood
- Cd = Batterij bevat cadmium
- Hg = Batterij bevat kwik

CE Verklaring

Hierbij verklaart MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. dat dit product overeenkomstig is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

De verklaring van conformiteit kunt u raadplegen op:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.