


ACT-8030W Snelle Starthandleiding



Inleiding tot uitstraling en toetsen

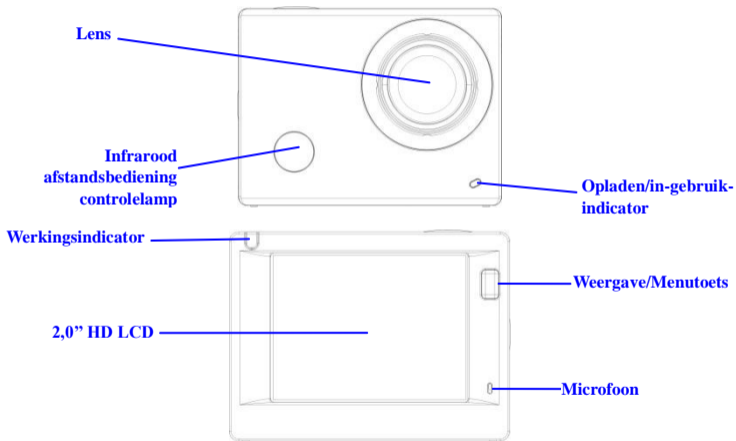

ACT-8030W Snelle Starthandleiding



Stroom/Modustoets

Sluiter/OK-toets



Batterijklep

Wifi/Omlaagtoets

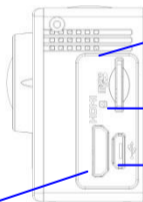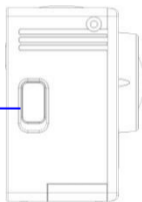

Luidspreker


Micro SD-kaart

Micro USB-poort

HDMI-poort

Start met gebruik

1. Laad de ingebouwde lithiumbatterij

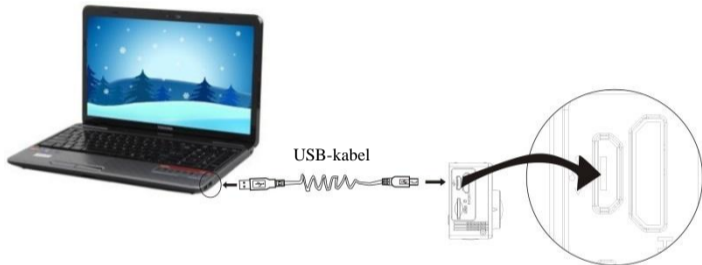


Sluit de camera aan op de computer om op te laden, op dit moment zal de batterij-indicator rood zijn, en na het opladen uitgaan. Over het algemeen duurt het 2-4 uur om de batterij op te laden.

2. Gebruik de geheugenkaart

1. Druk de Micro SD-kaart in de sleuf totdat deze op zijn plaats is volgens de instructie in concaaf gegraveerde woorden bij de sleuf van de geheugenkaart.
2. Om de Micro SD-kaart uit te nemen, druk het achtersteven van de geheugenkaart zachtjes naar binnen en

ACT-8030W Snelle Starthandleiding


deze zal uitgeworpen worden.

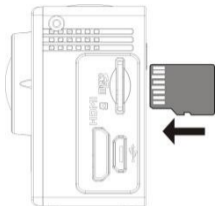

Opmerking: Er is geen ingebouwde geheugeneenheid in de camera, dus zorg ervoor dat u zeker een geheugenkaart invoert voorafgaand aan het gebruik (het wordt aanbevolen dat u een Micro SD-kaart van betere kwaliteit gebruikt, Minimum klasse 6).


3. Stroom aan/uit

3.1 Inschakelen: Druk 3 seconden op de stroomtoets, het scherm zal aangaan en de camera zal gestart worden.

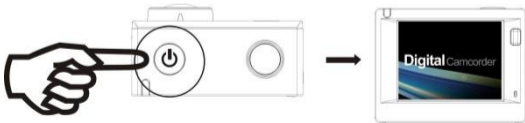


3.2 Uitschakelen: Hou de stroom aan toets 3 seconden ingedrukt wanneer de camera zich in de ruststand bevindt om het uit te zetten.

ACT-8030W Snelle Starthandleiding

- 3.3 Auto scherm uit: Het scherm zal automatisch worden uitgeschakeld gedurende de tijd dat de camera zich in rusttoestand voor automatisch scherm bevindt, dit om stroom te besparen. Daarna zal de lamp voor "scherm uit" oplichten.
- 3.4 Stroom uitschakelen wanneer de camera een gebrek aan elektriciteit heeft. Wanneer de elektrische hoeveelheid van de batterij zeer laag is, zal een icoon van  op het LCD-scherm weergegeven worden, waarin u wordt gevraagd om het tijdig op te laden. Wanneer het icoon rood wordt en knippert, zal de camera automatisch uitgeschakeld worden.

4. Wissel tussen functionele modi

De camera heeft 3 modi, namelijk de video-opnamemodus, beeldopnamemodus en de herhaalmodus. Nadat de stroom is ingeschakeld, druk op de stroomtoets om hiertussen te schakelen.

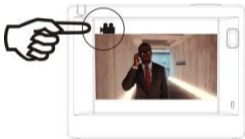

Video-opnamemodus



Beeldopnamemodus

5. Indicator

In gebruik indicator (rood): Wanneer de camera bezig is met het opnemen van video's, het maken van foto's en automatische scherm uitschakeling, zal de werkingsindicator flikkeren.

ACT-8030W Snelle Starthandleiding

Oplaadindicator (blauw): Als deze is ingeschakeld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat de camera opgeladen wordt, de indicator gaat uit als het opladen voltooid is.

6. Video-opnamemodus

Nadat de stroom is ingeschakeld, zal de video-camera de video-opnamemodus direct openen en druk, in voorbeeldmodus, op de sluitertoets om de video-opname te starten; Druk nogmaals om het opnemen te stoppen. Als de geheugenkaart vol is of de elektriciteit laag is, zal de camera ook stoppen met opnemen:

Een foto nemen tijdens opname: druk tijdens de opname op de Aan/Uittoets om een foto te nemen. Wanneer een foto is genomen, zal de tekst “FOTO GENOMEN” op het scherm worden weergegeven.

1. Icoon van de modus , vermeldt de video-opnamemodus; Geeft de videokwaliteit weer;
2. Geeft de grootte van video weer, en FHD 1080P (60FPS)
/ FHD 1080P (30FPS) / HD 720P (120FPS)
/ HD 720P (60FPS) / HD 720P (30FPS) is optioneel;
3. Opnametijd, geeft de opneembare tijdsduur weer;
4. Icoon van de batterij, geeft huidige elektrische hoeveelheid weer;

(Met maximaal 29 minuten video-opname, vervolgens stopt de opname.
Dit moet opnieuw handmatig op de camera worden gestopt).




ACT-8030W Snelle Starthandleiding

7. Beeldopnamemodus

Nadat de stroom is ingeschakeld, druk twee keer op de stroomtoets om de opnamemodus te openen, en in de voorbeeldstand, druk op de sluitertoets om een foto te nemen:

1. Icoon van de modus, geeft de huidige opnamemodus weer;
Grootte van de video, en 5M/8M//12M/16MP is optioneel;
2. Icoon van de kwaliteit van de foto's;
3. Teller, geeft het aantal foto's die kunnen genomen worden weer;
4. Icoon van de elektrische hoeveelheid van de batterij.

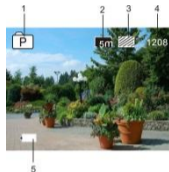

8. Menu bediening

Er is een verschillend menu in elke werkingsmodus zoals in de volgende figuren getoond word:



Menu voor video-opname




Menu voor opnamemodus

ACT-8030W Snelle Starthandleiding



Menu voor de instelmodus

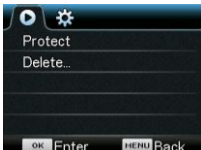

Menu voor de herhaalmodus

Bediening: Druk op de menu-toets, de menu voor deze modus zal op het LCD-scherm worden weergegeven. Druk, op dit moment, op de stroomtoets om de cursor naar links of rechts te bewegen en selecteer op het menu, en druk op WIFI-toets om de cursor omhoog of omlaag te bewegen en selecteer op het menu in een draaiende beweging. Druk op OK-toets om te bevestigen en druk op de menu-toets om terug te keren naar de menumodus of om deze te verlaten.


Beschrijving van de functie “Slow-motion”

Slow-motion verwijst naar opnames op normale FPS en weergave op lagere FPS. Als u bijvoorbeeld een video opneemt op 60fps en deze vervolgens afspeelt op 30fps, dan zult u een slow-motion zien.


Bediening: selecteer “Slow-motion” in het menu en druk op OK om het submenu te openen. Beweeg nu de cursor om Aan te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op OK. Het volgende verschijnt op de display:

ACT-8030W Snelle Starthandleiding

“Slow-motion”-icoontje

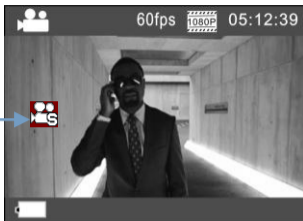

Druk op de Sluiter om de opname te starten en druk nogmaals op de Sluiter om te stoppen; De slow-motion video afspelen:



Druk op de Aan/Uittoets om de Afspeelmodus te selecteren; selecteer Video

Druk op OK om de video in slow-motion af te spelen, zoals te zien in de rechter afbeelding.



ACT-8030W Snelle Starthandleiding

Beschrijving van de functie “Time-lapse”


De functie Time-lapse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor opnames van stadsbeelden, natuurschoon, astronomische verschijnselen en biologische evolutie. U kunt met deze functie het apparaat automatisch foto's laten nemen volgens een eerder ingesteld tijdsinterval en vervolgens een video creëren door de genomen foto's te analyseren en verwerken; de afspeelsnelheid van de video kan worden aangepast door het interval van de frames (foto's) te veranderen, waardoor u dus uiteindelijk een speciaal video-effect kunt krijgen.

Bediening:


1. Selecteer “Time-lapse” in het menu en druk op OK om het submenu te openen. Beweeg vervolgens de cursor om het gewenste tijdsinterval van 3s/5s/10s/30s/1min te selecteren en druk ter bevestiging op OK.
2. Selecteer “Time-lapse Tijdsduur” in het menu en druk op OK om het submenu te openen. Beweeg vervolgens de cursor om de gewenste tijdsduur van 5min/10min/15min/20min/30min/60min/Oneindig te selecteren en druk ter bevestiging op OK. Het volgende verschijnt op de display:

ACT-8030W Snelle Starthandleiding

“Time-lapse”-icoontje

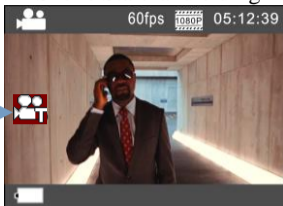

Druk op de Sluiter om de Time-lapse opname te starten en druk nogmaals op de Sluiter om te stoppen;



De opgenomen video afspelen: Druk op de Aan/Uittoets om de Afspeelmodus te selecteren; selecteer Video

Druk op OK om de video met een Time-lapse effect af te spelen, zoals te zien in de rechter afbeelding.



ACT-8030W Snelle Starthandleiding

Opmerking: Als u de Time-lapse functie hebt geactiveerd in Fotomodus, zal het apparaat alleen foto's nemen volgens het eerder ingestelde tijdsinterval en stoppen zodra de ingestelde tijdsduur is verlopen. De bedieningen zijn vrijwel hetzelfde als voor de Videomodus.


Toepassing van de afstandsbediening

1. Definitie van de toetsen van de afstandsbediening

De toetsen van de afstandsbediening worden getoond in de afbeelding rechts:

Signaaloverdracht poort


Opnametoets

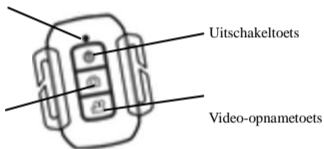

2. Gebruik van de afstandsbediening:


Met de hulp van de afstandsbediening, kunt de functies video-opname, beeldopname en de stroom uitschakelen bereiken zonder op de camera te werken. Richt de signaaloverdrachtspoort van de afstandsbediening naar het IR-signaal ontvangstlampje op de camera, en druk op overeenkomstige toetsen om de functies van video-opname, beeldopname en stroom uitschakelen te bereiken.

ACT-8030W Snelle Starthandleiding

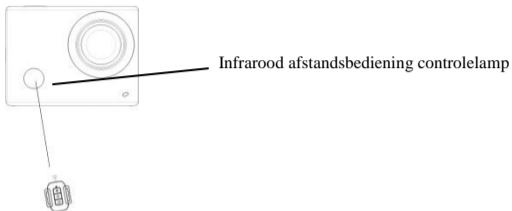


Sluit het apparaat aan op HDTV:

Sluit de videocamera aan op een HDTV met een HD-kabel, zoals aangegeven in de volgende figuur, de signalen van de camera zullen automatisch worden overgedragen naar de HDTV, en u kunt in de HDTV bladeren naar HD-video's en foto's die zijn opgenomen of gemaakt.

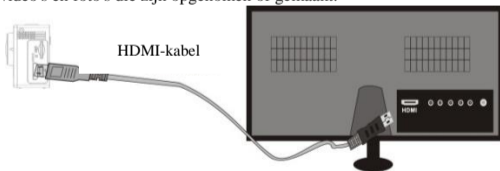

Schema van verbinding

ACT-8030W Snelle Starthandleiding

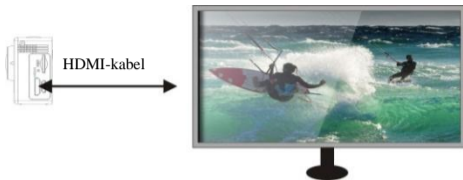

Signaaloverdracht

APP (voor Android en iOS-systeem)



I. Hoe het APP-installatieprogramma verkrijgen

1. Voor het Android-systeem, kunt u "DENVER ACTION CAM 2" zoeken in de Play Store om bijbehorende installatie-programma's te verkrijgen, en daarna kan je ze installeren volgens de aangegeven stappen.
2. Voor het IOS-systeem, kunt u "DENVER ACTION CAM 2" zoeken in de App Store om de bijbehorende installatie-programma's te verkrijgen, en dan daarna kan je ze installeren volgens de aangegeven stappen.

ACT-8030W Snelle Starthandleiding

II. Camera WIFI en systeemapplicaties

Android Applicaties

1. Installeer het DENVER ACTION CAM 2 applicatieprogramma (verstrekkt door de leverancier of het internet) voor de Android mobiele telefoon of tablet-pc, en dan zal het scherm het icoon  ;;
2. Plaats een geheugenkaart in de camera en zet hem aan. Druk op de WIFI-toets om WIFI-verbinding tot stand te brengen , en het scherm van de camera zal het WIFI-signaalicoon tonen met het externe scherm waarop de WIFI-aansluiting wordt weergegeven.
3. Schakel de WIFI-functie van de Android mobiele telefoon of tablet-pc in, en probeer de AP Name DENVER ACT-8030W te vinden; gelieve een connectie tot stand te brengen tussen hen tot blijkt dat het systeem een succesvolle verbinding heeft; als u voor de eerste keer een WIFI-verbinding tot stand brengt, gelieve dan het wachtwoord in te geven: 1234567890.
4. Tik en schakel het applicatie programmaicoon  aan op de Android mobiele telefoon of tablet-pc; u kunt direct de voorvertoonde afbeelding, die door de camera wordt overgedragen, bekijken (zie de


ACT-8030W Snelle Starthandleiding

volgende afbeelding), en vervolgens relevante handelingen uitvoeren.



1. Oplossing
2. Witbalans
3. Instellingen (open het instellingsmenu)
4. WIFI-signaalicoon
5. Camera's batterij statusicoon
6. Open de afspeelmodus
7. Sluiterknop
8. Videomodus
9. Fotomodus
10. Timelaps modus

IOS Applicaties

5. Installeer het DENVER ACTION CAM 2 applicatieprogramma (verstrekt door de leverancier of het internet) voor de IOS mobiele telefoon of tablet-pc, en dan zal het scherm het icoon  ;
6. Plaats een geheugenkaart in de camera en zet hem aan. Druk op de WIFI-toets om WIFI-verbinding tot


ACT-8030W Snelle Starthandleiding

stand te brengen , en het scherm van de camera zal het WIFI-signaalicoon tonen met het externe scherm waarop de WIFI-aansluiting wordt weergegeven.

7. Schakel de WIFI-functie van de IOS mobiele telefoon of tablet-pc in, en probeer de AP Name DENVER ACT-8030W te vinden; gelieve een connectie tot stand te brengen tussen hen tot blijkt dat het systeem een succesvolle verbinding heeft; als u voor de eerste keer een WIFI-verbinding tot stand brengt, gelieve dan het wachtwoord in te geven: 1234567890.



8. Tik en schakel het applicatie programmaicoon aan op de IOS mobiele telefoon of tablet-pc; u kunt direct de voorvertoonde afbeelding, die door de camera wordt overgedragen, bekijken (zie de volgende afbeelding), en vervolgens relevante handelingen uitvoeren.

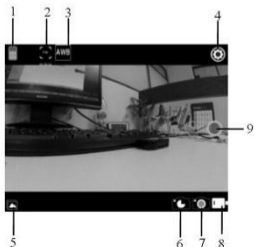

1. DV batterijpictogram
2. Videoresolutie
3. Witbalans
4. Instellen (Open het instelmenu)
5. Open de afspeelmodus
6. Timelaps modus
7. Fotomodus
8. Videomodus
9. Sluiterknop

Waarschuwing

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer de tablet niet te openen!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht,
direct zonlicht!
- Uitsluitend opladen met de originele adapter meegeleverd met
dit product!



OPGELET!

ACT-8030W Snelle Starthandleiding

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER

ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden

ACT-8030W Snelle Starthandleiding

ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Inter Sales A/S verklaart hierbij dat dit product (ACT-8030W) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit kan worden aangevraagd bij:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22,

DK-8250 Egaa

Denemarken/Dennark

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics