



EMPORIA NOODOPROEPFUNCTIE

U kunt maximaal 5 noodoproepcontacten (familie, vrienden, officiële instellingen) opslaan.





- In geval van nood drukt u op de noodoproepknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt. (Functioneert ook wanneer de telefoon dichtgeklapt is.)
- De 5 vooraf ingestelde nummers worden, in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, automatisch gebeld. Wanneer men bij het eerste nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Wanneer men bij het tweede nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enz. (dit wordt max. 3x herhaald met 5 nummers).
- Tegelijk met de noodoproep wordt een bericht (SMS) verzonden: »**U ontvangt een noodoproep. Wanneer u het gesprek aanneemt, klinkt er een waarschuwingssignaal. Druk 3x op de 0-toets, zodat de verbinding tot stand wordt gebracht.**«

Aanwijzing: Degene die wordt gebeld moet binnen 60 seconden 3x op de 0-toets drukken, anders wordt het gesprek onderbroken (om te voorkomen dat uw noodoproep in een voicemailbox terechtkomt).

- Na het begin van de noodoproep neemt uw emporia-telefoon een uur lang elke inkomende oproep automatisch aan. Om deze functie te deactiveren, schakelt u uw apparaat met  volledig uit en weer aan.
- Om de noodoproep te annuleren, drukt u op  en houdt u deze toets ingedrukt.
- Tijdens de noodoproep klinkt er continu een waarschuwingssignaal waardoor uw omgeving en degene die wordt gebeld, extra worden gealarmeerd.
- Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoe op uw telefoonkaart verstreken is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roamen niet gedeblokkeerd), dan wordt bij het indrukken van de noodoproepknop 112 gebeld.

Aanwijzing: Wanneer u officiële instanties (politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.

Noodoproepcontacten opslaan/bewerken:

in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepcontact opslaan** ⇒ selecteer een contact (bijv. **Noodoproepcontact 1**) met   ⇒ selecteer **Ok** met  ⇒ selecteer **Privé** of **Hulporganisatie**  ⇒ selecteer een contact

Noodoproepknop inschakelen:

in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepknop** ⇒ **Aan/Uit**

Pre-alarm:

het pre-alarm is een waarschuwingssignaal, dat gedurende 10 seconden klinkt en uw omgeving attent maakt op de noodsituatie. Daarna start de noodoproepvolgorde. In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Pre-alarm** ⇒ **Aan/Uit**

INSTELLINGEN

In het menu **Instellingen** ⇒

Geluid & alarm:

- U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.
- Menupunten: **Belsignaal, Alarmmelodie, Volume belsignaal, Stil/slaapmodus, Vergadering/theatermodus, Maximum/busmodus, Luider belsignaal, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal**
 - Profiel **Stil/slaapmodus** alleen optische weergave (zaklamp-LED knippert, weergave op buitendisplay), geen belsignaal, geen trilfunctie
 - Profiel **Vergadering/theatermodus** optische weergave (zaklamp-LED knippert, weergave op buitendisplay) en apparaat trilt, geen belsignaal
 - Profiel **Maximum/busmodus** toetstonen, SMS-signaal en trilfunctie ingeschakeld, belvolume is op het maximale volume ingesteld

Voicemailnummer:

voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder.

Beveiligingsinstellingen:













- **PIN:** PIN-controle aan/uit, PIN wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (af fabriek 1234)

Resetten:

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (wachtwoord vanuit de fabriek 1234).

SYMBOLEN OP HET BUITENDISPLAY





Symbolen zijn alleen in dichtgeklapte toestand zichtbaar en gaan uit wanneer de telefoon wordt opengeklapt.

-  **Tijd:** door te drukken op  of  wordt de tijd weergegeven.
-  **Inkomende oproep:** nummer of naam van de beller wordt weergegeven.
-  **Gemiste oproep:** knippert bij een gemiste oproep
-  **Nieuw bericht:** knippert bij nieuwe berichten
-  **Accu bijna leeg:** knippert wanneer de accu bijna leeg is
-  **Accu laadt op:** wordt gevuld tijdens het laden via de laadkabel of in het oplaadstation
-  **Noodoproep:** verschijnt, wanneer er op de noodoproepknop wordt gedrukt
-  **Alarm:** verschijnt, wanneer het alarm afgaat
-  **Sluimeren:** verschijnt, wanneer het alarm met de -toets op sluimeren wordt gezet (het alarm gaat opnieuw af na 5 minuten)


HULPMIDDELEN

In het menu **Hulpmiddelen** ⇒

Alarm:

- **Tijd instellen:** activeer het alarm ⇒ voer de tijd in ⇒ bevestig met . Het alarm gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd.
- **Uit:** alarm deactiveren
Zet het alarm dat gaat uit met .
Sluimermodus met  of  (gaat na 5 minuten opnieuw).



Bluetooth:

- Met deze functie kunnen handenvrij-apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth draadloos worden gebruikt.
- **Bluetooth aan/uit:** Bluetooth activeren/deactiveren
 - **Verbinden** ⇒ **Nieuwe toestellen zoeken:** apparaten zoeken die verbonden moeten worden ⇒ selecteer met .
Wanneer Bluetooth de volgende keer weer wordt ingeschakeld, worden reeds verbonden apparaten herkend en automatisch verbonden.

CAMERA EN FOTOALBUM

Uw mobiele telefoon heeft een camera. U vindt de gemaakte foto's in het menu onder **Fotoalbum**.




Fotograferen:

activeer de camera in stand-by met  ⇒ druk op  om een foto te maken.

Camera-opties:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Camera-instellingen** ⇒ **Zelfontspanner, Effect, Fotogrootte, Kwaliteit** en **Nachtmodus**.

Fotoalbum:


- uw foto's worden opgeslagen in het menu **Fotoalbum**.
- Met  en/of  bladert u door het fotoalbum
 - Met  opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto. Beschikbare opties zijn: **Weergeven, Verzenden, Achtergrondbeeld, Contactfoto, Hernoemen, Wissen, Alles wissen** en **Opslaan**

Aanwijzing: Met de USB-datakabel kunt u uw telefoon aansluiten op een pc om uw foto's daarnaartoe te verzenden.

Aanwijzing: Met een micro-SD-kaart kunt u de geheugencapaciteit van uw mobiele telefoon uitbreiden. Zulke kaarten zijn verkrijgbaar bij een speciaalzaak voor elektronica.

VEELGESTELDE VRAGEN

Het beeldscherm (display) blijft leeg/zwart:


de telefoon bevindt zich in de energiezuinige modus (druk op een willekeurige toets). Of de telefoon is uitgeschakeld ⇒ druk gedurende 2 seconden op  om deze in te schakelen.

De mobiele telefoon reageert niet:

verwijder de accu, plaats deze weer terug en schakel het apparaat in. Wanneer de telefoon nog steeds niet reageert, dient u contact op te nemen met het servicecenter.

Het opladen start niet:


het kan enkele minuten duren, voordat het opladen begint. Wanneer er na meer dan 30 minuten geen reactie te zien is, dient u contact op te nemen met het servicecenter.

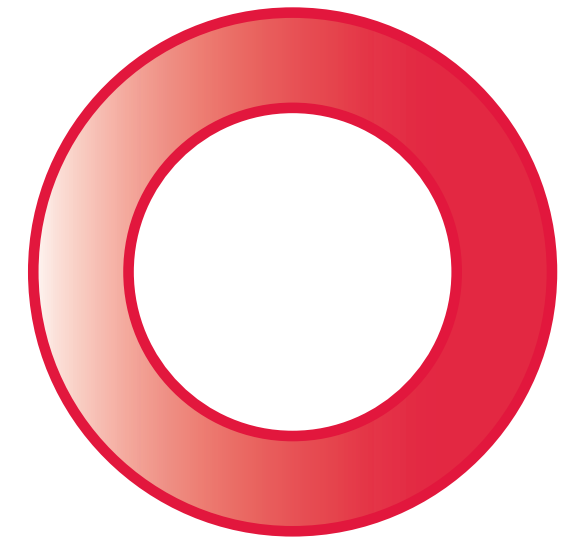

emporiaGLAM


PartNo: V34_ShortManual-V1_55376-NED | 201403 | Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

SIM - KAART PLAATSEN

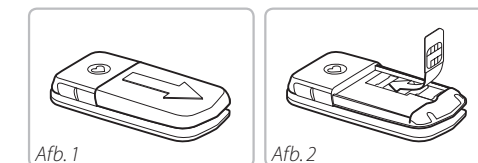

- Afb. 1:** verwijder het deksel van het accuvak
Afb. 2: schuif de SIM-kaart met de gouden contactpunten naar beneden in de SIM-kaarthouder

ACCU PLAATSEN EN OPLADEN

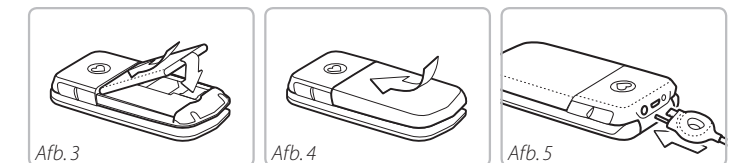

- Afb. 3:** plaats de accu, de contactpunten van de accu moeten de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.
Afb. 4: schuif het deksel van het accuvak in de verankering totdat het duidelijk vastklikt.
Afb. 5: steek de laadkabel in de USB-aansluiting aan de bovenkant van de telefoon.

Let op: laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.

