


GEBRUIKERSHANDLEIDING

P-touch

D450

Lees deze gebruikershandleiding voordat u de P-touch in gebruik neemt.
Bewaar deze gebruikershandleiding op een plaats waar u hem bij de hand hebt voor toekomstige naslag.

Ga naar <http://support.brother.com/> voor productondersteuning en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's).

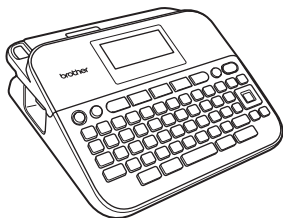

NEDERLANDS

INLEIDING

Hartelijk dank voor de aanschaf van de P-touch D450.

In deze handleiding worden verschillende voorzorgsmaatregelen en basisprocedures voor het gebruik van dit labelapparaat beschreven. Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de printer gaat gebruiken, en bewaar deze op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product en de netspanningsadapter voldoen aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en regelingen die van toepassing zijn in de Europese Gemeenschap.

De Conformiteitsverklaring kan van het Brother Solutions Center worden gedownload.

Ga naar <http://support.brother.com/> en:

- selecteer "Europe"
- selecteer uw land
- selecteer "Handleidingen"
- selecteer uw model
- selecteer "Conformiteitsverklaring"
- klik op "Downloaden"

De verklaring wordt gedownload als PDF-bestand.

Verklaring van overeenstemming met het internationale ENERGY STAR®-programma

Het doel van het internationale ENERGY STAR®-programma is het bevorderen van de ontwikkeling en popularisering van energie-efficiënte kantoorapparatuur. Als ENERGY STAR®-partner heeft Brother Industries, Ltd. bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energie-efficiëntie.



Informatie over het voldoen aan de Commissie-verordening 801/2013

	D450
Stroomverbruik*	2,2 W

* Alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder toezicht van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Als er nieuwe versies van de D450-software beschikbaar worden, kan het zijn dat de bijgewerkte functies niet in deze handleiding worden behandeld. Het is dus mogelijk dat de software en de inhoud van deze handleiding verschillen.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven. BROTHER is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Inhoud

Veiligheidsmaatregelen	4
Algemene voorzorgsmaatregelen	7
AAN DE SLAG GAAN	8
Uw P-touch uitpakken	8
LCD-scherm en toetsenbord	8
Voeding en tapecassette	10
Het gebruik van een netspanningsadapter (AD-E001)	10
Het gebruik van zes nieuwe AA-alkalinebatterijen (LR6) of volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (HR6)	10
Een tapecassette plaatsen	11
Apparaat in- en uitschakelen	12
Instellen taal en eenheid	12
Taal	12
Eenheid	12
Tape doorvoeren	12
Instellen LCD-scherm	12
LCD-contrast	12
Achtergrondverlichting	13
De P-touch gebruiken	13
Een label maken met de P-touch	13
Een label maken door uw P-touch op een computer aan te sluiten	14
EEN LABEL BEWERKEN	16
Tekst invoeren en bewerken	16
Tekst invoeren met het toetsenbord	16
Een nieuwe regel toevoegen	16
Een nieuw blok toevoegen	16
Tekst verwijderen	16
Een tabblad invoegen	17
Tekstherinnering gebruiken	17
Geheugen voor tekstherinnering verwijderen	18
Instellingen voor tekstherinnering wijzigen	18
Symbolen invoeren	18
Symbolen invoeren met de symboolfunctie	18
Instellen van de symboolgeschiedenis	18
Tekens met accenten invoeren	19
Instellen van tekenkenmerken ([Ltrtyp]/[Grootte]/[Breedte]/[Opmaak]/[Regel]/ [Uitlijn.])	20
Tekenenmerken instellen per label	20
Tekenenmerken instellen per regel	20
Instellen Opmaak automatisch aanpassen	23

Kaders instellen	23
Instellen labelkenmerken ([Lengte]/[Snij-optie]/[Tablengte]).....	25
Automatische opmaakindelingen gebruiken	25
Sjablonen gebruiken.....	25
Blok lay-outs gebruiken	29
Een barcodelabel maken	31
Barcodeparameters instellen en barcodegegevens invoeren	31
Een barcode bewerken en verwijderen	33

LABELS AFDRUKKEN.....34

Afdrukvoorbeelden van labels bekijken	34
Labels afdrukken	34
Afdrukken van afzonderlijke en meerdere exemplaren	34
Genummerd afdrukken.....	35
Gespiegeld afdrukken.....	35
Instellen afsnijd-opties tape	35
[Brede marge]/[Smalle marge]/[Ketting]/[Geen snede]/[Spec. tape].....	35
Aanpassen van de labellengte.....	37
Afdrukken vanuit de labelverzameling	38
Een label afdrukken vanuit de labelverzameling die opgeslagen is in de P-touch.....	38
Downloaden van een nieuwe labelverzamelingcategorie.....	39

HET BESTANDSGEHEUGEN GEBRUIKEN 40

Labelbestanden opslaan.....	40
Een opgeslagen label afdrukken, openen, of verwijderen	40
[Afdrukken]	40
[Openen].....	40
[Verwijderen].....	40

RESET EN ONDERHOUD VAN UW P-TOUCH 41

De P-touch resetten	41
De fabrieksinstellingen herstellen met de home-toets.....	41
De fabrieksinstellingen herstellen met het P-touch-toetsenbord	41
Onderhoud.....	42
De eenheid reinigen	42
De printkop reinigen	43
De tapesnijder reinigen.....	43

PROBLEMEN OPLOSSEN 44



Wat te doen als.....	44
Er wordt een foutmelding op het scherm getoond	45

INLEIDING







BIJLAGE.....	46
Specificaties.....	46
Systeemvereisten	47

Veiligheidsmaatregelen

Belangrijke opmerkingen die bedoeld zijn om letsel en schade te voorkomen, worden met verschillende symbolen aangeduid. De symbolen en hun betekenis zijn:













 WAARSCHUWING	Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot overlijden of ernstig letsel.
 VOORZICHTIG	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

	NIET toegestane handeling		Het vermelde deel van het product NIET aanraken
	Verplichte handeling		Neem de stekker uit het stopcontact
	Het product NIET demonteren		Waarschuwt voor de mogelijkheid van een elektrische schok

WAARSCHUWING

Houd u aan deze richtlijnen ter voorkoming van brand, brandwonden, letsel, elektrische schokken, beschadiging, oververhitting, abnormale geuren en rook.

-  Gebruik voor de P-touch uitsluitend het voorgeschreven voltage en de geadviseerde netspanningsadapter (AD-E001) om schade en defecten te voorkomen.
-  Raak de netspanningsadapter en de P-touch NIET aan tijdens onweer.
-  Gebruik de P-touch/ netspanningsadapter niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals een badkamer.
-  Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer of de stekker en beschadig deze niet. Buig het netsnoer niet te sterk en trek er niet te hard aan. Houd altijd de netspanningsadapter vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt.
-  Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Gebruik geen stopcontact dat los zit of beschadigd is.
-  Laat de P-touch/ netspanningsadapter/stekker van het netsnoer/batterijen niet nat worden: raak ze bijvoorbeeld niet met natte handen aan en zorg dat er geen vloeistof op gemorst wordt.
-  Omdat lekkende vloeistof uit de batterijen blindheid kan veroorzaken, moet u meteen uw ogen met veel schoon water spoelen en de hulp inroepen van een arts, wanneer de vloeistof in aanraking komt met uw ogen.
-  Demonteer en wijzig de P-touch/ netspanningsadapter/batterijen niet.
-  Zorg ervoor dat de pluspool en de minpool van de batterij niet worden kortgesloten met een metalen voorwerp.
-  Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een tangetje of pincet bij het verwisselen van de batterijen.
-  Werp de batterijen niet in het vuur en stel ze niet bloot aan hitte.
-  Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los en verwijder de batterijen, en stop met het gebruik van de P-touch als u tijdens gebruik of opslag van de printer een abnormale geur, hitte, verkleuring, vervorming of iets ongewoons bemerkt.

⚠ WAARSCHUWING

- ⊘ Gebruik geen beschadigde of lekkende batterij, omdat de vloeistof op uw handen kan komen.
- ⊘ Gebruik geen vervormde of lekkende batterij, of een batterij waarvan het label is beschadigd. Het is mogelijk dat warmte wordt opgewekt.
- ⊘ Raak de metalen delen in de buurt van de printkop niet meteen na het afdrukken aan.
- ⊘ Berg de P-touch, als u die niet gebruikt, op buiten het bereik van kinderen. Voorkom bovendien dat kinderen onderdelen van de P-touch of labels in hun mond stoppen. Roep de hulp in van een arts bij het inslikken van een voorwerp.
- ⚠ Gebruik geen beschadigde adapterkabels of stekkers.
- ⚠ Gebruik de P-touch niet als er een vreemd voorwerp in is geraakt. Indien er een vreemd voorwerp in de P-touch is geraakt, moet u de netspanningsadapter loskoppelen en de batterijen verwijderen. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Brother.

⚠ VOORZICHTIG

Houd u aan deze richtlijnen ter voorkoming van persoonlijk letsel, lekkende vloeistof, brandwonden en verhitting.

- ⊘ Raak het mes van de snijeenheid niet aan.
- ⚠ Spoel de huid of kleren onmiddellijk met schoon water als er lekvloeistof van de batterijen op komt.
- ⚠ Verwijder de batterijen en koppel de netspanningsadapter los als u de P-touch langere tijd niet gaat gebruiken.
- ⊘ Gebruik uitsluitend de gespecificeerde batterij. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar en evenmin batterijen van verschillende typen, batterijen met ongelijke lading, van verschillende fabrikanten of modellen. Plaats een batterij niet met verwisselde polariteit (+ en -).
- ⊘ Stel de P-touch/ netspanningsadapter niet bloot aan vallen/schokken.
- ⊘ Druk niet op het LCD-scherm.
- ⊘ Zorg dat uw vingers niet bekneld raken in de P-touch bij het sluiten van de tapehouder of de klep van het batterijvak.
- ⚠ Lees de aanwijzingen voor de batterijen en de batterijlader zorgvuldig en houd u daaraan als u oplaadbare Ni-MH-batterijen gebruikt.
- ⚠ Laad oplaadbare Ni-MH-batterijen op met een daarvoor bestemde batterijlader voordat u ze gebruikt.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Afhankelijk van de locatie, het gebruikte materiaal en de omgevingsomstandigheden kunnen labels loslaten, vastlopen, of de kleur van het label kan veranderen of aan andere voorwerpen worden overgedragen. Controleer de omgevingsomstandigheden en het materiaal voordat u de labels aanbrengt.
- Gebruik de P-touch niet op andere wijze of voor een ander doel dan in deze handleiding wordt beschreven. Dit kan leiden tot ongelukken of beschadiging van de P-touch.
- Gebruik Brother TZe-tape in de P-touch.
- Reinig de P-touch uitsluitend met een zachte, droge doek; gebruik nooit alcohol of andere organische oplosmiddelen.
- Reinig de printkop met zacht materiaal; raak de printkop nooit met uw vingers aan.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de tape-uitgang, de connector van de netspanningsadapter, USB-poort, enzovoort.
- Plaats de P-touch/batterijen/netspanningsadapter niet in direct zonlicht of in de regen, bij verwarming of andere warme apparaten of op plaatsen waar sprake is van zeer hoge of lage temperaturen (bijvoorbeeld op het dashboard of de hoedenplank van uw auto), hoge luchtvochtigheid of stof.
- Oefen geen bovenmatige druk uit op de snijhendel.
- Probeer niet af te drukken als de cassette leeg is; dan raakt de printkop beschadigd.
- Trek niet aan de tape tijdens het afdrukken of invoeren; daardoor raken de tape en de P-touch beschadigd.
- Er wordt aanbevolen de meegeleverde USB-kabel te gebruiken in combinatie met de P-touch. Mocht u een andere USB-kabel gebruiken, controleer dan of deze van goede kwaliteit is.
- Gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen kunnen verloren gaan bij een defect of reparatie van de P-touch, of als de batterij opdraait.
- De P-touch heeft geen functionaliteit voor het opladen van oplaadbare batterijen.
- Afdrukte tekst kan afwijken van de tekst die wordt weergegeven op het LCD-scherm.
- De lengte van een afgedrukt label kan afwijken van de weergegeven lengte.
- Alle tekst, opmaakinstellingen en alle tekstbestanden in het geheugen worden gewist als de voeding twee minuten wordt onderbroken.
- U kunt ook een krimpkous in dit model gebruiken. Ga naar de website van Brother (<http://www.brother.com/>) voor meer informatie. Als u een krimpkous gebruikt, kunt u geen kaders, in de P-touch voorgedefinieerde sjablonen en bepaalde lettertype-instellingen afdrukken. De tekens die worden afgedrukt kunnen kleiner zijn dan bij gebruik van TZe-tape.
- **Bij fabricage en tijdens transport wordt het scherm beschermd met een transparante sticker. Verwijder deze sticker voordat u het apparaat gebruikt.**

AAN DE SLAG GAAN

Uw P-touch uitpakken

Inhoud van de doos

P-touch


Start-tapecassette

Netspanningsadapter

USB-kabel



Gebruikershandleiding

LCD-scherm en toetsenbord

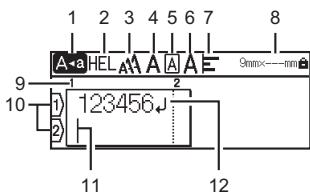

• Voor België

• Voor Nederland

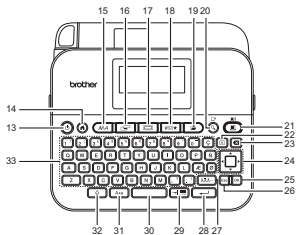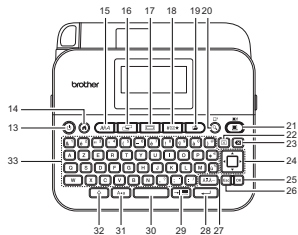

De standaardtaal is [Engels].

AAN DE SLAG GAAN

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Hoofdlettermodus | 20. Afdrukvoorbeeld |
| 2-7. Stijlleidraad | 21. Afdrukken |
| 8. Tapebreedte x labellengte | 22. Wissen |
| 9. Bloknummer | 23. Backspace |
| 10. Regelnummer | 24. Cursor |
| 11. Cursor | 25. OK |
| 12. Return-teken | 26. Esc |
| 13. Aan/uit | 27. Accent |
| 14. Start | 28. Entertoets |
| 15. Lettertype | 29. Tabblad/barcode |
| 16. Label | 30. Spatie |
| 17. Kader | 31. Hoofdletters |
| 18. Symbool | 32. Shift |
| 19. Opslaan | 33. Letter |


OPMERKING

- Als de hoofdlettermodus is ingeschakeld wordt elk teken dat u intypt weergegeven als hoofdletter.
 - De tekst die u invoert kan maximaal 280 tekens bevatten.
 - Gebruik (⇧) samen met de letter- en cijferstoetsen om hoofdletters, of de symbolen in de rechterbovenhoek van de toetsen in te voeren.
 - Gebruik ▲ of ▼ samen met (⇧) om naar het begin van het vorige of volgende blok te gaan.
 - Gebruik ◀ of ▶ samen met (⇧) om naar het begin of einde van de huidige regel te gaan.
 - Druk op () tijdens het selecteren van de instellingen om terug te gaan naar het standaarditem.
 - Druk op (Esc) om een willekeurige bewerking te annuleren, tenzij anders is aangegeven.
 - Druk op (⏪) om terug te keren naar het startscherm.
 - De labellengte die op het LCD-scherm wordt weergegeven, kan licht afwijken van de werkelijke lengte van het afgedrukte label.
-

Voeding en tapecassette


■ Het gebruik van een netspanningsadapter (AD-E001)

Steek de stekker aan de adapterkabel in de aansluiting voor de netspanningsadapter aan de zijkant van de machine. Steek de stekker in het dichtstbijzijnde standaardstopcontact.

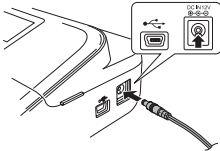

■ Het gebruik van zes nieuwe AA-alkalinebatterijen (LR6) of volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (HR6)

Overtuig u ervan dat de polen in de juiste richtingen wijzen. Volg de procedure voor het plaatsen in omgekeerde volgorde om de batterijen te verwijderen.

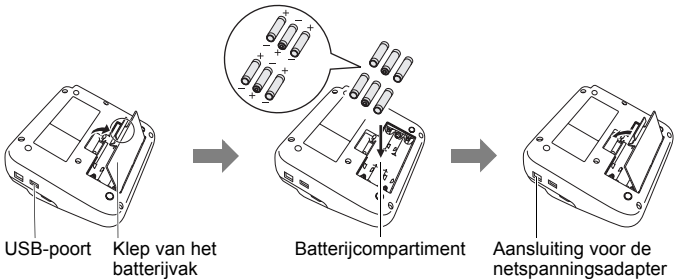

OPMERKING


- Gebruik AA-alkalinebatterijen (LR6) of volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (HR6) samen met de netspanningsadapter voor een back-up van het geheugen.
- Voor de veiligheid en back-up van het geheugen van de P-touch wordt aangeraden om AA-alkalinebatterijen (LR6) of Ni-MH-batterijen (HR6) in de machine te plaatsen als de netspanningsadapter is losgekoppeld.
- Wanneer de voeding langer dan twee minuten is losgekoppeld, worden alle tekst- en opmaakinstellingen gewist. Eventuele tekstbestanden die in het geheugen zijn opgeslagen, worden ook gewist.

AAN DE SLAG GAAN

- Verwijder de batterijen als u de P-touch een langere tijd niet gaat gebruiken.
- Breng oude batterijen naar een officieel inzamelpunt en doe ze niet bij het normale afval. Houd u aan alle nationale en lokale voorschriften.
- Voorkom kortsluiting en bedek de uiteinden van de batterij met plakband wanneer u de batterij wilt opbergen of weggooien.

(Voorbeeld van isolatie van batterij)


1. Plakband
2. Alkaline- of Ni-MH-batterij



⚠ VOORZICHTIG

HET GEBRUIK VAN EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE BATTERIJEN (BIJV. NI-MH EN ALKALINE) KAN LEIDEN TOT EEN EXPLOSIE. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN.

■ Een tapecassette plaatsen

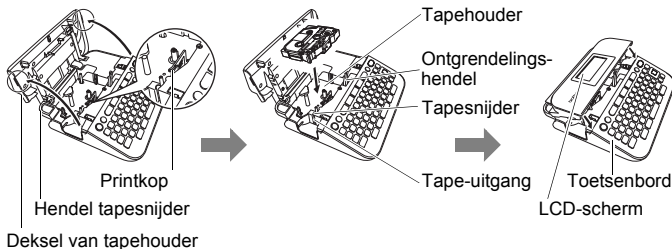

OPMERKING

- Zorg er bij het plaatsen van de tapecassette voor dat de tape en het inktlint de printkop niet raken.
 - Controleer of de ontgrendelingshendel omhoog staat, als u de klep van de tapehouder niet kunt sluiten. Zet in dat geval de hendel omhoog, en sluit de klep.
-

Apparaat in- en uitschakelen

Druk op (⊕) om de P-touch in te schakelen.

Druk opnieuw op (⊖) om de P-touch uit te schakelen.

OPMERKING

De P-touch is voorzien van een energiebesparingsfunctie waarmee de machine automatisch uitschakelt als er onder bepaalde bedrijfsomstandigheden gedurende een bepaalde tijd geen toets wordt ingedrukt. Zie bij "Specificaties" op pagina 46.

Instellen taal en eenheid

■ Taal

Als u de P-touch voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd om de standaardtaal in te stellen. Kies uw taal met ◀ of ▶, en druk daarna op (OK) of (←).

(⊕) → ◀/▶ [Settings] (Instellingen) → (OK) of (←) → ▲/▼ [Language] (Taal) → (OK) of (←) → ▲/▼ [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/PolSKI/Português/Português (Brasil)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] → (OK) of (←).

■ Eenheid

De standaardinstelling is [mm].

(⊕) → ◀/▶ [Instellingen] → (OK) of (←) → ▲/▼ [Eenheid] → (OK) of (←) → ▲/▼ [mm/inch] → (OK) of (←).

Tape doorvoeren

Druk de volgende toetsen om de tape door te voeren:

(⊕) + (⊖).

Instellen LCD-scherm











■ LCD-contrast

De standaardinstelling is [0].

(⊕) → ◀/▶ [Instellingen] → (OK) of (←) → ▲/▼ [Aanpassing] → (OK) of (←) → ▲/▼ [LCD-contrast] → (OK) of (←) → ◀/▶ [-2+2] → (OK) of (←).

■ Achtergrondverlichting

De standaardinstelling is [Aan].

() →  /  [Instellingen] → (OK) of () →  /  [Achtergrondverlichting]
→ (OK) of () →  /  [Aan/Uit] → (OK) of ()

OPMERKING

- U kunt energie besparen door de achtergrondverlichting uit te schakelen.
 - De achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld als er geen functies worden uitgevoerd. Deze kan weer worden ingeschakeld door een willekeurige toets in te drukken. De achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld tijdens afdrucken.
-

De P-touch gebruiken

■ Een label maken met de P-touch

[AAN DE SLAG GAAN]

De P-touch voorbereiden **P. 8**



[EEN LABEL MAKEN]

- Tekst invoeren en bewerken **P. 16**
- Symbolen invoeren **P. 18**
- Tekens met accenten invoeren **P. 19**
- Automatische opmaakindelingen gebruiken **P. 25**

OPMERKING

Naast de mogelijkheid van het invoeren van tekst, heeft de P-touch tevens een grote hoeveelheid opmaakmogelijkheden. Voorbeelden van labels die u met de P-touch kunt maken:



[LABELS AFDrukKEN]


- Een label afdrukken **P. 34**
- Instellen afsnijd-opties tape **P. 35**
- Afdrukken vanuit de labelverzameling **P. 38**

OPMERKING

Voordat u gaat afdrukken, kunt u de opmaak van uw label controleren met de functie Afdrukvoorbeeld.

Zie bij "Afdrukvoorbeelden van labels bekijken" op pagina 34.

Een voorbeeld van het afdrukvoorbeeldscherm:

**■ Een label maken door uw P-touch op een computer aan te sluiten****[AAN DE SLAG GAAN]**

De P-touch kan worden gebruikt als een stand-alone P-touch op het bureaublad of kan worden aangesloten op een computer of Mac en worden gebruikt met de P-touch Editor-software waarmee u meer complexe labels kunt maken.

Om de P-touch te gebruiken terwijl deze is aangesloten op een computer, moet u de P-touch met behulp van de meegeleverde USB-kabel op een computer aansluiten en de P-touch Editor-software en stuurprogramma's installeren.

Eigenschappen

P-touch Editor	Eenvoudig een scala aan eigen labels maken met een complexe lay-out, met behulp van lettertypen, sjablonen en illustraties.
Printerstuurprogramma	Hiermee kunt u labels afdrukken op de aangesloten P-touch als u P-touch Editor gebruikt op uw computer.
P-touch Update Software	Hiermee kunt u labelverzamelingen downloaden en nieuwe labelontwerpen toevoegen aan de P-touch. Tevens kan de software worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Bezoek onze downloadwebsite (www.brother.com/inst/) voor het downloaden en installeren op uw computer van printerstuurprogramma's en software zoals P-touch Editor 5.1.

Er zijn ook printerstuurprogramma's en software beschikbaar voor individueel downloaden uit een lijst met beschikbare printerstuurprogramma's en software via onze website voor support:

Brother-website voor support

Bezoek alstublieft onze website voor support via <http://support.brother.com/>
Daar staat de volgende informatie:

- Software downloaden
- Gebruikershandleidingen
- FAQ's (veelgestelde vragen) (problemen oplossen, handige tips voor het gebruik van de printer)
- Informatie over verbruiksartikelen
- De nieuwste informatie over compatibiliteit van besturingssystemen

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



[EEN LABEL MAKEN]

- Sluit de P-touch op uw computer aan met de meegeleverde USB-kabel.
- Start de P-touch Editor-software.
- Voer de tekst voor het label in met behulp van P-touch Editor.
- Druk het label af.




Voorbeelden van labels die u met de P-touch Editor kunt maken:



EEN LABEL BEWERKEN

Tekst invoeren en bewerken


■ Tekst invoeren met het toetsenbord

() → /▶ [Label maken] → (OK) of () → Voer het teken in.


■ Een nieuwe regel toevoegen

Verplaats de cursor naar het einde van de huidige regel en druk op ()


Regel 1



Regel 2





Labelafbeelding





OPMERKING

- Er is per tapebreedte een maximaal aantal regels dat kan worden ingevoerd. Voor tape van 18 mm breed kunnen maximaal 5 regels worden ingevoerd, voor tape van 12 mm is dit 3 regels, voor 9 en 6 mm tape is dit 2 regels en voor 3,5 mm tape is dit 1 regel.
- Als u op () drukt terwijl er al vijf regels bestaan, wordt de melding [Te veel regels!] getoond. Druk op (Esc) of op een willekeurige andere toets om de foutmelding te wissen.


■ Een nieuw blok toevoegen



Druk op () en () om rechts van de huidige tekst een nieuw blok met tekst of regels te maken. De cursor wordt verplaatst naar het begin van het nieuwe blok.

OPMERKING



- Er kunnen per label maximaal 5 blokken worden ingevoerd.
- Als u op () en () drukt terwijl er al vijf regels bestaan, wordt de melding [Te veel blokken!] getoond. Druk op (Esc) of op een willekeurige andere toets om de foutmelding te wissen.

■ Tekst verwijderen

Als u op () drukt, worden de tekens één voor één verwijderd. Alle tekst verwijderen:

() → ▲/▼ [Alleen tekst] → (OK) of ()

Alle tekst en opmaakinstellingen verwijderen:

() → ▲/▼ [Opgem. tekst] → (OK) of ()

EEN LABEL BEWERKEN

■ Een tabblad invoegen


Druk op de volgende toets om een tabblad in te voegen.
Hierna wordt het symbool (|) op het scherm getoond.



OPMERKING

Om een tabblad van een label te verwijderen plaatst u de cursor rechts van de tabbladmarkering in het gegevensinvoerscherm en drukt u op de toets (X).

De tabbladlengte wijzigen:



OPMERKING

U kunt de tabbladlengte ook instellen door de gewenste tabbladlengte in te typen. Druk na het intypen van de tabbladlengte op (OK) of (Right Arrow) en daarna nogmaals op (OK) of (Right Arrow) om de instelling toe te passen.

■ Tekstherinnering gebruiken

Zodra er een teken wordt ingevoerd, haalt de P-touch tekenreeksen die met hetzelfde teken begonnen op uit het geheugen van alle tot nu toe afgedrukte tekenreeksen en geeft een lijst met opties weer waaruit u kunt kiezen. De standaardinstelling is [Aan].

Voorbeeld:














Voer "B" in -> (OK) -> De P-touch geeft een lijst weer met afgedrukte woorden die met een "B" beginnen, zoals "Brother" -> Up/Down Selecteer het gewenste woord -> Druk op Right Arrow om het gehele woord weer te geven als dit te lang is om in de lijst weer te geven. Druk op Left Arrow om terug te keren naar woordenlijst -> Druk op (OK) of (Right Arrow) om het geselecteerde teken weer te geven op de tekstregel.














OPMERKING

Druk op (Esc) om de woordenlijst te sluiten en terug te keren naar het tekstinvoerscherm.

■ Geheugen voor tekstherinnering verwijderen










() → /  [Instellingen] → (OK) of () → /  [Tekst herinnering] → (OK) of () → /  [Geheugen wissen] → (OK) of () → Het bericht [Geheugen voor tekstherinnering verwijderen?] verschijnt → (OK) of ()

■ Instellingen voor tekstherinnering wijzigen

() → /  [Instellingen] → (OK) of () → /  [Tekst herinnering] → (OK) of () → /  [AAN/UIT] → (OK) of () → /  [Aan/uit] → (OK) of ()











Symbolen invoeren

■ Symbolen invoeren met de symboolfunctie

() → /  Selecteer een categorie → (OK) of () → / / /  Kies een symbool → (OK) of ()

■ Instellen van de symboolgeschiedenis

Er worden maximaal 30 recent gebruikte symbolen toegevoegd aan [Historie]. De standaardinstelling is [Aan].

() → /  [Instellingen] → (OK) of () → /  [Symboolupdate] → (OK) of () → /  [Aan/Uit] → (OK) of ()

Lijst met symbolen

Categorie	Symbolen
Interpunctie	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #
Haakje/pijl	() [] < > « » [] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⇧ ⇩ ⇌ ⇎ ⇏ ⌘ ⌚ §
Wiskunde	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω φ Σ ^a ^o ₂ ₃ ² ₃ ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X
Valuta-eenh.	% \$ € £ ¥ ¢ ° ft. in. m ² m ³ cc ℓ oz. lb. °F °C
(Nummer)	① - ⑨⑨
[Nummer]	1 - 99

Lijst lettertekens met accent

Teken	Tekens met accenten	Teken	Tekens met accenten
a	á à â ã ä å ã ä å	n	ñ ñ ñ ñ
A	Á Â Ã Ä Å Æ Æ Ā Ā Ā Ā	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ç ç	o	ó ò ô õ ö ö œ ö
C	Ç Ç Ç	O	Ó Ò Ô Ø Ö Ö Œ Ö
d	d' ð ð	r	ř ř ř
D	Ď Ď	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ě ě ě ě	s	š š š š ß
E	É È Ê Ě Ě Ě Ě	S	Š Š Š Š ß
g	ğ ğ	t	ť ť
G	Ğ Ğ	T	Ť Ť Ť
i	í î ï ĳ ĳ ĳ	u	ú û ü ů ů ů ů
I	Í Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ	U	Ú Û Ü Ů Ů Ů Ů
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ÿ Ÿ
l	ł ł ł ł	z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Instellen van tekenkenmerken ([Ltrtyp]/[Grootte]/[Breedte]/[Opmaak]/[Regel]/[Uitlijn.]

U kunt tekenkenmerken instellen per label of per regel, zowel vóór als na het invoeren van tekst.

■ Tekenkenmerken instellen per label

(**AAA**) → ▲/▼ Selecteer een kenmerk → (OK) of (←) → ▲/▼ Stel een waarde voor het kenmerk in → (OK) of (←) → (Esc) om terug te keren naar het tekstinvoerscherm.

■ Tekenkenmerken instellen per regel

1. Verplaats de cursor met ▲/▼ naar de regel waar u het tekenkenmerk wilt wijzigen.
2. Druk op (⇧) en (**AAA**) om de kenmerken weer te geven.

OPMERKING

- Als (≡) wordt getoond aan de linkerkant van tekenkenmerk dat verschijnt als u op (⇕) en (AAA) drukt geeft dit aan dat u nu het kenmerk alleen op deze specifieke regel toepast.
- Als er verschillende kenmerkwaardes zijn ingesteld voor elke regel, wordt de waarde weergegeven als ***** als u op (AAA) drukt, selecteer een kenmerk met ▲ of ▼, en druk daarna op (OK) of (←). Als u de instelling op dit scherm wijzigt en daarna op (Esc) drukt om terug te gaan naar het tekstinvoerscherm, wordt deze wijziging toegepast op elke regel van het label.
- De werkelijk afgedrukte grootte van het lettertype is afhankelijk van de tape-breedte, het aantal lettertekens, en het aantal invoerregels. Zodra de lettertekens een minimum grootte bereiken zal het geselecteerde lettertype worden omgeschakeld naar een aangepast lettertype dat is gebaseerd op de stijl Helsinki. Dit maakt het mogelijk om labels af te drukken met gebruik van de kleinst mogelijke tekst op smalle of meerregelige labels.
- Een 6-punts lettertype wordt alleen in Helsinki afgedrukt, niet in een ander lettertype.
- Als de [Grootte] op [Auto] is ingesteld, en de gehele tekst in hoofdletters is ingevoerd, zal de tekst automatisch worden aangepast zodat het grootst mogelijke lettertype voor elke tapebreedte wordt afgedrukt. Deze lettertype-afmeting is groter dan het grootste lettertype dat beschikbaar is in de instellingen voor elke tapebreedte.









Instelopties

Kenmerk	Waarde	Resultaat	Kenmerk	Waarde	Resultaat
Ltrtyp	Helsinki	A1	Ltrtyp	Belgium	A1
	Brussels	A1		Atlanta	A1
	US	A1		Adams	A1
	Los Angeles	A1		Brunei	A1
	San Diego	A1		Sofia	A1
	Florida	A1		Germany	A1
	Calgary	A1		Letter Gothic	A1
Grootte	Auto	Als u Auto selecteert, wordt de tekst automatisch aangepast zodat de grootste afmeting wordt afgedrukt die beschikbaar is in de lettertype-instellingen voor elke tape-breedte.	Grootte	18 pt	A
	6 pt	A		24 pt	A
	9 pt	A		36 pt	A
	12 pt	A		42 pt	A
Breedte	x 1	A	Breedte	x 1/2	A
	x 3/2	A		x 2/3	A
	x 2	A			





Kenmerk	Waarde	Resultaat	Kenmerk	Waarde	Resultaat
Opmaak	Normaal	A	Opmaak	Cursief + Vet	A
	Vet	A		Cursief contour	A
	Contour	A		Cursief schaduw	A
	Schaduw	A		Cursief effen	A
	Effen	A		Verticaal	A
	Cursief	A		Verticaal vet	A
Regel	Uit	A	Regel	Doorhalen	A
	Onderstrepen	A			
Uitlijn.	Links	ABC	Uitlijn.	Rechts	ABC
	Centreren	ABC		Uitvullen	A B C

■ Instellen Opmaak automatisch aanpassen

Als [Grootte] is ingesteld op [Auto] en [Lengte] is ingesteld op een specifieke lengte, kunt u kiezen hoe de tekstgrootte wordt verkleind zodat deze binnen de lengte van het label past. Als u [Tekstgrootte] selecteert, wordt de totale tekstgrootte aangepast zodat de tekst op het label past. Als u [Tekstbreedte] selecteert, wordt de breedte van de tekst aangepast naar x1/2 van de instelling.

() →  /  [Instellingen] → (OK) of () → ▲ / ▼ [Opmk auto-aanpass.] → (OK) of () → ▲ / ▼ [Tekstgrootte/Tekstbreedte] → (OK) of ().

Kaders instellen

() → ▲ / ▼ /  /  Selecteer een kader → (OK) of ().

OPMERKING

U kunt ook een kader selecteren door het kadernummer in te typen.

Kaders

Kaders







1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	

Instellen labelkenmerken ([Lengte]/[Snij-optie]/[Tablengte])





Lengte : [Lengte] kan worden ingesteld tussen 30-300 mm.
Als [Auto] is geselecteerd, wordt de lengte van het label automatisch aangepast naar gelang de hoeveelheid tekst die is ingevoerd.

Afsnijd-optie : Zie bij "Instellen afsnijd-opties tape" op pagina 35.

Tablengte : Zie bij "De tabbladlengte wijzigen:" op pagina 17.

() → ▲/▼ Selecteer een kenmerk → () of () → ▲/▼ Stel een waarde voor het kenmerk in → () of () → () om terug te keren naar het tekstinvoerscherm.

OPMERKING

U kunt de label- en de tabbladlengte ook instellen door de gewenste lengte in te typen. Druk na het intypen van de lengte op () of () en daarna nogmaals op () of () om de instelling toe te passen.























Automatische opmaakindelingen gebruiken

■ Sjablonen gebruiken

Selecteer een opmaak in de sjablonen, voer de tekst in en wijzig de opmaak indien gewenst.

Voorbeeld - ID-plaatje:











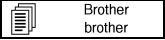

() → ◀/▶ [Auto opmaak] → () of () → ▲/▼ [Sjablonen] → () of () → ▲/▼ [Asset management] → () of () → ▲/▼ [id-plaatje] → () of () → Voer de tekst in → () of () → Voer de tekst voor het volgende veld in → () of () → ▲/▼ Selecteer een kenmerk voor een barcode → ◀/▶ Stel een waarde voor het kenmerk in → () of () → Voer de barcodegegevens in → () of () → ▲/▼ [Afdrukken] → () of () → ▲/▼ Selecteer het aantal af te drukken labels → (), () of ()





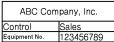


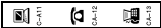
OPMERKING

- Voor meer informatie over barcodes zie "Een barcodelabel maken" op pagina 31.
- Op het scherm afdrukmenu:
 - Selecteer [Bewerken] om de tekstgegevens of barcode-instellingen te wijzigen.
 - Selecteer [Opslaan] om het label op te slaan in een bestandsgeheugen. Zie voor bestandsgeheugens bij "HET BESTANDSGEHEUGEN GEBRUIKEN" op pagina 40.
 - Selecteer [Menu] om de lettertype- of stijlinstellingen te wijzigen.
 - Selecteer [Voorbeeld] om een voorbeeld van het label te zien voordat u dit afdruckt.
 - Selecteer [Afdrukopties] om de afdruckinstellingen in te stellen. Voor meer informatie zie bij "Genummerd afdrucken" op pagina 35 of "Gespiegeld afdrucken" op pagina 35.
- Als de breedte van de huidige tapecassette niet overeenkomt met de ingestelde breedte voor de geselecteerde lay-out, wordt er een foutmelding weergegeven op het moment dat u het label probeert af te drukken. Druk op (**Esc**) of een willekeurige andere toets om de foutmelding te wissen en plaats een tapecassette met de juiste breedte.
- Als het aantal ingevoerde tekens de limiet overschrijdt, wordt het bericht [Tekst te lang!] weergegeven als u op (**OK**) of (**↩**) drukt. Druk op (**Esc**) of op een andere willekeurige toets om de foutmelding te wissen en kort de tekst in.



Sjablonen

Categorie	Waarde	Details
Asset management	id-plaatje	 (18 x 70 mm)
	Kader opslaglocatie	 (18 x 76 mm)
	Apparatuurlabel	 (18 x 58 mm)
Doss./doss.kast	Rug omslag	 (18 x 219 mm)
	Tabblad dossiermap	 (12 x 82 mm)
	Verdeeltab (hangmap)	 (12 x 42 mm)
	Dossierkastlabel	 (18 x 111 mm)
Adres/id	Adreslabel	 (18 x 70 mm)
	Naamplaat 1	 (18 x 72 mm)
	Naamplaat 2	 (18 x 72 mm)


Categorie	Waarde	Details
Media	SD-kaartlabel	 (12 x 25 mm)
	USB-flashgeheugen	 (9 x 25 mm)
	Rug CD-does 1	 (6 x 113 mm)
	Rug CD-does 2	 (3,5 x 113 mm)
Kabellabels	Vlag 1	 (12 x 90 mm)
	Vlag 2	 (12 x 90 mm)
	Kabelwikkels	 (18 x 39 mm)
	Schermfolie(VRT)	 (12 x 70 mm)


■ Blok lay-outs gebruiken

Selecteer een opmaak in de blok lay-outs, voer de tekst in en wijzig de opmaak indien gewenst.













() → /▶ [Auto opmaak] → () of () → ▲/▼ [Blok lay-outs] → () of () → ▲/▼ Selecteer een tapebreedte → () of () → ▲/▼ Selecteer een blok lay-outs → () of () → Voer de tekst in → () of () → Herhaal dit voor elk tekstveld → () of () om het afdrukmenu weer te geven → ▲/▼ [Afdrukken] → () of () → ▲/▼ Selecteer het aantal af te drukken labels → () , () of () .





OPMERKING

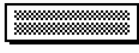- Op het scherm afdrukmenu:
 - Selecteer [Bewerken] om de tekstgegevens of barcode-instellingen te wijzigen.
 - Selecteer [Opslaan] om het label op te slaan in een bestandsgeheugen. Zie voor bestandsgeheugens bij "HET BESTANDSGEHEUGEN GEBRUIKEN" op pagina 40.
 - Selecteer [Menu] om de instellingen voor lettertype, uitlijning of kaders te wijzigen.
 - Selecteer [Voorbeeld] om een voorbeeld van het label te zien voordat u dit afdrukt.
 - Selecteer [Afdrukopties] om de afdrukinstellingen in te stellen. Voor meer informatie zie bij "Genummerd afdrukken" op pagina 35 of "Gespiegeld afdrukken" op pagina 35.
 - Als de breedte van de huidige tapecassette niet overeenkomt met de ingestelde breedte voor de geselecteerde lay-out, wordt er een foutmelding weergegeven op het moment dat u het label probeert af te drukken. Druk op () of een willekeurige andere toets om de foutmelding te wissen en plaats een tapecassette met de juiste breedte.



Blok lay-outs

Kenmerk	Waarde	Details
18mm	2LineA	 12 pt 24 pt
	2LineB	 24 pt 12 pt
	3Line	 9 pt 9 pt 24 pt
	1+2LineA	42 pt...  18 pt 18 pt
	1+2LineB	42 pt...  12 pt 24 pt
	1+3Line	42 pt...  12 pt
	1+4Line	42 pt...  9 pt
	1+5Line	42 pt...  9 pt
12mm	2LineA	 9 pt 12 pt
	2LineB	 12 pt 9 pt
	3Line	 6 pt 6 pt 12 pt
	1+2Line	24 pt...  12 pt 12 pt




Kenmerk	Waarde	Details
9mm	2LineA	 6pt 12pt
	2LineB	 12pt 6pt
	1+2Line	18pt...  9pt 9pt
6mm	1+2Line	12pt...  6pt 6pt

Een barcodelabel maken


OPMERKING

- De P-touch is niet uitsluitend voor het maken van barcodelabels ontworpen. Controleer altijd of barcodelabels gelezen kunnen worden door de barcodelezer.
- Druk voor de beste resultaten barcodelabels af met zwarte inkt op witte tape. Sommige barcodelezers kunnen geen barcodelabels lezen als deze op gekleurde tape of met gekleurde inkt zijn afgedrukt.
- Gebruik waar mogelijk de instelling [Groot] voor de [Breedte]. Sommige barcodelezers kunnen geen barcodelabels lezen als deze gemaakt zijn met de instelling [Klein].
- Tijdens continu afdrukken van grote aantallen barcodelabels kan de printkop oververhit raken, wat de afdrukkwaliteit kan beïnvloeden.

■ Barcodeparameters instellen en barcodegegevens invoeren

() + () → ▲/▼ Selecteer een kenmerk → ◀/▶ Stel een waarde in voor het kenmerk → (OK) of () → Voer de barcodegegevens in → () → ▲/▼ Selecteer een teken → (OK) of () → (OK) of ().

OPMERKING

Symbolen zijn alleen beschikbaar voor de protocollen CODE39, CODE128, CODABAR of GS1-128. Als u geen symbolen gebruikt, drukt u na het invoeren van de barcodegegevens op (OK) of () om de barcode in het label in te voegen.

Barcode instellingen

Kenmerk	Waarde
Protocol	CODE39 , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Breedte	Klein
	Groot
Onder# (tekens die onder de barcode worden afgedrukt)	Aan
	Uit
Controlecijfer	Uit
	Aan (alleen beschikbaar voor de protocollen CODE39, I-2/5 en CODABAR)

Lijst met speciale tekens

CODE39

Speciaal teken
-
.
(SPATIE)
\$
/
+
%

CODABAR

Speciaal teken
-
\$
:
/
.
+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Speciaal teken			
(SPATIE)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	.	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		

■ Een barcode bewerken en verwijderen

Voor het bewerken van barcodeparameters en barcodegegevens plaatst u de cursor aan de linkerkant van het barcodemarkering in het gegevensinvoerscherm, en open daarna het barcode-instelscherm met (⇧) en (←|▢).





Om een barcode van een label te verwijderen plaatst u de cursor rechts van de barcodemarkering in het gegevensinvoerscherm en drukt u op (⌫).


LABELS AFDRUKKEN

Afdrukvoorbeelden van labels bekijken






U kunt een voorbeeld weergeven van de tekst voordat u die afdrukt.

()

Druk op , ,  of  om het afdrukvoorbeeld naar links, rechts, boven of beneden te bewegen.

Druk op () om de vergroting van het voorbeeld te wijzigen.

OPMERKING

U kunt het afdrukvoorbeeld naar de linker-, rechter-, boven- of benedenhoek bewegen door te drukken op () en , ,  of .

Labels afdrukken

Druk op de hendel van de tapesnijder op de linker bovenhoek van het apparaat om een label af te snijden.




OPMERKING

- Voorkom tapeschade door de snijhendel niet aan te raken als het bericht [Afdrukken...Exemplaren] of [Tape invoeren...Een ogenblik geduld] wordt weergegeven.
 - Trek niet aan het label dat uit de tape-uitgang komt. Als u dit wel doet, loopt het inktlint met de tape mee naar buiten, waardoor de tape niet meer is te gebruiken.
 - Blokkeer de tape-uitgang niet tijdens het afdrukken of doorvoeren van tape. Als u dit wel doet zal de tape vastlopen.
-

■ Afdrukken van afzonderlijke en meerdere exemplaren








() →  /  Wijzig het aantal afdrukken → () , () of ()

OPMERKING

- Als u slechts 1 afdruk van het label wilt maken, drukt u op () , () of () zonder het aantal exemplaren te selecteren.
 - Het aantal afdrukken kan ook worden opgegeven door op een nummertoets te drukken.
-

■ **Genummerd afdrukken**








() + () → ▲/▼ [Nummer] → (OK) of () → ◀/▶ Selecteer het startpunt → (OK) of () → ◀/▶ Selecteer het eindpunt → (OK) of () → ▲/▼ Selecteer het aantal af te drukken labels → () , (OK) of () .

Selecteer het hoogste nummer dat u wilt afdrukken bij het instellen van het nummer.

■ **Gespiegeld afdrukken**




Gebruik transparante tape wanneer u met [Spiegelbeeld] afdrukt, zodat de labels correct kunnen worden gelezen van de andere kant als ze zijn aangebracht op glas, vensterglas of andere transparant materiaal.




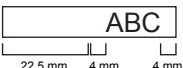
() + () → ▲/▼ [Spiegelbeeld] → (OK) of () → () , (OK) of () .



Instellen afsnijd-opties tape


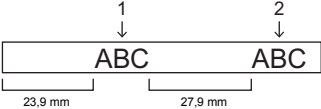
■ [Brede marge]/[Smalle marge]/[Ketting]/[Geen snede]/[Spec. tape]

() → ▲/▼ [Snij-optie] → (OK) of () → ▲/▼ [Brede marge]/[Smalle marge]/[Ketting]/[Geen snede]/[Spec. tape] è (OK) of () om de instellingen toe te passen.

Opties tape afsnijden

Instellingen	Omschrijving	Voorbeeld
Brede marge	Elk label wordt afgedrukt met een marge van 23,9 mm aan elk uiteinde.	
Smalle marge	Er wordt eerst een marge van 22,5 mm afgedrukt, vervolgens wordt elk label afgedrukt met een marge van 4 mm voor en na de tekst.	

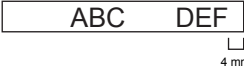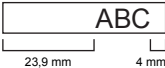Instellingen	Omschrijving	Voorbeeld
Ketting	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer deze instelling als u meerdere labels met een minimale marge wilt afdrukken. • U moet de tape doorvoeren voordat u de snijeenheid gebruikt. Als u dit niet doet, kan er een deel van de tekst worden afgesneden. Niet aan de tape trekken, dit kan de tapecassette beschadigen. • Er wordt eerst een marge van 22,5 mm afgedrukt, vervolgens wordt elk label afgedrukt met een marge van 4 mm voor en na de tekst. 	 <p>The diagram shows a rectangular label with the text "ABC DEF" inside. Below the label, there is a dimension line indicating a 4 mm margin from the right edge of the label to the right edge of the page.</p>
Geen snede	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer deze instelling bij het afdrukken van meerdere exemplaren van een label, of bij het gebruik van textieltape of andere speciale tapes die niet door de tapesnijder van de P-touch kunnen worden afgesneden. • U moet de tape doorvoeren voordat u de snijeenheid gebruikt. Als u dit niet doet, kan er een deel van de tekst worden afgesneden. Niet aan de tape trekken, dit kan de tapecassette beschadigen. • Bij het gebruik van speciale tapes die niet door de tapesnijder van de P-touch kunnen worden afgesneden, moet u de tapecassette uit de P-touch verwijderen en een schaar gebruiken om de tape af te knippen. 	 <p>The diagram shows a rectangular label with the text "ABC" inside. Below the label, there are two dimension lines: one indicating a 23.9 mm margin from the left edge of the label to the left edge of the page, and another indicating a 4 mm margin from the right edge of the label to the right edge of the page.</p>

Instellingen	Omschrijving	Voorbeeld
Spec. tape	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer deze instelling als u speciale tape gebruikt. • Bij het gebruik van textieltapes of krimpkoustape moet u [Spec. tape] bij [Snij-optie] instellen voordat u gaat afdrukken. Verwijder na het afdrukken de tapecassette uit de P-touch en gebruik een schaar om de tape af te snijden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Als u meerdere exemplaren in één keer afdrukt:  • Als een label twee keer wordt afgedrukt:  <ol style="list-style-type: none"> 1. 1e afdruk 2. 2e afdruk

OPMERKING

- Als de snij-optie is ingesteld op [Geen snede] of [Ketting], stopt het systeem in het midden van het afdrukgebied nadat het laatste label is afgedrukt. Druk op (OK) of (←) om de tape door te voeren als het bericht [OK voor tape invoer?] wordt weergegeven. Druk op (Esc) om terug te keren naar het tekstinvoerscherm.
- Als de afsnijdoptie is ingesteld op [Brede marge], [Smalle marge], [Ketting] zal het bericht [Snij tape of druk Enter om door te gaan.] na het afdrukken worden weergegeven, de P-touch schakelt over naar de modus afsnijden gepauzeerd. Als u op de hendel van de tapesnijder drukt, kunt u de tape afsnijden op de positie die u hebt ingesteld bij [Snij-optie].

Aanpassen van de labellengte

Als de tapecassette bijna op is, kan de afgedrukte lengte minder nauwkeurig worden.

In dit geval kunt u de labellengte aanpassen.

(⊙) → ◀/▶ [Instellingen] → (OK) of (←) → ▲/▼ [Aanpassing] →
 (OK) of (←) → ▲/▼ [Lengte label] → (OK) of (←) → ◀/▶ [-5-+5] →
 (OK) of (←).

OPMERKING

Het aanpassen van de labellengte met 1 niveau vermeerderd de totale labellengte met ongeveer 1%.

Afdrukken vanuit de labelverzameling

■ Een label afdrukken vanuit de labelverzameling die opgeslagen is in de P-touch

(OK) → ◀/▶ [Label verzamel.] → (OK) of (↩) → ▲/▼ Selecteer een categorie → (OK) of (↩) → ▲/▼ Selecteer een label → (OK) of (↩) → ▲/▼ [Taal] → (OK) of (↩) → ▲/▼ [Kroatisch/Tsjechisch/Deens/Nederlands/Engels (VK)/Fins/Frans/Duits/Hongaars/Italiaans/Noors/Pool/Portugees/Roemeens/Slowaaks/Sloveens/Spaans (Spanje)/Zweeds/Turks] → (OK) of (↩) → Controleer de labelafbeelding → (OK) → ▲/▼ [Afdrukken] → (OK) of (↩) → ▲/▼ Selecteer het aantal afdrukken → (☰), (OK) of (↩).

OPMERKING

Voor de Labelverzameling kan alleen tape van 12 of 18 mm worden gebruikt.

Lijst Labelverzameling

Categorie	Label
Bestanden	<p>Voltooid ✓ ⌚ In behandeling ⌚</p> <p>Persoonlijk 🗝️ ⚡ Vooruitzichten ➔ Te doen Ⓞ</p>
Kantoorwijzers	<p>Stilte 🗣️🚫</p> <p>Alleen voor intern gebruik 🗝️</p> <p>geen 📱 mobieltjes</p> <p>Alleen bevoegd personeel Andere deur gebruiken</p>

Categorie	Label
Communicatie	
Attentie	
Detailhandel	

* Labels zijn slechts voor illustratieve doeleinden.

■ Downloaden van een nieuwe labelverzamelingscategorie



Met P-touch Update Software kunt u extra labelverzamelingscategorieën downloaden naar uw P-touch.

Ga voor het downloaden van de nieuwe labelverzamelingscategorieën naar het Brother Solutions Center op: <http://support.brother.com>

HET BESTANDSGEHEUGEN GEBRUIKEN






Labelbestanden opslaan

U kunt maximaal 50 labels opslaan en in een later stadium weer opvragen om af te drukken. Per bestand kunnen maximaal 280 tekens worden opgeslagen. U kunt opgeslagen labels ook bewerken en overschrijven.


Voer een tekst in en maak het label op → () → ▲/▼ Selecteer een bestand → (OK) of ().

Een opgeslagen label afdrukken, openen, of verwijderen





■ [Afdrukken]

() → ◀/▶ [Bstnd] → (OK) of () → ▲/▼ Selecteer een bestand → (OK) of () → ▲/▼ [Afdrukken] → (OK) of () → ▲/▼ Selecteer het aantal af te drukken exemplaren → (), (OK) of ().



OPMERKING

Om een opgeslagen label af te drukken vanuit het bestandsselectiescherm kiest u een label met ▲ of ▼, waarna u op () drukt.





■ [Openen]

() → ◀/▶ [Bstnd] → (OK) of () → ▲/▼ Selecteer een bestand → (OK) of () → ▲/▼ [Openen] → (OK) of ().


OPMERKING

Als het bericht [Wijzigingen negeren en opgeslagen label openen?] verschijnt, heeft u tekst ingevoerd in het tekstinvoerscherm. Druk op (OK) of () om de ingevoerde tekst te wissen en het opgeslagen label te openen. Druk op () om het openen van een opgeslagen label te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

■ [Verwijderen]

() → ◀/▶ [Bstnd] → (OK) of () → ▲/▼ Selecteer een bestand → (OK) of () → ▲/▼ [Verwijderen] → (OK) of () → Het bericht verschijnt → (OK) of ().

OPMERKING





Om een opgeslagen label te verwijderen uit het bestandsselectiescherm kiest u een label met ▲ of ▼, waarna u op () drukt.

RESET EN ONDERHOUD VAN UW P-TOUCH

De P-touch resetten

U kunt het interne geheugen van uw P-touch terugzetten naar de beginwaarden als u alle opgeslagen labelbestanden wilt wissen, of als de P-touch niet correct werkt.

■ De fabrieksinstellingen herstellen met de home-toets

() → /  [Instellingen] → () of () → /  [Resetten] → () of () → /  Selecteer de resetmethode → () of () → Een bevestigingsbericht wordt getoond → () of ()

OPMERKING

Als u [Alle instellingen resetten] of [Fabrieksinstellingen] selecteert als resetmethode, wordt u aan het einde van de resetprocedure gevraagd om een standaardtaal in te stellen.

Waarde	Details
Alle instellingen resetten	Gedownloade labels worden NIET gewist. De inhoud van het bestandsgeheugen wordt tevens NIET gewist. Overige gegevens worden gewist en alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen
Alle inhoud wissen	Gedownloade labels worden gewist. De inhoud van het bestandsgeheugen wordt tevens gewist. Andere gegevens worden NIET gewist en instellingen worden NIET teruggezet.
Fabrieksinstellingen	Alle labels en aangepaste instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

■ De fabrieksinstellingen herstellen met het P-touch-toetsenbord

OPMERKING

- Alle tekst, opmaakinstellingen, optie-instellingen en opgeslagen labelbestanden worden gewist bij het resetten van de P-touch. Tevens worden alle instellingen voor taal en eenheid gewist.
- Aan het einde van de resetprocedure wordt u gevraagd om een standaardtaal in te stellen. Zie "Instellen taal en eenheid" op pagina 12 voor meer informatie.

Alle instellingen voor labels en aangepaste instellingen resetten:
Schakel de P-touch uit. Druk op (⏏) en (⏏) en houd deze ingedrukt. Druk, terwijl u (⏏) en (⏏) ingedrukt houdt, éénmaal op (⏏), en laat daarna (⏏) en (⏏) los.

OPMERKING

Laat (⏏) los voordat u de andere toetsen loslaat.

De aangepaste instellingen resetten:
(Gedownloade labelverzamelingen en de inhoud van het bestandsgeheugen worden niet gereset.)
Schakel de P-touch uit. Druk op (⏏) en (R) en houd deze ingedrukt. Druk, terwijl u (⏏) en (R) ingedrukt houdt, éénmaal op (⏏), en laat daarna (⏏) en (R) los.

OPMERKING

Laat (⏏) los voordat u de andere toetsen loslaat.

Onderhoud

OPMERKING

Verwijder altijd de batterijen en koppel de netspanningsadapter los voordat u de P-touch gaat reinigen.

■ De eenheid reinigen


Veeg met een zachte, droge doek stof en vlekken van de hoofdeenheid. Gebruik een licht bevochtigde doek voor moeilijk te verwijderen vlekken.

OPMERKING

Gebruik geen verfverdunder, benzeen, alcohol of andere organische oplosmiddelen. Deze kunnen de behuizing vervormen of het oppervlak van uw P-touch beschadigen.

■ De printkop reinigen

Als op de afgedrukte labels strepen of tekens van slechte kwaliteit verschijnen, betekent dat gewoonlijk dat de printkop vuil is. Reinig de printkop met een wattenstaafje of met de optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL4).

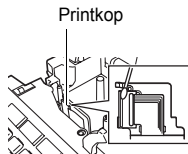


OPMERKING

- Raak de printkop niet met uw vingers aan.
 - Raadpleeg de instructies bij de printkopreinigingscassette voor aanwijzingen over het gebruik van de cassette.
-

■ De tapesnijder reinigen

Bij veelvuldig gebruik kan zich tapelijs ophopen op het mes (van de snijeenheid), waardoor het mes bot wordt en de tape in de snijeenheid kan vastlopen.

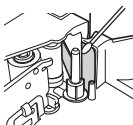


OPMERKING

- Veeg het mes (van de snijeenheid) ongeveer één keer per jaar schoon met een wattenstaafje bevochtigd met isopropylalcohol (ontsmettingsalcohol).
 - Raak het mes (van de snijeenheid) niet met uw vingers aan.
-

PROBLEMEN OPLOSSEN

Wat te doen als...

Probleem	Oplossing
Het scherm "vergrendelt" of de P-touch reageert ongewoon.	<ul style="list-style-type: none">• Zie "De P-touch resetten" op pagina 41 en herstel de begininstellingen van het interne geheugen. Als het probleem niet is verholpen na het terugstellen van de P-touch, koppel dan de netspanningsadapter los en verwijder de batterijen langer dan 10 minuten.
Het scherm blijft leeg na het inschakelen.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst en of de meegeleverde speciaal voor de P-touch ontworpen netspanningsadapter op de juiste wijze is aangesloten. Controleer of de oplaadbare batterij geheel is opgeladen.
De berichten op het LCD-scherm worden in een vreemde taal weergegeven.	<ul style="list-style-type: none">• Zie "Instellen taal en eenheid" op pagina 12 om de gewenste taal te selecteren.
Het label wordt niet afgedrukt nadat er op de toets Afdrukken is gedrukt.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of er tekst is ingevoerd, of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst en of er voldoende tape over is.• Als de tape is geknikt, snij dan het geknikte gedeelte af en voer de tape door de tape-uitgang.• Als de tape is vastgelopen, moet u de tapecassette verwijderen, de vastgelopen tape eruit trekken en afsnijden. Controleer of het uiteinde van de tape door de tapegeleider loopt voordat u de tapecassette terugplaatst.
Het label wordt niet goed afgedrukt.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder de tapecassette en plaats deze weer terug. Druk er stevig op tot deze op zijn plaats klikt.• Als de printkop vuil is, reinig deze dan met een wattenstaafje of met de optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL4).
Het inktlint is losgekomen van de inktrol.	<ul style="list-style-type: none">• Als het inktlint is gebroken, moet u de tapecassette vervangen. Zo niet, hoeft u de tape niet af te snijden, maar verwijdert u de tapecassette en wind u het losse inktlint weer om de spoel, zoals weergegeven in de afbeelding.

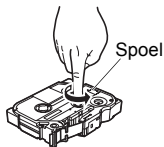

Probleem	Oplossing
De P-touch stopt tijdens het afdrukken van een label.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de tapecassette als er gestreepte tape zichtbaar is, omdat hiermee wordt aangegeven dat het einde van de tape is bereikt. Vervang alle batterijen of sluit de netspanningsadapter direct op de P-touch aan.
Eerder opgeslagen labelbestanden zijn nu weg.	<ul style="list-style-type: none"> Alle bestanden die in het interne geheugen zijn opgeslagen worden verwijderd als de batterijen bijna leeg zijn, of als de netspanningsadapter langer dan twee minuten is losgekoppeld.
Er loopt steeds tape vast die niet kan worden losgemaakt.	<ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met de klantenservice van Brother.
Ik weet het versienummer van de firmware voor de P-touch niet.	<ul style="list-style-type: none"> U kunt het versienummer samen met andere informatie over de firmware door de volgende toetsen in te drukken: <ol style="list-style-type: none"> Druk op (Ⓜ). Selecteer [Instellingen] met ◀ of ▶, en druk daarna op (OK) of (←). Selecteer [Versie-informatie] met ▲ of ▼, druk daarna op (OK) of (←).

Er wordt een foutmelding op het scherm getoond

Als er een foutmelding verschijnt op het scherm, volgt u de onderstaande aanwijzingen:

Bericht	Oorzaak/oplossing
Controleer het aantal ingevoerde cijfers	Het aantal cijfers dat is ingevoerd in de barcodegegevens komt niet overeen met het aantal cijfers dat is ingesteld in de parameters voor barcodes. Voer het juiste aantal cijfers in.
Fout met snijder!	De tapesnijder is gesloten terwijl u probeert af te drukken of tape door te voeren. Schakel de P-touch uit en weer in voordat u verdergaat. Als er tape is verstrikt in de snijder, verwijderd u de tape.
Label te lang!	De lengte van het af te drukken label met de ingevoerde tekst is langer dan 1 meter. Wijzig de tekst zodanig dat de lengte van het label kleiner is dan 1 meter.
Tekst te lang!	De lengte van het af te drukken label met de ingevoerde tekst is langer dan de lengte-instelling. Bewerk de tekst zodat deze binnen de ingestelde lengte past of wijzig de lengte-instelling.
Kan XX niet gebr!	Neem contact op met de klantenservice van Brother.

Specificaties

Item	Specificatie
Afmetingen	Circa 188 (b) x 177 (d) x 72 (h) mm
Gewicht	Circa 740 g (zonder batterijen en tapecassette)
Voeding	Zes AA alkaline batterijen (LR6), zes AA Ni-MH batterijen (HR6)* ¹ , netspanningsadapter (AD-E001)
Schermb	320 x 120 dot
Afdrukhoogte	15,8 mm max. (bij gebruik van 18 mm tape)* ²
Afdruksnelheid	Maximum: circa 20 mm/sec. Werkelijke afdruksnelheid varieert met de omstandigheden.
Tapecassette	Standaard TZe tapecassette (breedtes 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm)
Aantal regels	18 mm tape: 1-5 regels; 12 mm tape: 1-3 regels; 9 mm tape: 1-2 regels; 6 mm tape: 1-2 regels; 3,5 mm tape: 1 regel.
Groote buffergeheugen	Maximaal 2 800 tekens
Bestandsopslag	Maximaal 50 bestanden
Automatisch uitschakelen	Batterij: 5 min.* ³ , netspanningsadapter: 8 uur
Bedrijfstemperatuur/ luchtvochtigheidsgraad	10-35 °C / 20-80% relatieve vochtigheid (zonder condensatie) Maximale natteboltemperatuur: 27 °C

*1 Bezoek ons bij <http://support.brother.com/> voor de nieuwste informatie over aanbevolen batterijen.

*2 De werkelijke tekengrootte is mogelijk kleiner dan de maximale afdrukhoogte.

*3 Bij het gebruik van enkel de P-touch. Indien aangesloten op een computer: 1 uur.

Systemeisen

Besturings-systeem	Windows®	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/ Windows® 8.1
	Macintosh	OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x
Vaste schijf	Windows®	Schijfruimte: 70 MB of meer
	Macintosh	Schijfruimte: 500 MB of meer
Geheugen	Windows®	Windows Vista®: 512 MB of meer Windows® 7: 1 GB of meer (32-bit) of 2 GB of meer (64-bit) Windows® 8/Windows® 8.1: 1 GB of meer (32-bits) of 2 GB of meer (64-bits)
	Macintosh	OS X v10.7.5: 2 GB of meer OS X v10.8.x: 2 GB of meer OS X v10.9.x: 2 GB of meer
Beeldscherm	Windows®	SVGA, hoge kleuren grafische kaart of hoger
	Macintosh	Minimaal 256 kleuren

Ga naar het Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>) voor de nieuwste compatibele besturingssystemen.

Contactgegevens

De contactgegevens kunnen per land verschillen.
Bezoek de website <http://www.brother.eu/>

brother

LAF40001A

