

Buiten

# Decoratie met batterijvoeding Buitenkaarsen set à 3 stuks

Bestelnr. 1438214



Polarlite®

CE

NL

Gebruiksaanwijzing

## Bedoeld gebruik

De op batterijen werkende Buitenkaarsen zijn bedoeld voor versiering van kamers binnens of buitenshuis en worden bediend met een afstandsbediening. De Buitenkaarsen zelf werken op twee AA-batterijen (niet meegeleverd).

In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.


Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

## Leveringsomvang

- Buitenkaarsen set à 3 stuks
- Afstandsbediening
- Knoopcel batterij (CR2025)
- Gebruiksaanwijzing

## Veiligheidsinstructies

**Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.**



### a) Personen / Product

- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Controleer het product iedere keer als u het gaat gebruiken op beschadigingen. Als u beschadigingen constateert, gebruik het product dan niet meer.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet langer op juiste wijze werkt,
  - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
  - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.

- Het buitenkaarsen zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. Bewaar de afstandsbediening alleen binnenshuis in een droge omgeving.

- Let op, LED-licht:

- Kijk niet in de led-lichtstraal!
- Kijk niet direct en ook niet met optische instrumenten!


### b) Batterijen

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
- Verwijder de batterijen wanneer u het product voor langere tijd niet gebruikt om schade door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.
- Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen moeten op hetzelfde moment worden vervangen. Het mengen van oude en nieuwe batterijen kan leiden tot lekkage van de batterijen en schade aan het product.
- Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!

### c) Diversen

- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

## Product overzicht

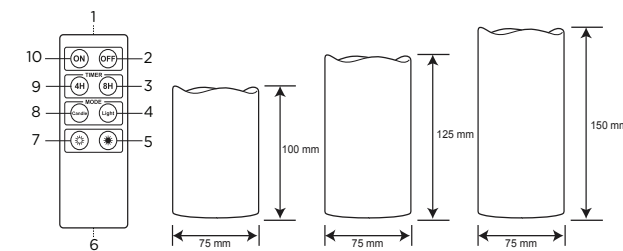

1	Infrarode LED	4	Toets <b>Light</b>	7	Toets ☺
2	<b>OFF</b> -toets	5	Toets ☹	8	Toets <b>Candle</b>
3	Toets <b>8 H</b>	6	Batterijvak (achterkant)	9	Toets <b>4 H</b>
				10	<b>ON</b> -toets

## Ingebruikname

**Gebruik het product niet in of onder water.**

**Hang geen voorwerpen aan het product en bedek het niet.**

**Zet het product nooit neer in de nabijheid van hittebronnen zoals bv. een open haard of een fornuis.**

De LED's kunnen niet vervangen worden.

1. Haal het product uit zijn verpakking.
2. Plaats het product op een horizontaal en vlak oppervlak, zoals een tafel, vensterbank, etc.
3. Verwijder de afdekking van het batterijvak aan de onderkant, door het in de richting OPEN (=OPENEN) te draaien.





- Plaats twee AA-batterijen. Wij raden u aan batterijen van hoogwaardige kwaliteit te gebruiken. Let op de juiste polariteit (“+” = positief; “-”)
- Schakel het product met de schakelaar aan de onderkant van het product uit of aan (**On** = aan, **Off** = uit).
- Sluit het batterijvak, door de afdekking van het batterijvak weer in de richting LOCK (=SLUITEN) te draaien.
- Zet het product uit en verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd niet denkt te zullen gebruiken.

De batterijen moeten vervangen worden als de LED niet meer brandt.

## Afstandsbediening

- Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen bevinden tussen de infrarode LED (1) van de afstandsbediening en de Buitenkaarsen.
- Als niet alle Buitenkaarsen aangezet kunnen worden, ga dan wat dichterbij de Buitenkaarsen staan. Let er daarbij op dat er zichtcontact is tussen afstandsbediening en Buitenkaarsen.
- Het bereik van de afstandsbediening hangt af van de omgevingsomstandigheden en de lading van de batterij.
- De batterij van de afstandsbediening moet vervangen worden als het bereik duidelijk afneemt of als de Buitenkaarsen door het drukken op de toetsen niet meer gaan branden.
- Open het batterijvak zoals aangegeven op de achterkant van de afstandsbediening en verwijder de oude batterij.
- Plaats een knoopbatterij van het type CR2025 in de batterijhouder. De pluspool moet daarbij naar boven wijzen (zie opdruk “+” op de knooppool).
- Schuif de batterijhouder weer in het batterijvak om het te sluiten. Zorg ervoor dat de batterijhouder goed vast zit.

## Uitleg over de toetsen

<b>ON</b> -toets (10)	Zet de Buitenkaarsen aan.
<b>OFF</b> -toets (4)	Zet de Buitenkaarsen uit.
Toets  (5) / Toets  (7)	Dimfunctie
Toets <b>Light</b> (4)	Continu branden
Toets <b>Candle</b> (8)	Knippermodus
Toets <b>4 H</b> (9) / Toets <b>8 H</b> (3)	Timerfunctie: De Buitenkaarsen gaan automatisch uit na 4 dan wel na 8 uur. Om ze weer aan te zetten moet u op de ON-knop (10) op de afstandsbediening drukken.

## Onderhoud en reiniging

- Het product is onderhoudsvrij, met uitzondering van een eventuele batterij wisseling en af en toe reinigen.
- Zet het product uit voordat u het gaat reinigen.
- Gebruik om de behuizing schoon te maken een zacht, droog en pluisvrij doekje. Als het product erg vies is, kunt u het doekje een beetje vochtig maken met water. Laat het product voordat u het opnieuw gaat gebruiken, voldoende opdrogen.

## Verwijdering

### a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Verwijder de geplaatste batterijen en gooi deze afzonderlijk van het product weg.

### b) Batterijen



U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor irriterend werkende, zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen worden verkocht, afgeven.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

## Technische gegevens

### a) Buitenkaars

Bestelnr.	<b>1438214</b>
Bedrijfsspanning	3 V (2 x 1,5 V batterijen type AA)
Beveiligingstype	IP44
Vermogensopname	0,06 W
Levensduur batterij	ca. 168 h
Aantal LED's	1
Lichtkleur	Amber
Bedrijfscondities	-20 tot +60 °C / 0 - 100 % RV
Opslagcondities	-20 tot +60 °C / 0 - 100 % RV
Afmetingen (H x B)	100/125/150 x 75 mm
Gewicht (set à 3 stuks)	ca. 485 g

### b) Afstandsbediening

Bedrijfsspanning	3 V lithiumbatterij, type CR2025
------------------	----------------------------------

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van vertalingen. Reproducties van elke aard, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de opname in elektronische systemen voor verwerking vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. De gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.

© Copyright 2016 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited