


# Doro 8031

Nederlands

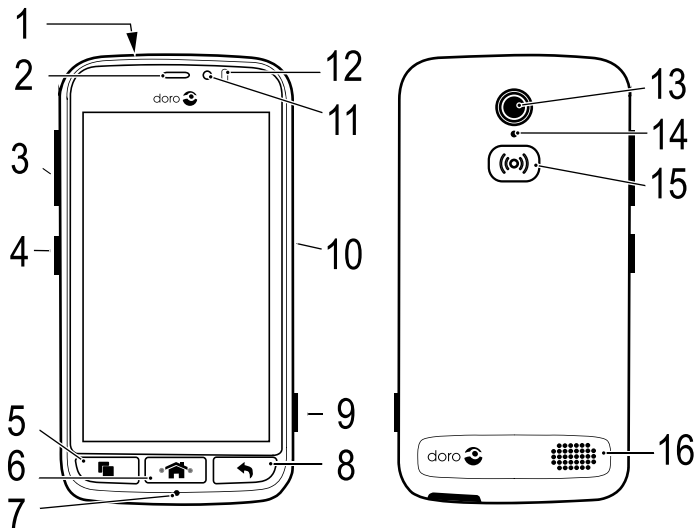



**NB** Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het werkelijke apparaat mogelijk niet nauwkeurig weer.

### Overzicht

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Headsetaansluiting  | 9. Cameraknop          |
| 2. Oormicrofoon        | 10. Laadaansluiting    |
| 3. Volume              | 11. Camera voorzijde   |
| 4. Aan/uit-knop        | 12. Nabijheidssensor   |
| 5. Recente items-toets | 13. Camera achterzijde |
| 6. Home-toets          | 14. Tweede microfoon   |
| 7. Microfoon           | 15. Hulpknop           |
| 8. Terugtoets          | 16. Luidspreker        |

Wat er bij uw telefoon wordt geleverd, is afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-leverancier aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

# Inhoud

Gefeliciteerd met uw aankoop.....	1
Aan de slag .....	1
De simkaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen .....	1
De telefoon opladen.....	3
De telefoon in- en uitschakelen.....	4
Leer uw telefoon kennen .....	5
Hulpsymbolen in de gebruikershandleiding.....	5
Vragenlijst in vorm van vraaggesprek .....	5
Beweging en aanraakbewegingen op het aanraakscherm .....	5
Home-scherm .....	8
Vergrendelingsscherm .....	9
De telefoontoetsen gebruiken .....	10
Mijn toepassingen-scherm .....	12
Snelle manieren om het geluid van uw telefoon uit te zetten  .....	13
Meldingspaneel en statusbalk .....	13
Tekst invoeren  .....	15
Schermafdruk .....	17
Verbinding maken met het internet .....	17
Navigeren op uw telefoon  .....	20
Acties op het scherm selecteren.....	20
 Bellen .....	20
 Bekijken.....	21
 Verzenden .....	22
 Zoeken.....	22
 Toevoegen .....	23
 Camera .....	23
 Ontdekken.....	23
 Luisteren .....	24
 Instellen.....	24
Telefooninstellingen .....	25
Inleiding.....	25
Een algemene optie .....	25
Display.....	26
Geluid .....	29
Bluetooth® .....	31

---

Vliegmodus .....	32
De telefoon op een computer aansluiten .....	33
Info over telefoon .....	34
Methodes om batterijprestaties te verbeteren .....	36
Back-up .....	36
Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen.....	38
Geheugen en opslag .....	39
De pincode van de SIM veranderen.....	41
Google™ Google-account .....	41
Google™ Play Store.....	42
Toepassingen installeren .....	42
Toepassingen verwijderen .....	43
Locatie.....	43
Oproepen .....	44
Bellen .....	44
Een oproep ontvangen .....	44
Een oproep beëindigen .....	45
Opties tijdens een oproep.....	45
Headset.....	46
Oproeplog.....	46
Oproepinstellingen openen .....	46
Noodoproepen .....	47
Contactpersonen .....	48
Een nieuwe contactpersoon toevoegen.....	48
Contactpersonen importeren en exporteren.....	49
ICE-noodinformatie  .....	49
Toepassingen.....	50
Beginnershandleiding – Ontdek uw telefoon .....	51
Doro Selection .....	51
Berichten.....	52
E-mail .....	53
Camera.....	54
Galerij.....	57
Assistentieknop .....	58
My Doro Manager .....	61
Internet (webbrowser) .....	63
Dock-modus.....	63
Vergrootglas .....	64
Muziek.....	65

---

FM-radio .....	66
Alarm .....	67
Agenda .....	68
Mijn notities .....	68
Timer .....	68
Rekenmachine.....	69
Geluidsrecorder .....	69
Codekluis .....	69
Google Apps.....	70
Statuspictogrammen.....	71
Veiligheidsinstructies .....	72
Netwerkdiensten en kosten.....	72
Gebruiksomgeving.....	72
Medische apparatuur.....	73
Gebieden met explosiegevaar .....	73
Li-ion-batterij.....	73
Uw gehoor beschermen .....	74
Noodoproepen.....	74
Op GPS/locatie gebaseerde functies.....	74
Voertuigen.....	75
Uw persoonlijke gegevens beschermen .....	75
Kwaadaardige software en virussen.....	75
Verzorging en onderhoud.....	76
Garantie .....	77
Specificaties .....	77
Copyright en andere meldingen .....	78
Compatibiliteit met gehoorapparaten.....	80
Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate).....	80
Correcte afvoer van dit product.....	81
Correcte afvoer van batterijen in dit product .....	82
Verklaring van overeenstemming.....	82

## Gefeliciteerd met uw aankoop

Doro 8031 is een revolutionaire smartphone die doet wat andere smartphones ook doen, maar op een veel eenvoudigere manier dan ooit tevoren. U kunt nu communiceren en genieten van foto's, video's, snel 4G-internet en nog veel meer, op een manier die het instellen, openen en gebruiken van de verschillende functies van de telefoon vereenvoudigt. Krijg onderweg hulp van de ingebouwde coach en voel je extra veilig met de veiligheidsfuncties zoals onze Hulpknop. U kunt ook meer apps toevoegen via Google Play en gemakkelijk instellingen en content op afstand beheren. Als het gebruik van een smartphone u onnodig gecompliceerd lijkt, zal Doro 8031 u op andere gedachten brengen. Het is de eerste smartphone die denkt zoals u, waardoor het de perfecte keuze is voor diegenen die voor het eerst zo'n telefoon gebruiken en van al het moois willen genieten dat een smartphone biedt, maar dan op een eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere manier. Ga voor meer informatie over accessoires of andere producten van Doro naar [www.doro.com](http://www.doro.com).

## Aan de slag

### De simkaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen

#### BELANGRIJK

Schakel de telefoon uit en koppel de lader los voordat u het batterijdeksel verwijdert.


#### Het batterijdeksel verwijderen

#### BELANGRIJK

Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van het batterijdeksel. Buig of draai het batterijdeksel niet overmatig, aangezien het daardoor beschadigd kan raken.



## De simkaart plaatsen



### VOORZICHTIG

In dit apparaat past een micro-simkaart of een 3FF-simkaart. Bij het gebruik van ongeschikte simkaarten kunnen de kaart of het toestel beschadigd raken en kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan.



## De geheugenkaart in de telefoon plaatsen

### BELANGRIJK

Gebruik alleen geheugenkaarten die geschikt zijn voor dit toestel. Geschikt kaarttype: **microSD, microSDHC**. Bij het gebruik van ongeschikte kaarten kunnen de kaart, het toestel en de gegevens op de kaart beschadigd raken. Op sommige telefoons kan reeds een geheugenkaart zijn geïnstalleerd.



**Tip:** zorg dat de contacten van de geheugen- of simkaart niet worden bekrast of gebogen als u ze in de kaarthouders schuift.

Zie [Extern geheugen, p.39](#) voor aanvullende informatie.





## De batterij plaatsen



## De telefoon opladen

### **VOORZICHTIG**

Gebruik uitsluitend batterijen, laders en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

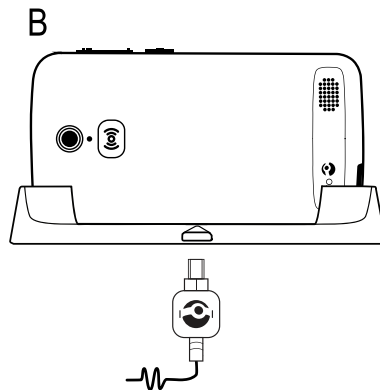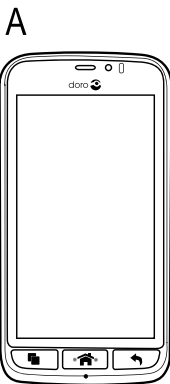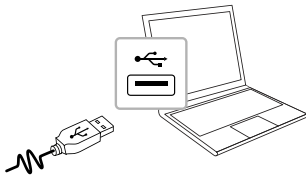

1. Steek het kleine uiteinde  van de usb-kabel in de laadpoort van de telefoon (A) of in de laadpoort van het laadstation (B).



2. Steek het andere uiteinde  van de usb-kabel in de hoofdadapter die u aansluit op een wandstopcontact.

Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakel dan het apparaat of het scherm uit tijdens het laden van de batterij. Druk op de **aan/uit-knop** om de laadstatus te bekijken. Het apparaat kan tijdens het laden worden gebruikt, maar het kan dan langer duren voordat de batterij is opgeladen.

### Energie besparen

Haal de stekker van de lader uit het stopcontact nadat u de batterij volledig hebt opgeladen en de lader van het toestel hebt losgekoppeld.



**NB** Het scherm wordt na enige tijd vergrendeld om stroom te besparen.


Druk op de **aan/uit-knop** om het scherm te activeren; zie

Vergrendelingsscherm, p.9

## De telefoon in- en uitschakelen

### De telefoon inschakelen


1. Houd de **aan/uit-knop** ingedrukt totdat de telefoon gaat trillen en het display oplicht.
2. Voer de pincode voor uw simkaart in wanneer dat wordt gevraagd en selecteer  om te bevestigen. Tik op  om een teken te verwijderen.
3. Wacht tot de telefoon opstart.

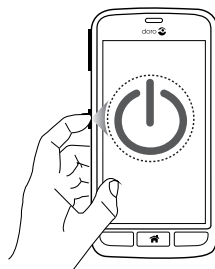

**NB** Als u uw telefoon inschakelt, moeten de geïnstalleerde toepassingen misschien worden bijgewerkt. Hiervoor is een internetverbinding nodig en dit kan een paar minuten duren. De voorkeur gaat uit naar WiFi-verbinding. De telefoon kan tijdens de update wat traag lijken.

Als er meerdere keren een verkeerde pincode wordt ingevoerd, wordt **PUK invoeren** weergegeven en hebt u uw pukcode (Personal Unblocking Key) nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de pin- en pukcode. Zie De pincode van de SIM veranderen, p.41 voor informatie over het wijzigen van de pincode.

## De telefoon uitschakelen

1. Houd de  **aan/uit-knop** ingedrukt totdat het optiemenu wordt geopend.
2. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.

## Leer uw telefoon kennen

### Hulpsymbolen in de gebruikershandleiding

Gebruik de symbolen om uw weg te vinden in de handleiding.



Zicht



Gebruik



Gehoor



Veiligheid

### Vragenlijst in vorm van vraaggesprek

Leer op uw eigen tempo! Het kan lastig zijn om uw telefoon voor het eerst in te stellen: wij hebben een vragenlijst gemaakt in de vorm van een vraaggesprek om u te helpen eenvoudig op uw apparaat te navigeren en het te verkennen. Daarbij stellen we u al de juiste vragen zodat uw telefoon net zo uniek is als u. Volg de instructies om uw nieuwe Doro 8031 helemaal naar wens aan te passen.

### Beweging en aanraakbewegingen op het aanraakscherm

Hier volgt een beschrijving van hoe u het aanraakscherm moet gebruiken en welke aanraakbewegingen (bewegingen met een of twee vingers) u kunt maken.




#### VOORZICHTIG

Kras niet op het aanraakscherm, tik niet met iets scherps op het scherm en laat het aanraakscherm niet in contact komen met water. Raak het scherm niet aan als het glas is gebarsten of stuk is.

## Aanraken of tikken

- Als u een item zoals op een knop of een pictogram van een programma wilt selecteren of openen, raakt u het item aan of tikt u erop. Aanraking kan worden gebruikt om een relevant selectievakje in een lijst met opties in of uit te schakelen.

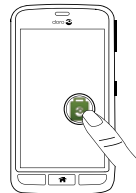

## Dubbeltikken

- Raak hetzelfde item twee keer aan om op een kaart of afbeelding in te zoomen.

## Lang indrukken

- Raak een item op het scherm aan en houd vast. Sommige acties, zoals het verplaatsen van een pictogram op het Home-scherm, beginnen met lang indrukken.

## Opties selecteren of deselecteren

- Selecteer of deselecteer (tik op) de betreffende vakjes of lijstoptie.


## Slepen & neerzetten

- Slepen en neerzetten is een manier om iets van de ene plek naar de andere te verplaatsen, bijvoorbeeld een app op uw bureaublad. Als u wilt slepen, plaatst u uw vinger op een app en houdt u deze vast. Terwijl u uw vinger over het scherm beweegt, wordt de app over het scherm of over verschillende schermen gesleept. Plaats uw vinger op de plek waar u de app wilt neerzetten en laat uw vinger los. De app wordt dan neergezet. Tijdens het slepen en neerzetten verschijnt een handig klein menu, **Slepen & neerzetten**, om te bevestigen dat u het goed doet. Voordat u slepen en neerzetten kunt gebruiken, moet deze functie eerst worden geactiveerd; zie [Mijn toepassingen-scherm, p.12](#).


---


## Blader of Vegen

- Een veegbeweging begint met uw vinger op één plek op het scherm die u vervolgens sleept naar een andere plek op het scherm. Veegbewegingen kunnen snel zijn, of traag. Sleep of veeg uw vinger over het scherm in de richting waarin u wilt scrollen.

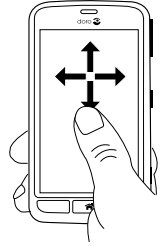


## Samenknijpen en spreiden (zoomen)

- U knijpt als volgt samen: Plaats twee vingers uit elkaar op het scherm en knijp ze samen voor uitzoomen uit een kaart. Deze functie is niet altijd beschikbaar.
- U spreidt als volgt: Plaats twee vingers tegen elkaar op het scherm en schuif ze uit elkaar voor inzoomen. Deze functie is niet altijd beschikbaar.
- Indien beschikbaar, tikt u op  om in te zoomen of op  om uit te zoomen.

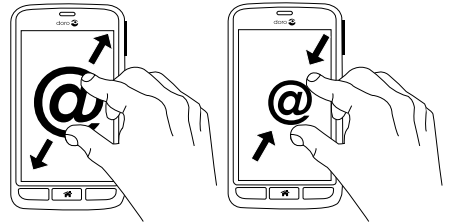

## Sensoren

Uw toestel heeft sensoren die reageren op licht en nabijheid.

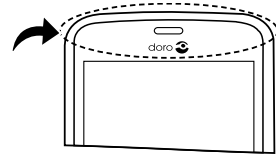

- **Lichtsens**or voor het detecteren van licht en om de helderheid van het scherm aan te passen als dit op automatisch is ingesteld. Zie [Schermhelderheid, p.28](#).
- **Aanraaksens**or voor het detecteren van bewegingen. Hiermee wordt het aanraakscherm tijdens gesprekken uitgeschakeld als uw oor dicht bij het scherm komt om te voorkomen dat tijdens het bellen ongewild andere functies worden ingeschakeld. Zie [Oproepinstellingen openen, p.46](#)



## Home-scherm

Het Home-scherm is het startscherm op uw Doro 8031, en hier kunt u de apps en uw favoriete contactpersonen verzamelen die u het meest gebruikt. U kunt ook uw favoriete afbeelding instellen als achtergrond. Gebruik de zoekbalk van Google™ om snel te vinden wat u zoekt. Voor het aanmaken van een snelkoppeling op het Home-scherm raadpleegt u [Een snelkoppeling toevoegen, p.26](#) en voor het verwijderen van snelkoppelingen gaat u naar [Een snelkoppeling verwijderen, p.27](#).

### Naar het Home-scherm gaan

- Druk op .

### Het uitgebreide Home-scherm openen

1. Tik op de pijl  helemaal onder in het Home-scherm.
2. Als u het uitgebreide scherm weer wilt sluiten, tikt u nogmaals op .

**Tip:** U kunt ook omhoog en omlaag vegen om het uitgebreide Home-scherm te openen en te sluiten.

---

## Vergrendelingsscherm


Het scherm wordt uitgeschakeld en vergrendeld als u de telefoon niet gebruikt. Het vergrendelde scherm toont wel de tijd, de datum en meldingen zoals gemiste oproepen of berichten.

**NB** Uw telefoon blijft wel functioneren in de slaapstand. E-mails worden ontvangen, updates van sociale netwerken worden uitgevoerd, enzovoort. Uw telefoon blijft ook muziek afspelen terwijl het scherm is vergrendeld.

### Het scherm activeren of ontgrendelen

- Druk kort op .

### Het scherm vergrendelen





- Druk kort op de  **aan/uit-knop**.

## Schermvergrendeling

De schermvergrendeling voorkomt ongewilde handelingen op het aanraakscherm als u de telefoon niet gebruikt.

### Schermvergrendelingsinstellingen

U kunt de manier waarop u het scherm vergrendelt wijzigen, om te voorkomen dat anderen uw persoonlijke informatie openen.

1. Als u het vergrendelingsscherm wilt activeren of het type vergrendelingsscherm wilt wijzigen, tikt u op  **Instellen**.
2. Tik op **Een algemene optie** → **Schermvergrendeling**. Tik om een van de volgende mogelijkheden te selecteren:
  - **Geen** om te ontgrendelen, druk op  of de  **aan/uit-knop**. **Geen beveiliging**.
  - **Vegen** (standaardinstelling) om te ontgrendelen door  met uw vinger omhoog te schuiven. **Geen beveiliging**.
  - **Patroon** om te ontgrendelen door met uw vinger een patroon op het scherm te tekenen. **Gemiddelde beveiliging**.

**NB** U kunt de stippen in elke mogelijke volgorde tekenen, maar u kunt elke stip maar één keer gebruiken. Het patroon moet uit minimaal vier stippen bestaan.

- **PIN** om te ontgrendelen door een pincode in te voeren. Een pincode bestaat uit alleen cijfers. Voer minstens vier cijfers in, en voer vervolgens nogmaals het wachtwoord in om het te verifiëren. **Gemiddelde tot zware beveiliging.**
- **Wachtwoord** om te ontgrendelen door een wachtwoord in te voeren. Een wachtwoord kan bestaan uit tekens en/of cijfers. Voer minstens vier tekens in, waaronder cijfers en symbolen, en voer vervolgens nogmaals het wachtwoord in om het te verifiëren. **Zware beveiliging.** Wachtwoord moet ten minste één letter bevatten.



### BELANGRIJK

Het is verstandig om een pincode of patroon te kiezen dat u eenvoudig kunt onthouden, maar zorg ervoor dat de code of het patroon voor anderen niet te gemakkelijk te achterhalen is. Bewaar je code/patroon op een veilige plaats, aangezien u ze/het nodig hebt als u het toestel moet resetten.



**NB** De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde schermvergrendelingsmethode.

## De telefoontoetsen gebruiken

### Recente items-toets

- Druk op  om recent gebruikte toepassingen weer te geven.
  1. Als u een toepassing wilt sluiten, veegt u deze naar links of naar rechts. Of tik op het  om alles in één keer te sluiten.
  2. Als u een toepassing wilt openen, tikt u erop.

### Home-toets

- Druk op  om naar het Home-scherm terug te keren.
- Houd  ingedrukt om **Google Now** te starten. Google Now is een intelligente persoonlijke assistent, ontwikkeld door Google, die verkrijgbaar is binnen de mobiele zoekapplicatie van Google.

**BELANGRIJK**

U hebt een internetverbinding en een Google-account (zie [Google™\\_Google-account, p.41](#)) nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

Zie [Verbinding maken met het internet via draadloze netwerken \(WiFi\), p.18](#) voor informatie over het instellen van WiFi.

**Terug-toets**

- Tik om terug te keren naar het voorgaande scherm, of om een dialoogvenster, menu of toetsenbord te sluiten. Als u eenmaal weer op het Home-scherm bent aangekomen, kunt u niet verder terug.

**Volume-zijknoppen**

- Tijdens een gesprek kunt u met de volumetoetsen het belvolume aanpassen.
- In standby past u met de volumeknoppen het ringtone-volume aan.
- U kunt er het volumeniveau voor muziek en video's mee aanpassen.

**Schermtoetsen**

Android-smartphones zoals uw Doro 8031, en ook de meeste Android-toepassingen, hebben dezelfde pictogrammen. Veel pictogrammen die u op het scherm ziet, zijn in feite knoppen op het aanraakscherm. Ziet u de gewenste tekst, afbeeldingen of informatie niet, probeer dan het scherm aan te raken of op een pictogram te tikken om een keuzelijst weer te geven of naar een ander menu te gaan.

**Meer opties weergeven**

⋮ meer opties (beschikbaar in de actiebalk of in apps)

**Ik wil graag** meer opties (beschikbaar in de actiebalk of in apps)



## Funcities in- en uitschakelen



 of  ingeschakelde functies

 of  uitgeschakelde functies



## Mijn toepassingen-scherm

Toepassing (application in het Engels) is een ander woord voor programma of software; application wordt vaak afgekort als app. Het toepassingscherm bevat de toepassingen die vooraf op uw Doro 8031 zijn geïnstalleerd en eventuele toepassingen die u zelf hebt geïnstalleerd. Het toepassingscherm gaat verder door dan de gewone scherm-breedte laat zien. U moet dus naar links of rechts vegen om alle content te zien. De tabbladen met cijfers onderaan tonen het weergegeven deel van de toepassingen. U kunt ook op een tabblad met cijfers tikken om dat scherm te selecteren.

### Het toepassingscherm openen


- Tik in het Home-scherm op de snelkoppeling  **Mijn apps**.
- Of **veeg** op het Home-scherm naar rechts om  **Mijn apps** te openen.

### Het toepassingscherm sluiten

- Druk op  of .

Zie [Doro Selection, p.51](#) om toepassingen te installeren.

## Instellingen toepassingscherm

1. Tik in het Home-scherm op de snelkoppeling  **Mijn apps**.
2. Selecteer **Ik wil graag** voor meer opties.
  - **Slepen & neerzetten** om slepen en neerzetten bij lang indrukken in te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u toepassingen op het scherm aanraken en vasthouden, met uw vinger naar een nieuwe locatie schuiven en op de nieuwe locatie neerzetten door los te laten.
  - Selecteer **Instellingen app-menu openen**:
  - **Apps sorteren** om uw toepassingen op installatiedatum, handmatig of op basis van de gebruiksfrequentie te rangschikken.

## Snelle manieren om het geluid van uw telefoon uit te zetten

U hebt drie opties om het geluid van uw telefoon uit te zetten:

1. Gebruik de zijknoppen **+/-** om het volume aan te passen.
2. Sleep de schuifregelaar om het geluidsniveau aan te passen of tik op:
  - **Stil.**
  - **Slaapstand.**
  - **Geluid.**

## Meldingspaneel en statusbalk

### Statusbalk


De statusbalk bovenaan uw scherm geeft de signaalsterkte, actieve en nieuwe toepassingen en de batterijstatus weer. Er verschijnen indicator-pictogrammen als er iets nieuws gebeurt, zoals een nieuw bericht of een gemiste oproep.


### Meldingspaneel


Open het meldingspaneel om meer informatie te bekijken over de pictogrammen in de statusbalk, om uw meldingen te bekijken en snel telefooninstellingen te beheren zoals **Wi-Fi** of **Vliegmodus**.

### Het meldingspaneel openen en sluiten


Als u het meldingspaneel wilt openen, veegt u de statusbalk omlaag.

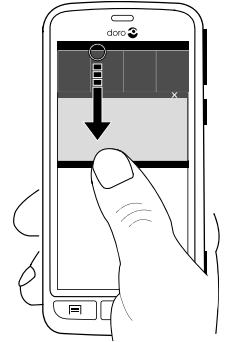

Als u het meldingspaneel wilt sluiten, veegt u over het scherm omhoog. Of tik op .

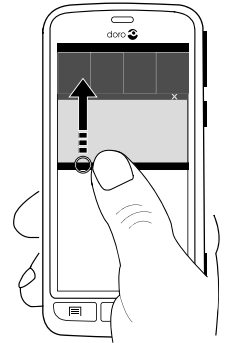

## De meldingenlijst wissen

- Als u alle meldingen wilt wissen, tikt u op .
- Als u per melding wilt afsluiten, veegt u naar links of naar rechts.

## De knoppen voor snelle instellingen gebruiken

1. Als u functies wilt in/uitschakelen tikt u op:
  - **Wifi.**
  - **Mobiele gegevens.**
  - **Bluetooth.**
  - **Vliegmodus.**


**Tip:** Gebruik de snelkoppeling  in de rechterbovenhoek om naar **Instellen** te gaan.


## Meldingen op vergrendelingsscherm

Alle appmeldingen verschijnen op het vergrendelingsscherm en kunnen daar direct worden bekeken. En dat niet alleen, u kunt er ook op reageren. Afhankelijk van de betreffende app kunt u het volgende doen:

- **Vegen** om af te wijzen.

- **Tikken** om te beantwoorden.
- **Dubbeltikken** om naar de betreffende app te gaan.

**NB** U verbergt gevoelige waarschuwingen als volgt: veeg de statusbalk omlaag om het meldingspaneel te openen en tik op  ➔

 Een algemene optie ➔ Geavanceerde instellingen ➔ Geluid en melding ➔ Bij vergrendeld apparaat.

## Tekst invoeren

U kunt met het schermtoetsenbord tekst, cijfers en andere tekens invoeren. Selecteer een tekstveld om het schermtoetsenbord te openen. U kunt het schermtoetsenbord ook op diverse manieren aanpassen, zoals het selecteren van een thema om de leesbaarheid te bevorderen.

### Toetsenbord activeren

- Tik op een tekstveld.


### Het toetsenbord verbergen

- Tik op het pictogram  of druk op .



### Speciale tekens en cijfers

1. Tik op **123** voor meer tekens.
2. Selecteer het gewenste teken of selecteer **{&=** om meer tekens te zien.
3. Om terug te gaan selecteert u **abc**.


### De cursor binnen de tekst verplaatsen

- Tik ergens in de tekst om naar de marker te gaan. Plaats uw vinger op de marker  om de cursor binnen de tekst te verplaatsen. Terwijl u uw vinger beweegt, wordt de marker over de tekst geslept. Plaats uw vinger op de plek waar u de marker wilt neerzetten en laat uw vinger los. De marker wordt dan neergezet.

### Hoofdletters en kleine letters

- Tik in de linkeronderhoek op  om één hoofdletter in te voeren.
- Om alleen hoofdletters in te voeren, tikt u op  totdat  verschijnt.

### Smileys

1. Tik op  voor een lijst met smileys.

2. Selecteer het gewenste teken.
3. Om terug te gaan selecteert u **abc**.





## Tekst invoeren met spellingshulp

Begin met het invoeren van tekst en het woordenboek geeft vervolgens suggesties voor woorden op basis van de door u aangeraakte toetsen. De spellingshulp is standaard ingeschakeld.





### Tekst invoeren

1. Om het woord “**Doro**”, te schrijven, selecteert u **D, o, r, o**.
2. Selecteer het voorgestelde woord uit de lijst.  
U kunt ook op de spatiebalk drukken om het geselecteerde woord te behouden en met het volgende woord door te gaan.

### Knippen, kopiëren, alles selecteren en plakken





 **Knippen**,  **Kopiëren**,  **Alles selecteren** en  **Plakken** zijn functies die beschikbaar zijn in een e-mail, sms, tekstvak of in feite overal.

**NB** Lang drukken op een pictogram van een actiebalk geeft meer informatie doordat er een tekstbalk verschijnt waarin de actie wordt beschreven.

1. Raak de tekst die u wilt kopiëren aan en houdt deze vast.
2. De geselecteerde tekst wordt gemarkeerd   **text**. Verplaats de marker aan een van de uiteinden om het gemarkeerde gebied te vergroten of te verkleinen.
3. Selecteer  **Kopiëren** of  **Knippen** wanneer het gemarkeerde gebied het gewenste formaat heeft.
4. Raak de plek aan waar u wilt plakken en houdt deze vast. Het tekstvak **Plakken** wordt weergegeven. Druk op het tekstvak om de tekst te plakken.

### De taal voor het invoeren wijzigen



Wijzig de schrijftaal terwijl u bezig bent met het schrijven van een bericht.

1. Tik op  (aan de linkerbovenkant van het toetsenbord)  **More**  
 **Languages** en selecteer een taal om in te schakelen.
2. Druk op  om op te slaan en terug te keren.

3. Nadat u dat hebt gedaan, veegt u gewoon de spatiebalk naar rechts of links terwijl u het bericht opstelt. De huidige taal wordt weergegeven in de spatiebalk. Als u terug wilt gaan naar de vorige taal veegt u gewoon nogmaals de spatiebalk.

## Toetsenbord wijzigen


U kunt afhankelijk van de geselecteerde taal kiezen voor een QWERTY- of AZERTY-toetsenbord om tekst in te voeren.

1. Activeer het schermtoetsenbord door een tekstveld te selecteren.
2. Tik op  (aan de linkerbovenkant van het toetsenbord) **➔ More ➔ Languages.**
3. Tik op de gewenste taal voor het toetsenbord.
4. Selecteer het pictogram voor het toetsenbord  naast de geselecteerde taal als het beschikbaar is.
5. Blader door de lijst en selecteer **Qwerty** of **Azerty**.
6. Druk op  om op te slaan en terug te keren.

## Schermafdruck

Het maken van een afdruck van uw telefoonscherm, een schermafdruck, is gemakkelijk en vaak nuttig. Het kan heel handig zijn om een schermafdruck naar een helper te sturen (zie [My Doro Manager, p.61](#)). Schermafdrucken weergeven in **Mijn galerij** (zie [Galerij, p.57](#)).

## Een schermafdruck maken

1. Ga naar het scherm dat u als afbeelding wilt bewaren.
2. Houd tegelijkertijd de  **aan/uit-knop** en de min-volumeknop aan de rechterkant van de telefoon ingedrukt.






## Verbinding maken met het internet


Uw smartphone Doro 8031 is net als elke andere mobiele telefoon: u kunt er gesprekken mee voeren en tekstberichten mee versturen. Maar u hebt ook toegang tot het internet, u kunt e-mails verzenden en ontvangen, apps en games installeren en uw sociale netwerksites, zoals Facebook en Twitter, controleren (hiervoor moet u met het internet zijn verbonden).

---

## Verbinding maken met het internet via draadloze netwerken (WiFi)

Gebruik **WiFi** om uw smartphone te verbinden met het internet in plaats van het mobiele netwerk. Mogelijk beschikt u al over WiFi thuis en het is vaak beschikbaar op werkplekken. Profiteer van gratis netwerken in cafés, hotels, in de trein en in bibliotheken. Er worden geen aanvullende kosten voor dataverkeer gerekend om verbinding te maken met het internet via WiFi, tenzij u moet betalen voor het draadloze netwerk.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Mijn internetverbinding** → **Wi-Fi**.
2. Druk  in om in te schakelen. De beschikbare netwerken worden in een lijst weergegeven. De netwerken kunnen open of beveiligd () zijn.
3. Selecteer een netwerk en tik op  **Verbinden**. Als het is beveiligd, voer dan het wachtwoord in.  
Neem voor meer informatie contact op met de betreffende netwerkbeheerder.
4. Het verbonden netwerk wordt gemarkeerd.

**Tip:** in de statusbalk verschijnt  als er verbinding is gemaakt. U kunt **Wifi** eenvoudig in- en uitschakelen met de snelle instellingen in het meldingspaneel. Als u het meldingspaneel wilt openen, veegt u de statusbalk omlaag.




**NB** Vergeet niet dat uw telefoon WiFi-netwerken onthoudt waarmee u verbinding maakt. Als de WiFi is ingeschakeld, maakt de telefoon automatisch verbinding met het netwerk als u weer binnen bereik van het netwerk komt. Voor sommige open netwerken moet u inloggen op een internetpagina voordat u toegang tot het netwerk krijgt.

## Verbinding maken met het internet via mobiele gegevens

Gebruik **Mobiele gegevens** om uw smartphone te verbinden met een netwerkprovider via een regeling voor dataverkeer. Dit betekent dat de smartphone verbinding kan maken telkens wanneer hij binnen het bereik van het mobiele netwerk van uw provider is. Hiervoor moet u betalen in de vorm van een maandelijkse regeling van dataverkeer. Er kan ook een

---

limiet zijn gesteld aan de hoeveelheid gegevens die u per maand kunt gebruiken.

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  
 **Mijn internetverbinding** → **Mijn instellingen voor mobiele data**.
2. Druk  in om in te schakelen.
3. Tik op  als u klaar bent.

**NB** U kunt **Mobiele gegevens** eenvoudig in- en uitschakelen met de snelle instellingen in het meldingspaneel. Als u het meldingspaneel wilt openen, veegt u de statusbalk omlaag.

**Tip:** Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

### Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op 4G LTE FDD 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.

Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en mogelijk moet u zich abonneren op deze functies.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de simkaart en/of het netwerk of van de compatibiliteit van toestellen en de ondersteunde indelingen voor inhoud. Voor sommige diensten worden extra kosten aangerekend.

### Dataroaming

As u wordt overgeschakeld van het netwerk van uw eigen provider naar dat van een andere wordt dat roaming genoemd. Met de roamingstatus kan men u bereiken en kunt u bellen en gebeld worden ongeacht waar u bent, maar bijna altijd worden hierbij extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het netwerk van andere providers. Als u toegang nodig hebt tot het internet of andere gegevensdiensten via mobiel dataverkeer, dan moet u dataroaming inschakelen.







**Tip:** Tijdens roaming wordt  getoond in de statusbalk.

U hebt met uw telefoon nog steeds toegang tot het internet via de WiFi-verbinding, ook als u roaming uitschakelt.

**NB** Het gebruik van dataservices in het buitenland (roaming) kan veel geld kosten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten voor dataroaming voordat u in het buitenland data gebruikt.

### Dataroaming in-/uitschakelen

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  
 **Mijn internetverbinding** → **Mijn instellingen voor mobiele data**  
 **Meer....**
2. Gebruik de knop voor **Gegevensroaming** voor in-/uitschakelen en bevestig met **OK**.
3. Tik op  als u klaar bent.

## Navigeren op uw telefoon

### Acties op het scherm selecteren




Het unieke telefoonmenu van Doro is op actie gebaseerd en maakt het mogelijk om op uw telefoon te navigeren door uzelf simpelweg af te vragen: Wat wil ik doen?

Stuur bijvoorbeeld een e-mail naar een contactpersoon in uw adresboek.

1. Tik op de knop **Verzenden**. U wordt gevraagd: **Wat?** en antwoordt door te tikken op **Een e-mail**.
2. U wordt gevraagd: **Aan wie?** en antwoordt door te tikken op **Een contact**.
3. Tik om een contactpersoon te selecteren.
4. Voer het onderwerp in.
5. Tik net boven **Verzonden vanaf mijn Doro** om uw e-mail op te stellen.
6. Tik desgewenst op **Ik wil graag** om meer opties weer te geven:
7. Tik op  **Verzenden** als u klaar bent.













### **Bellen**



Om iemand te bellen.

- 
-  **Een nummer** om een telefoonnummer in te voeren; zie [Oproepen](#), p.44.
  -  **Een recente contactpersoon** om iemand te bellen vanuit het oproeplogboek; zie [Oproeplog](#), p.46.
  -  **Een contact** om te bellen vanuit uw adresboek. Zie [Oproepen](#), p.44 of [Contactpersonen](#), p.48 voor meer informatie.
  -  **Mijn voicemail** om uw voicemail te bellen; zie [Oproepinstellingen](#) openen, p.46.

## **Bekijken**









Om naar veel van de meestgebruikte apps te gaan.

-  **Mijn berichten** om berichten te bekijken.
  -  **Mijn oproeplog** om oproeplogboeken weer te geven; zie [Oproeplog](#), p.46.
  -  **Mijn foto's en video's** om opgeslagen afbeeldingen en video's te bekijken; zie [Galerij](#), p.57.
  -  **Mijn e-mails** om e-mails te bekijken, een e-mailaccount te maken of toe te voegen; zie [E-mail](#), p.53.
  -  **Mijn contacten** om uw ICE-noodinformatie te bekijken en te wijzigen; zie [Contactpersonen](#), p.48.
  -  **Iets op het internet** om op het internet te zoeken; zie [Internet \(webbrowser\)](#), p.63.
  -  **Mijn kalender** om de agenda en uw gebeurtenissen te bekijken; zie [Agenda](#), p.68.
  -  **Mijn toepassingen** om naar uw apps te gaan; zie [Mijn toepassingen-scherm](#), p.12.
  -  **Mijn alarmen** om uw alarmen te bekijken of een nieuw alarm te voegen; zie [Alarm](#), p.67.
  -  **Mijn notities**; zie [Mijn notities](#), p.68.
  -  **Met het vergrootglas** om tekst en kleine onderdelen te vergroten; zie [Vergrootglas](#), p.64.
  -  **Weerbericht**; zie [Mijn widgets](#), p.27.
-



-  **Mijn locatie** om naar Google maps te gaan en uw locatie te zoeken, adressen te vinden, de weg te vinden, en nog veel meer.
-  **Info over telefoon** om informatie en gegevens over uw telefoon te bekijken. In dit menu kunt u zo nodig ook hulp op afstand starten; zie Info over telefoon, p.34.

## Verzenden

Om met uw telefoon berichten, e-mails, afbeeldingen en nog veel meer te versturen en te delen.



-  **Een bericht;** zie Berichten opstellen, p.52.
-  **Een e-mail;** zie E-mails opstellen, p.54.
-  **Een afbeelding of video** om een foto of video te versturen. Zie Galerij, p.57 om opgeslagen afbeeldingen en video's te bekijken.
-  **Een contactkaart** om een contactpersoonkaart te versturen.
-  **Een opmerking;** zie Mijn notities, p.68.
-  **Mijn locatie** om uw huidige locatie te versturen.
-  **Een muziekbestand** om een muziekbestand te versturen.
-  **Een opgenomen geluid** om op te nemen en een opgenomen geluid te versturen.

Om het uitgebreide Home-scherf te openen.

1. Tik op de pijl  helemaal onder in het Home-scherf.
2. Als u het uitgebreide scherm weer wilt sluiten, tikt u nogmaals op .

## Zoeken

Om informatie te zoeken op het internet, om uw weg naar een plek te vinden of om erachter te komen naar welke muziek u luistert.

-  **Iets op het internet** om op het internet te zoeken; zie Internet (webbrowser), p.63.
-  **Aanwijzingen, een adres, een plaats** om een adres, een plaats of de weg vanaf uw huidige positie te vinden.



**Iets op mijn telefoon** om op uw telefoon naar bestanden, afbeeldingen of contactpersonen, enzovoort te zoeken.

## Toevoegen

Om nieuwe contactpersonen, notities, alarmen, gebeurtenissen, etc toe te voegen.



**Een contact** om een nieuwe contactpersoon aan te maken; zie [Een nieuwe contactpersoon toevoegen](#), p.48.



**Een opmerking** om een notitie te schrijven; zie [Mijn notities](#), p.68.



**Een alarm** om alarmen of herinneringen in te stellen; zie [Alarm](#), p.67.



**Een gebeurtenis** om een gebeurtenis vast te leggen en een herinnering te ontvangen wanneer ze begint; zie [Agenda](#), p.68.




**Een applicatie** om nieuwe toepassingen toe te voegen; zie [Doro Selection](#), p.51.



**Mijn snelkoppelingen in het startscherm** om de snelkoppelingen te selecteren die u vanaf het Home-scherm wilt openen.



**Mijn informatie bij noodgevallen (ICE)**; zie [ICE-noodinformatie](#) , p.49.

## Camera

Leg een gebeurtenis vast met een foto, video of geluid.



**Een foto** om foto's te maken; zie [Camera](#), p.54.



**Een video** om een video op te nemen; zie [Camera](#), p.54.







**Een selfie** om een foto van jezelf te maken; zie [Een selfie maken](#), p.55.



**Een geluid** om geluiden op te nemen; zie [Geluidsrecorder](#), p.69.





## Ontdekken

Om apps, uw telefoon, plaatsen bij u in de buurt of iets nieuws op het internet te ontdekken.

-  **Nieuwe toepassingen** om uw apps te bekijken en nieuwe toe te voegen; zie [Doro Selection](#), p.51.
-  **Mijn telefoon** om meer te weten te komen over de basisfuncties van uw telefoon; zie [Beginnershandleiding – Ontdek uw telefoon](#), p.51.
-  **Mijn omgeving** om handige faciliteiten nabij uw huidige locatie te vinden.
-  **Iets op het internet** om op het internet te zoeken; zie [Internet \(webbrowser\)](#), p.63.







## Luisteren

Om naar de radio of uw muziek te luisteren en uw voicemailberichten te beluisteren.

-  **Radio** om naar FM-radio te luisteren; zie [FM-radio](#), p.66.
-  **Mijn muziek** om uw gedownloade muziek te zoeken en te beluisteren; zie [Muziek](#), p.65.
-  **Naar opgenomen geluid** om uw opgenomen geluiden te zoeken en te beluisteren; zie [Geluidsrecorder](#), p.69.
-  **Mijn voicemailberichten** om te luisteren naar de berichten die u in de voicemail gebruikt en om uw ontvangen voicemail te beluisteren; zie [Oproepinstellingen openen](#), p.46.

## Instellen

Om de instellingen van uw telefoon te beheren.

-  **Mijn alarmen** om een alarm in te stellen; zie [Alarm](#), p.67.
-  **Mijn internetverbinding** om uw internetverbinding te activeren en in te stellen; zie [Verbinding maken met het internet](#), p.17.
-  **Mijn andere verbindingen** om uw verbinding met **De Bluetooth-verbinding** of **Opties voor geolocatie** te activeren en in te stellen; zie [Bluetooth®](#), p.31 of [Locatie](#), p.43.
-  **Mijn startscherm** om het Home-scherm te personaliseren met uw eigen achtergrond en snelkoppelingen; zie [Display](#), p.26
-  **Een assistentie-optie** om uw hulpknop in te stellen en uw ICE-noodinformatie te beheren; zie [Assistentieknop](#), p.58 of [ICE-noodinformatie](#) , p.49.



**Een weergaveoptie** om tekstgrootte en contrast, de helderheid van uw scherm, kleuren en nog veel meer in te stellen.



**Een audio-optie** om de ringtone en het volume in te stellen en de geluidsinstellingen van de telefoon te beheren. U kunt de geluidsinstellingen configureren met uw gehoorapparaat; zie [Geluid, p.29](#).



**Een algemene optie** om trillen in of uit te schakelen, voor haptische feedback (trillen aan/uit als u op het scherm drukt), om op te slaan in de telefoon of op de geheugenkaart, voor het instellen van de taal, datum/tijd van de telefoon en de meer geavanceerde Android-instellingen.

## Telefooninstellingen

### Inleiding

Om de meest gebruikte instellingen voor uw telefoon weer te geven

1. Tik in het Home-scherf op **Instellen**.

Om de geavanceerde instellingen voor uw telefoon weer te geven

1. Veeg de statusbalk omlaag, om het meldingspaneel te openen.
2. Tik op in de rechterbovenhoek.
3. Tik op **Een algemene optie** → **Geavanceerde instellingen**.

### Een algemene optie

#### Tijd en datum

Uw telefoon zou al ingesteld moeten zijn met de juiste tijd, datum en tijdzone. Als dat niet het geval is, stel ze dan zelf in. Doe als volgt om naar de instellingen voor tijd- en datumnotatie te gaan:

1. Tik in het Home-scherf op **Instellen** → **Een algemene optie**.
2. Tik op **Datum en tijd**.
  - **Automatische tijd** om automatisch de datum en tijd bij te werken. **Automatische tijd** is standaard ingeschakeld.



**NB** Druk in om automatisch tijd in te stellen en naar meer tijdstellingen te gaan.

- **Tijdnotatie instellen** om een tijdsnotatie van 12 of 24 uur te selecteren.
- **Tijdzone instellen** om uw apparaat in te stellen om tijdzonegegevens te ontvangen van het netwerk wanneer u tussen tijdzones reist.

3. Tik op  als u klaar bent.

## Haptische feedback

Als de haptische feedback is geactiveerd, gaat het apparaat trillen met geluid als u muziek afspeelt en het gaat ook trillen als op knoppen in ondersteunde apps wordt getikt.

- Druk  in om uit te schakelen. Bevestig met .



## Display

### Mijn startscherm

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Mijn startscherm**.
2. Tik op een item om het te selecteren:

### Mijn achtergrond

De achtergrond is de afbeelding die u ziet op het Home-scherm en op het vergrendelingsscherm. U kunt de achtergrondafbeelding wijzigen in een willekeurige afbeelding, zoals een foto die u hebt gemaakt of afbeeldingen die door uw serviceprovider beschikbaar zijn gesteld.

1. Tik op **Mijn achtergrond**.
2. Tik op **Wijzig** en tik om een optie te selecteren in de keuzelijst. Bevestig met .
3. Tik op **Galerij**.
4. Tik op een afbeelding om deze te selecteren en bevestig met .






**NB** U kunt ook de standaardachtergrond terugzetten. Tik hiervoor op **Resetten**.

### Snelkoppelingen op het Home-scherm

Wat is een snelkoppeling? Met een snelkoppeling kunt u snel een contactpersoon of een toepassing openen.



### Een snelkoppeling toevoegen

1. Tik op **Mijn snelkoppelingen**.

2. Tik op  en tik om bijvoorbeeld **Een contact vastpinnen** in de keuzelijst te selecteren. Bevestig met .
1. U kunt ook een snelkoppeling maken vanaf het Home-scherm, tik dan op .
2. Tik nogmaals op .
3. Selecteer een item in de keuzelijst om als snelkoppeling toe te voegen.
4. Bevestig met .

**NB** U moet een snelkoppeling eerst verwijderen voordat u deze kunt vervangen.


### Een snelkoppeling verwijderen

1. Tik op **Mijn snelkoppelingen**.
2. Tik om een snelkoppeling te selecteren en bevestig met .
3. Tik op **Galerij**.
4. Tik om een contactpersoon te selecteren en bevestig met .


### Mijn widgets

Widgets zijn kleine apps die specifieke functies starten die u meer informatie en eenvoudige toegang bieden. Schakel weersvoorspellingen voor uw locatie in. Voeg een of meer locaties toe.



### Google-zoekbalk uitschakelen

- Druk  in om uit te schakelen.

### Weergave weerbericht

1. Tik op **Mijn widgets**.
2. Tik op **Vandaag** om het te selecteren in de keuzelijst. Bevestig met .

### Klok uitschakelen

- Druk  in om uit te schakelen. Bevestig met .


### Een weergaveoptie

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen**   **Een weergaveoptie**.
2. Tik op een item om het te selecteren:





---

## Tekstgrootte


1. Tik op **Normaal** en tik om een optie te selecteren in de keuzelijst.
2. Tik op  als u klaar bent.

## Schermhelderheid


U kunt de helderheid van het scherm aanpassen. De standaardinstelling is **Automatisch** en om stroom te besparen, raden we u aan om deze instelling te behouden.

1. Zet  uit om uit te schakelen.
2. Sleep de schuifregelaar om de helderheid van het scherm handmatig aan te passen. Hoe hoger de waarde, des te helderder het scherm.
3. Tik op  als u klaar bent.

## Tekstcontrast

Om het contrast van bepaalde tekst en afbeeldingen op het scherm te vergroten en objecten duidelijker te maken en eenvoudiger te identificeren. Bevestig met .


## Kleurinversie

Om naar witte tekst op donkere achtergrond over te schakelen. Als u klaar bent, tikt u op .

**NB** Alle kleuren op uw scherm worden geïnverteerd en u kunt een paar redelijk aparte kleurencombinaties krijgen.

## Kleurcorrectie

Om de kleurmodus te veranderen voor personen met kleurenblindheid, zodat ze items duidelijker zien.


- **Uitgeschakeld**
- **Monochromatisme**
- **Omgekeerde deuteranomalie**
- **Deuteranomalie** (rood-groen)
- **Omgekeerde protanomalie**
- **Protanomalie** (rood-groen)
- **Omgekeerde tritanomalie**
- **Tritanomalie** (blauw-geel)
- Tik op  als u klaar bent.

## Geluid

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Een audio-optie.**

### Geluidsvolume









Pas instellingen voor verschillende geluiden op uw apparaat aan.

1. Tik op **Geluidsvolume**.
2. Sleep de schuifregelaar om het volume aan te passen (of druk op het min- of pluspictogram).
  - **Beltoon en meldingen.**
  - **Muziek, video's, games.**
  - **Alarmen.**
  - **Trit ook bij oproepen.**
3. Tik op  als u klaar bent.

**Tip:** u kunt ook op de volumeknoppen drukken om het volume aan te passen. Tijdens een gesprek kunt u met de volumetoetsen het belvolume aanpassen en vanuit standby kunt u het ringtone-volume aanpassen.

### Mijn beltoon

Pas instellingen voor verschillende geluiden op uw apparaat aan.


1. Tik op **Mijn beltoon**.
2. Tik op  om af te spelen en tik op  om te stoppen met luisteren.
  - **Beltoon** en tik om een optie te selecteren in de keuzelijst. Bevestig met .
  - Tik op **Toon v. meldingen & berichten** om een optie te selecteren in de keuzelijst. Bevestig met .
  - **Toetstoon** druk  in om in te schakelen.
  - **Toon inschakelen** druk  in om in te schakelen.
  - **Toon uitschakelen** druk  in om in te schakelen.
3. Tik op  om te bevestigen.

**Tip:** U kunt ook op de volumeknoppen drukken aan de zijkant van de telefoon om het volume aan te passen.

---

## Mijn audio-instellingen voor spraakoproepen

Wanneer u gebruikmaakt van een gehoorapparaat of gehoorproblemen hebt als u de telefoon in een lawaaiige omgeving gebruikt, kunt u de geluidsinstellingen van de telefoon aanpassen.

1. Tik op **Mijn audio-instellingen voor spraakoproepen**.
2. Selecteer een optie:
  - **Normaal** voor een normaal gehoor onder normale omstandigheden.
  - **Hoog** voor een matig gehoorprobleem of voor gebruik in een zeer lawaaijige omgeving.
  - **HAC-modus** voor gebruik met een hoorapparaat.
3. Tik op  als u klaar bent.

## Geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat

Deze telefoon is geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat. Hoewel het apparaat geschikt is voor gebruik met een gehoorapparaat, kan niet worden gegarandeerd dat een specifiek gehoorapparaat met een specifieke telefoon werkt. Mobiele telefoons bevatten radiozenders die de werking van het gehoorapparaat kunnen verstoren. Deze telefoon is getest voor gebruik met hoorapparaten voor een aantal draadloze technologieën die worden gebruikt, maar er kunnen nieuwere draadloze technologieën zijn die nog niet met gehoorapparaten zijn getest. Test ze samen voordat u een apparaat koopt zodat u zeker weet dat deze telefoon goed werkt met een specifiek gehoorapparaat.

De standaard voor geschiktheid met een hoorapparaat heeft twee classificaties:

- **M:** Als u het gehoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw gehoorapparaat in de **M-modus** of de modus voor akoestisch koppelen staat en plaats de ontvanger van de telefoon vlak bij de geïntegreerde microfoon van het gehoorapparaat. Probeer voor de beste resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw gehoorapparaat te houden. Plaats de ontvanger bijvoorbeeld iets boven het oor voor betere prestaties bij gehoorapparaten met microfoons achter het oor.
- **T:** Als u het gehoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw gehoorapparaat in de **T-modus** of in de koppelingsmodus voor




de ringleiding staat (niet alle gehoorapparaten hebben deze modus). Probeer voor de beste resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw gehoorapparaat te houden. Plaats de ontvanger bijvoorbeeld iets onder of voor het oor voor betere prestaties.

## Bluetooth®

U kunt uw telefoon draadloos met andere Bluetooth®-apparaten verbinden, zoals koptelefoons of andere telefoons.

**NB** Bluetooth kan veel batterijstroom verbruiken. Vergeet de functie niet uit te schakelen als u ze niet gebruikt.

### Koppelen aan andere Bluetooth-apparaten

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  
 **Mijn andere verbindingen** → **De Bluetooth-verbinding**.
2. Druk  in om in te schakelen.
3. Tik om het toestel te selecteren waarmee u verbinding wilt maken.

**NB** Als u het toestel waarmee u verbinding wilt maken niet kunt vinden, tikt u op **Vernieuwen** om de lijst te vernieuwen. Of u kunt vragen om het apparaat zichtbaar te maken voor anderen. U maakt daarvoor een selectie op het andere toestel. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het andere apparaat.

4. U kunt de vraag krijgen om een wachtwoord in te voeren of op een knop te drukken. Als u daarom wordt gevraagd, geeft u het wachtwoord op of bevestigt u de verbinding op uw telefoon of het andere apparaat.
5. Nadat u het wachtwoord hebt bevestigd (of niet), worden de toestellen met elkaar verbonden en kunnen ze met elkaar communiceren. U kunt het apparaat nu gebruiken.
6. Tik op **Ik wil graag** om de beschikbare opties weer te geven.

**NB** Omdat de apparaten nu gekoppeld zijn, wordt de verbinding hersteld als u Bluetooth op uw apparaat inschakelt en het andere apparaat aanstaat, en blijven de apparaten gekoppeld totdat u ze loskoppelt.

## Apparaten loskoppelen





1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Mijn andere verbindingen** → **De Bluetooth-verbinding**.
2. De gekoppelde apparaten worden weergegeven.
3. Tik op  naast de naam van het apparaat dat u wilt loskoppelen.
4. Tik op **VERGETEN**.

**NB** U kunt het andere toestel ook uitzetten of Bluetooth op dat apparaat uitschakelen.

## Vliegmodus


In **Vliegmodus** kunt u niet bellen of gebeld worden, surfen op het internet of e-mails downloaden, of ook maar iets doen waarvoor internetverbinding nodig is. Dit om te storing in gevoelige apparatuur te voorkomen. U kunt wel nog steeds spelletjes spelen, naar muziek luisteren, video's en ander materiaal bekijken voor zover dit op uw geheugenkaart of in het interne geheugen is opgeslagen.

Wanneer u de telefoon met u meeneemt naar het buitenland, kunt u hem in vliegtuigmodus houden. Op die manier is de kans onbestaande dat u kosten in rekening worden gebracht voor dataroaming en kunt u nog steeds WiFi inschakelen.

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Een algemene optie** →  **Geavanceerde instellingen**.
2. Tik op **Meer**.
3. Druk  in om in te schakelen.

**Tip:** Om in te schakelen kunt u ook de **Onaan/uit-knop** ingedrukt houden en vervolgens **Vliegmodus** selecteren in het menu dat wordt geopend. U kunt de vliegtuigmodus ook inschakelen met de snelle instellingen in het meldingspaneel. Schakel **Vliegmodus** in als u in een gebied zonder netwerkontvangst bent om de batterij te sparen, omdat de telefoon anders blijft zoeken naar beschikbare netwerken en dat kost energie. U kunt alarmmeldingen ontvangen als u deze functie hebt ingeschakeld.

## De telefoon op een computer aansluiten

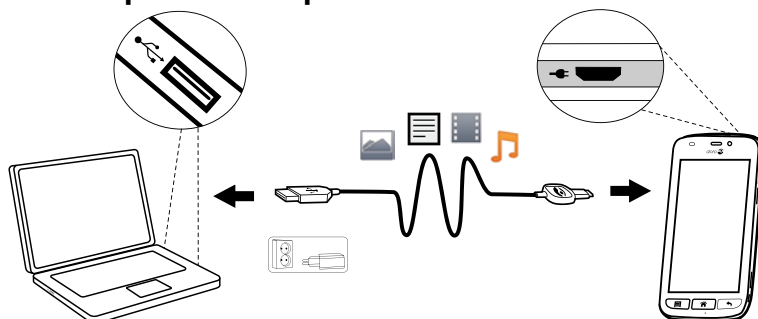

Sluit de telefoon aan op een computer en begin met het overbrengen van foto's, muziek en andere bestandstypen. U hoeft enkel een usb-kabel tussen de telefoon en de computer aan te sluiten. In de bestandsverkenner van uw computer kunt u bestanden heen en weer slepen tussen uw telefoon en de computer.

**NB** Bepaalde auteursrechtelijk beschermde gegevens zult u mogelijk niet kunnen overbrengen.

**Tip:** Als de standaardlocatie voor opslaan is ingesteld op de geheugenkaart, worden alle foto's en video's die met de telefoon worden genomen in de map **DCIM/Camera** op de geheugenkaart gezet.


### Gegevens heen en weer slepen tussen telefoon en computer

1. Sluit de telefoon met behulp van een usb-kabel aan op een computer.

**NB** U moet mogelijk wachten totdat het bestuursprogramma op uw computer is geïnstalleerd, voordat u toegang hebt tot de telefoon. Gebruikers van Mac: zie <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. U wordt op het computerscherm gevraagd om aan te geven wat u wilt doen wanneer u uw telefoon met een computer verbindt.
3. Selecteer om het apparaat te openen en bestanden te bekijken in de verkenner van de computer.
4. Wacht tot de telefoon/geheugenkaart als externe schijf verschijnt in de bestandsverkenner van de computer.
5. Sleep geselecteerde bestanden heen en weer tussen de telefoon en de computer.



6. Gebruik zo nodig de functie **Hardware veilig verwijderen** op uw computer.
7. Verwijder vervolgens de usb-kabel.

**Tip:** U kunt verschillende verbindingsmodi voor uw telefoon selecteren bij het verbinden met een computer. Veeg de statusbalk omlaag en selecteer  **Gekoppeld als media-apparaat**.

**NB** Zolang de telefoon/geheugenkaart als schijf op de computer beschikbaar is, heeft de telefoon geen toegang tot de geheugenkaart. Sommige functies en toepassingen op de telefoon, zoals de camera, zijn mogelijk niet toegankelijk. Met een usb-kabel kunt u bestanden overbrengen op de meeste apparaten en besturingssystemen die ondersteuning bieden voor een usb-interface voor massaopslag.

## Info over telefoon

Om apparaatgegevens zoals de huidige softwareversie of batterijstatus weer te geven of om apparaatsoftware bij te werken.

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Info over telefoon**.
  - **Algemene informatie** om systeem- en softwareversies en nog veel meer te controleren.
  - **Systeemupdate** om apparaatsoftware weer te geven en bij te werken.
  - **Batterijstatus** om informatie en statistieken over de batterijstatus en geschiedenis van het batterijverbruik weer te geven.
  - **Externe hulp** om hulp op afstand te activeren van iemand die u vertrouwt.

## Systeemupdate

Als u apparaatsoftware wilt bijwerken, moet u verbonden zijn met het internet. We raden u aan om waar mogelijk WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken, maar u kunt ook bijwerken via het mobiele datanetwerk. Neem zo nodig contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u het apparaat bijwerkt.





**BELANGRIJK**

We raden aan om uw apparaat altijd met de meest recente softwareversie bij te werken voor optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen. Als er nieuwe software beschikbaar is, krijgt u in de statusbalk een meldingsbericht of een melding te zien. Selecteer het bericht/de melding om het downloaden te starten. De downloadtijd kan variëren afhankelijk van de internetverbinding.

**NB** Tijdens de installatie kunt u uw telefoon tijdelijk niet gebruiken, ook niet voor noodoproepen. Alle contactpersonen, foto's, instellingen enz. blijven op uw telefoon staan. Onderbreek de installatie niet.

### Batterijbesparingsstand

Zodra de batterijbesparingsstand is geactiveerd, verbetert dit de levensduur van de batterij. De batterijbesparing is zo ontworpen dat deze begint te werken als het batterijlading van uw telefoon een bepaald niveau bereikt. Om de batterij te sparen worden veel functies vertraagd, zoals: synchronisatie op de achtergrond, trillingen (trillen bij aanraken wordt uitgeschakeld), e-mail- en/of berichtprocessen, en nog veel meer.

1. Als u het meldingspaneel wilt openen, veegt u de statusbalk omlaag in het Home-scherm.
2. Tik op  (rechts boven te openen) →  **Een algemene optie** → **Geavanceerde instellingen** → **Accu**.
3. Tik op de Optietoets .
4. Druk  in om in te schakelen. Als u de schakelaar omdraait, ziet u dat de kleur van de schakelaar verandert en dat uw statusbalk boven aan het scherm oranje wordt. Hierdoor weet u meteen dat de modus is ingeschakeld (maar niet per se geactiveerd).
5. Tik op **Automatisch inschakelen** om te selecteren:
  - **Nooit** om dit keer te starten, maar schakelt nooit automatisch in.
  - **bij 5% batterij** om op verstandige wijze te beginnen met het sparen van de batterij als ze nog maar 5% geladen is.
  - **bij 15% batterij** om op verstandige wijze te beginnen met het sparen van de batterij als ze nog maar 15% geladen is.



---

**NB** De batterijbesparende functie wordt automatisch uitgeschakeld als u uw apparaat oplaadt.

## Methodes om batterijprestaties te verbeteren

- Laad uw telefoon vaak op, bij voorkeur elke dag. Het opladen heeft geen invloed op de levensduur van de batterij.
- Als u geen data downloadt van het internet, wat veel energie vraagt, kunt u de dataverbinding via mobiele netwerken uitschakelen. De data worden wel via WiFi verstuurd.
- Schakel **Bluetooth** en **Wi-Fi** uit wanneer u ze niet nodig hebt. Gebruik de verbindingstatus in de statusbalk om deze functies uit te schakelen.
- Synchroniseer uw toepassingen, zoals e-mail, agenda en contactpersonen handmatig.
- Gebruik het menu **Batterijstatus** op uw toestel om te zien welke toepassingen de meeste energie gebruiken.
- Controleer het helderheidsniveau van het scherm, we raden aan om de automatische instelling te gebruiken. Zie [Schermhelderheid, p.28](#).
- Als u ergens geen ontvangst van het mobiele netwerk hebt, schakel de telefoon dan uit of schakel de **Vliegmodus** in. Het toestel blijft anders zoeken naar beschikbare netwerken en dat kost energie. Zie [Vliegmodus, p.32](#).
- Ook GPS verbruikt veel stroom van de batterij. Als u wilt vermijden dat apps automatisch meldingen doen voor uw locatie, zorg er dan voor dat **Locatiemelding** is uitgeschakeld, zie [Methode voor het uitschakelen van GPS-locatiediensten, p.44](#).
- Gebruik de originele handsfree-apparaten van Doro om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten gebruiken minder energie dan de eigen luidsprekers van uw toestel.
- Vergrendel het scherm als u het toestel niet gebruikt. Druk op de **aan/uit-knop** om het display in slaapstand te zetten. Zie [Schermvergrendeling, p.9](#).





## Back-up


Het is een goed idee om regelmatig een back-up te maken van uw telefoon. Wacht niet met het maken van een back-up tot het te laat is. Er is geen universele methode om een back-up te maken van de gegevens op uw Android-telefoon. Hier volgen een aantal manieren om u te helpen bij

het bewaren van uw gegevens. We raden u aan om de foto's in het interne geheugen van uw telefoon regelmatig te kopiëren naar uw computer als een soort back-up; zie [De telefoon op een computer aansluiten, p.33](#). Deze bestanden vindt u in de DCIM-map op uw telefoon. DCIM staat voor Digital Camera IMages en het is de standaarddirectorystructuur voor digitale camera's en voor smartphone-camera's.

Voor uw Google-accountgegevens is automatisch een back-up ingesteld. Volg onderstaande instellingen om ervoor te zorgen dat uw contactpersonen, systeeminstellingen, apps, agenda en e-mail worden hersteld als u een nieuw apparaat instelt met dezelfde Gmail-account.

### Back-up met Google

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Een algemene optie** →  **Geavanceerde instellingen**.
2. Blader naar **Accounts** om deze te selecteren en selecteer Google™.
3. Tik op het groene synchronisatiepictogram naast uw Gmail-adres.
4. Zorg ervoor dat elk gewenst item in de lijst is geactiveerd. Elk item moet worden geactiveerd als u wilt dat er een back-up van wordt gemaakt.
5. Druk drie keer op  om op te slaan en terug te keren naar **Geavanceerde instellingen**.
6. Selecteer **Back-up maken en resetten**.
7. Zorg ervoor dat **Back-up maken van mijn gegevens** is ingeschakeld. Tik op **Back-upaccount** als u onmiddellijk een back-up wilt maken.

Er zijn veel apps waarmee u een back-up kunt maken van uw foto's, toepassingen en nog veel meer. Sommige apps bieden zelfs opslag in de cloud zodat u mobiel kunt uploaden en met andere apps kunt u uw gegevens herstellen als dat nodig mocht zijn. Probeer te zoeken naar  **Play Store**; zie [Google™ Play Store, p.42](#)

## Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen

### BELANGRIJK

De telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen (resetten) betekent dat de meeste gegevens verloren zullen gaan, zoals gedownload en geïnstalleerde toepassingen, accounts, systeem- en toepassingsgegevens en instellingen. Zorg dat u een back-up maakt van gegevens en bestanden die u wilt bewaren voordat u de telefoon reset. Een back-up is een veiligheidskopie van gegevens. Lees alle tekst hieronder zorgvuldig door voordat u start.




Resetten kan nodig zijn om een hardnekkig probleem te verhelpen dat niet op een andere manier kan worden opgelost, of wanneer u de telefoon aan iemand anders wilt doorgeven.

Houd er rekening mee dat alles wat aan de telefoon is toegevoegd sinds u hem bent gaan gebruiken, zal worden gewist.

### Uitzonderingen

- Alles wat is opgeslagen op een **SD-kaart**, als deze is geïnstalleerd (zie [De geheugenkaart in de telefoon plaatsen, p.2](#) en [Extern geheugen, p.39](#)).
- Toepassingen en gegevens van Google™ — als het vakje voor **Back-up maken van mijn gegevens** is ingeschakeld (zie [Back-up, p.36](#)).
- Gegevens die u hebt opgeslagen in de cloud (of op een computer; zie [De telefoon op een computer aansluiten, p.33](#)).

### Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Een algemene optie** →  **Een algemene optie** → **Back-up maken en resetten**.
2. Selecteer **Fabrieksinstellingen terug**. Lees de informatie op het scherm goed door. Ze is **belangrijk!**
3. Selecteer **Telefoon opnieuw instellen**.
4. Selecteer **Alles wissen**.



### VOORZICHTIG

Dit is de laatste stap voordat ALLE gegevens van het apparaat, inclusief de instellingen voor Google of andere accounts, systeem- en toepassingsgegevens en -instellingen permanent worden verwijderd.

5. Nadat uw telefoon is gereset, zijn alle instellingen weer zoals ze waren toen de telefoon nieuw uit de doos kwam.

## Geheugen en opslag

**NB** Wanneer u de telefoon bijwerkt, kan de beschikbare capaciteit ervan veranderen.

Uw telefoon heeft verschillende soorten geheugen- en opslagmogelijkheden.

### Interne opslag

De interne opslag wordt gebruikt om gedownloadde of verzonden content samen met uw persoonlijke instellingen en gegevens op te slaan. Voorbeelden zijn instellingen voor het alarm, volume en de taal, e-mails, favorieten, contactpersonen, agendagebeurtenissen, foto's, video's en muziek.

### Extern geheugen

SD staat voor Secure Digital. Er zijn veel verschillende standaarden voor mediakaarten. Op kaarten met lage capaciteit kan minder informatie worden opgeslagen. Gebruik alleen geheugenkaarten die geschikt zijn voor dit toestel. De telefoon werkt ook als er geen SD-kaart geplaatst is.

U kunt een externe geheugenkaart gebruiken (geschikt kaarttype voor dit apparaat: **microSD**, **microSDHC** max 32 GB) om meer opslagruimte te verkrijgen. De meeste toepassingen kunnen gegevens van een geheugenkaart lezen maar slechts bepaalde apps kunnen in dit type geheugen bestanden opslaan. Zo kunt u de cameratoepassing instellen om foto's rechtstreeks op de geheugenkaart op te slaan.

**NB** Als u een extern geheugen (micro-SD-kaart) plaatst, dan raden wij u aan om de standaardlocatie voor opslaan te wijzigen. Zo kunt u meer bestanden op uw telefoon opslaan, zoals foto's en video's.

### Ruimte in het geheugen vrijmaken





Het geheugen van uw apparaat raakt ten gevolge van normaal gebruik al gauw vol. Als uw telefoon langzamer begint te worden, of toepassingen plotseling worden afgesloten, overweeg dan het volgende:

## Verwijder foto's

- Als u uw telefoon gebruikt om veel foto's te maken, vergeet dan niet om er af en toe een back-up van te maken op uw computer. Zo voorkomt u niet alleen dat foto's verloren gaan als er iets met uw telefoon gebeurt, maar krijgt u ook de gelegenheid om ze van uw telefoon te verwijderen en zo ruimte vrij te maken. U kunt uw foto's openen door gewoon uw telefoon op uw computer aan te sluiten via een usb-kabel; zie [De telefoon op een computer aansluiten, p.33](#).
- Er zijn ook verschillende diensten die u kunt gebruiken als u, in veel gevallen automatisch, een back-up wilt maken van uw foto's. Zo heeft Google een automatische uploadfunctie waarmee uw foto's in een privé-album worden geplaatst op Google+, en waarmee zelfs mini-albums voor u worden gemaakt.



## Het cachegeheugen wissen

Wat is cache? Als u op het internet surft of apps gebruikt in de browser van uw telefoon, worden die websites die u bezoekt opgeslagen in uw telefoon in een geheugengebied dat cache wordt genoemd. Wanneer u de volgende keer dezelfde website of app bezoekt, laadt de telefoon deze namelijk uit het cachegeheugen in plaats van alles opnieuw van de server te downloaden, wat tijd en bandbreedte kost.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Een algemene optie** →  **Geavanceerde instellingen**.
2. Selecteer **Opslagruimte**.
3. Selecteer **Gegevens in het cachegeheugen** en bevestig.
4. Druk op  om terug te keren.




**Tip:** De cache raakt mettertijd vol en het is goed om het geheugen dan weer leeg te maken.

## Toepassingen verwijderen die u niet gebruikt




1. Tik in het Home-scherm op  **Bekijken** →  **Mijn toepassingen**.
2. Tik op **Ik wil graag**.
3. Tik op **App verwijderen**.
4. Tik op  voor de items die u wilt verwijderen.
5. Tik op **OK** om te bevestigen.

**Tip:** Alle aankopen worden door uw Gmail-account beheerd. Als u een bepaalde app later nog eens wilt installeren, worden voor dezelfde app niet opnieuw kosten in rekening gebracht, zolang u met uw originele Gmail-account blijft aangemeld.

## De pincode van de SIM veranderen

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  Een algemene optie →  **Geavanceerde instellingen**.
2. Selecteer **Beveiliging**.
3. Selecteer **SIM-vergrendeling instellen** → **SIM PIN-code wijzigen**.
4. Voer de oude pincode in en selecteer **OK**.
5. Voer de nieuwe pincode in en selecteer **OK**. Voer de nieuwe pincode nog een keer in en selecteer opnieuw **OK**. Hierna verschijnt **SIM PIN-code gewijzigd**.

### Pincode aan of uit bij opstarten

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  Een algemene optie →  **Geavanceerde instellingen**.
2. Selecteer **Beveiliging**.
3. Selecteer **SIM-vergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
  - Vink aan om de pincode te activeren. U moet de pincode altijd invoeren wanneer u de telefoon inschakelt.
  - Vink aan om de pincode te deactiveren.



### WAARSCHUWING

In geval van verlies of diefstal is de simkaart niet beveiligd.


## Google™ Google-account

### BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

Om uw telefoon optimaal te kunnen gebruiken, hebt u een Google™-account nodig. Het is een handige manier om toepassingen, contactpersonen, afspraken in uw agenda, herinneringen en meer van uw telefoon te beheren. U kunt ook een back-up van uw informatie maken voor als u uw telefoon kwijtraakt.

## Een Google™-account aanmaken

1. Selecteer in het Home-scherf  **Play Store**.
2. Volg de instructies op het scherm om de accountinstelling te voltooien.

## Google™ Play Store

### BELANGRIJK


U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

**NB** U hebt een Google™-account nodig om gebruik te maken van **Play Store**. Uw Gmail-account is tevens uw Google-account. Dat betekent dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Gmail ook kunt gebruiken voor andere Google-producten, zoals YouTube, Google+, Google Play en Google Drive.



Blader door de beschikbare toepassingen en spellen in verschillende categorieën of lijsten, zoals Top betaald en Top gratis. U kunt ook een bepaalde toepassing of een spel opzoeken.

Bepaalde toepassingen zijn betalend. De prijs wordt in de beschrijving van de toepassing aangegeven. Als die gratis is, wordt dat ook aangegeven. U kunt betalen met Google™ Wallet, waarvoor u zich registreert bij het opzetten van een Google™-account of de eerste keer dat u een aankoop doet. U kunt ook op andere aangegeven manieren betalen.



## Toepassingen installeren

1. Tik in het Home-scherf op  **Play Store**.



2. Zoek een toepassing die u wilt downloaden door te bladeren door de categorieën of de zoekfunctie te gebruiken.
3. Tik op de toepassing om de informatie te bekijken en volg daarna de instructies als u de installatie/aankoop wilt doen.

**Tip:** Alle gedownloade toepassingen zijn te vinden in  **Play Store**. Tik op , en tik om **My apps** te selecteren.




### Een geïnstalleerde toepassing openen

1. Tik in  **Play Store** op  en tik om **My apps** te selecteren.
2. Selecteer de gedownloade toepassing. Tik zo nodig op **Open**.

### Een geïnstalleerde toepassing bijwerken


1. Tik in  **Play Store** op  en tik om **My apps** te selecteren.
2. U kunt ervoor kiezen om alle toepassingen bij te werken die een update nodig hebben. Tik op **Update all** of selecteer een bepaalde toepassing en tik op  **Update** en bevestig.

### Toepassingen verwijderen

1. Tik in  **Play Store** op  en tik om **My apps** te selecteren.
2. Tik om een toepassing te selecteren, tik op  **Uninstall** en bevestig.

### Locatie

LBS staat voor Location-Based Service en is een softwaretoepassing voor mobiele diensten waarvoor informatie nodig is over waar het apparaat zich bevindt. De service kan op zoekopdrachten zijn gebaseerd en kan u voorzien van nuttige informatie zoals 'Waar is het dichtstbijzijnde restaurant?' De service kan ook gebaseerd zijn op aanbiedingen en u kortingsbonnen toesturen of informatie over het verkeer. Bij wet moeten location-based services eerst uw toestemming hebben. Dat betekent dat u voor de service moet kiezen (er actief ja tegen zeggen) om deze te kunnen gebruiken.

**Tip:** in de statusbalk wordt  getoond als uw telefoonlocatie door een app wordt gebruikt.



**NB** Als u locatie voor uw apparaat uitschakelt, wordt het ook voor Google-apps en andere apps dan die van Google uitgeschakeld. Dit betekent dat apps uw telefoonlocatie niet kunnen gebruiken en dat veel nuttige functies worden uitgeschakeld.




### Methoden voor het uitschakelen van GPS-locatiediensten

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Mijn andere verbindingen** →  **Opties voor geolocatie** om het meldingspaneel te openen.
2. Druk  in om locatiediensten uit te schakelen.

## Oproepen

### Bellen

Om een contactpersoon te bellen die momenteel niet in uw adresboek staat.

1. Tik in het Home-scherm op  **Bellen**.
2. Tik op  **Een nummer**.
3. Voer het telefoonnummer in inclusief het netnummer. Terwijl u typt worden er suggesties gegeven.
4. Selecteer  **Bellen** om te beëindigen of te annuleren.



**Tip:** Gebruik voor internationale oproepen de internationale toegangscode + vóór het landnummer. Houd **0** ingedrukt totdat + wordt weergegeven.

### Een oproep ontvangen

De telefoon gaat over of trilt om u te wijzen op een inkomende oproep.

**NB** Het geluid dat u hoort als de telefoon overgaat, wordt ook wel **ringtone** genoemd, zie [Mijn beltoon, p.29](#). U kunt uw telefoon instellen voor het afspelen van een aantal ringtones, bijvoorbeeld afhankelijk van wie er belt, of u kunt een universele ringtone instellen.

1. Het display van het aanraakscherm licht op en u krijgt meer informatie over de oproep te zien.
2. U hebt nu een aantal opties.

- **De oproep beantwoorden** tik op  **Accepteren** of schuif naar rechts
- **De oproep negeren** tik op (of schuif naar links)  **Weigeren** om de oproep af te wijzen zonder te beantwoorden (ingesprektoon)
- **Het belsignaal stilzetten** druk op de volumeknop (omhoog of omlaag) om het belsignaal stil te zetten

## Een oproep beëindigen



- Tik op  **Beëindigen** om te beëindigen.

## Opties tijdens een oproep



### Volumeregeling

- Gebruik de volume-zijknoppen om het geluidsvolume van de oproep aan te passen. Het geselecteerde volume wordt op het scherm getoond.



### Stil

1. Selecteer  tijdens een oproep.
2. Selecteer  nogmaals om uit te schakelen.

### Toetsenblok (toonverzending)

1. Selecteer  tijdens een oproep.
2. Voer het nummer in.
3. Selecteer  nogmaals om af te sluiten.

### Luidspreker

1. Selecteer  tijdens een oproep.
2. Spreek duidelijk in de microfoon en houd hem op een afstand van maximaal 1 m. Gebruik **+** of **-** om het volume van de luidspreker aan te passen.
3. Selecteer  nogmaals om uit te schakelen.

**NB** Tijdens een oproep zijn meer acties beschikbaar. Tik op **Ik wil graag** om de acties die u kunt kiezen te zien. Sommige content in uw apparaat kan afwijken afhankelijk van de regio, serviceprovider, modelspecificaties of software.

## Headset

### Headset




- Sluit een headset aan op de headsetaansluiting. De interne microfoon in de telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.







### VOORZICHTIG

Gebruik van een headset kan bij hoog volume gehoorbeschadiging veroorzaken. Stel het volume zorgvuldig in wanneer u een headset gebruikt.

## Oproeplog

1. Selecteer in het Home-scherf  **Bekijken** →  **Mijn oproeplog**.
2. Tik op een nummer of een contactpersoon voor het volgende:
  - Selecteer  **Bellen** om te bellen.
  - Tik voor meer opties op **Ik wil graag**.

### Het oproeplogboek wissen

1. Selecteer  **Bekijken** →  **Mijn oproeplog** in het Home-scherf.
2. Tik op **Ik wil graag** en selecteer **Mijn oproepgeschiedenis wissen**.
3. Tik op  naast de items die u wilt verwijderen, of tik op **Alles selecteren**.
4. Tik op  en selecteer **OK** of **Annuleren**.
5. Tik op  om te bevestigen.

## Oproepinstellingen openen



### Het scherm vergrendelen tijdens oproepen, oproeplogboek beperken en meer

1. Tik in het Home-scherf op  **Bellen**.
2. Tik op  **Een nummer** → **Ik wil graag** → **Oproepinstellingen openen** →:
  - **Vergrendelen tijdens oproepen** om te voorkomen dat u tijdens een gesprek fouten maakt door het scherm aan te raken. Uw telefoon bevat nabijheidssensors die het aanraakscherf moeten uitschakelen als u in gesprek bent. Maar in een paar zeldzame

gevallen, wanneer u uw telefoon in een bepaalde hoek houdt of enigszins van uw gezicht af, kunnen de nabijheidssensors melden dat uw gezicht niet dichtbij genoeg is en wordt het aanraak-scherm ingeschakeld. Dit heeft geleid tot onbedoelde oproepen of het verbreken van de verbinding tijdens de oproep.



- **Direct bellen** om te helpen voorkomen dat u onbedoelde oproepen doet door een bevestigingsdialoogvenster toe te voegen voor elke oproep die u doet vanuit uw lijst met contactpersonen. Het bevestigingsdialoogvenster is handig om te controleren of u echt een oproep wilt doen. De standaardinstelling is **Aan**.

**NB** Alleen van toepassing op oproepen die rechtstreeks vanuit

 **Bekijken** →  **Mijn contacten** worden gedaan.

- **Beperken oproeplog** om de geschiedenis van uw oproepen te verkleinen en alleen uw laatste 100 oproepen te laten zien.
- **Gespreksduur** om de totale tijd voor uitgaande en inkomende oproepen weer te geven en opnieuw in te stellen sinds uw eerste gebruik van de telefoon of sinds de laatste reset. De meest recente oproep wordt weergegeven met zowel tijd als ontvanger.
- **Geavanceerde instellingen** om naar meer functies te gaan en deze te beheren, zoals Oproep doorsturen, Vaste nummers, Voicemail en Wachtende oproep.

**NB** De functies in Geavanceerde instellingen zijn netwerkdiensten waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en voor het nummer van de voicemailbox.

3. Druk  in om in te schakelen.
4. Tik op  als u klaar bent.

## Noodoproepen






Zolang de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd de hulpdiensten bellen.


1. Tik in het Home-scherm op  **Bellen**.
2. Tik op  **Een nummer** voor het plaatselijke noodnummer voor uw huidige locatie.
3. Tik op  **Bellen**.

Sommige netwerken aanvaarden oproepen naar hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## Contactpersonen

### Een nieuwe contactpersoon toevoegen



1. Tik in het Home-scherm op  **Toevoegen** →  **Een contact**.
2. Voer naam en nummer(s) inclusief netnummer in en indien gewenst extra informatie. Zie [Tekst invoeren](#) , p.15.
3. Selecteer **Foto toevoegen** om een foto bij te voegen:
  - **Galerij** om een bestaande foto te selecteren.
  - **Camera** om een foto met de camera te maken.
4. Als u een bepaalde ringtone aan een contactpersoon wilt toewijzen, zoekt u de ringtonesfunctie en tikt u op **Tik hier om beltoon te selecteren** om een ringtone te selecteren in de keuzelijst. Bevestig met .
5. Selecteer **Ik wil graag** voor meer opties, zoals **Toevoegen als favoriet**.
6. Ga door met het invullen van de tekstvelden met de gegevens die u kent, en tik daarna op .
7. Uw nieuwe contactpersoon is aangemaakt. Uw contactpersonen worden automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account (op voorwaarde dat u met uw Google-account bent aangemeld). Zie [Back-up, p.36](#) om de synchronisatie van uw Google-account te beheren.



**Tip:** Als u het toetsenblok wilt verbergen tikt u op , en om het weer te activeren tikt u gewoon nogmaals op een tekstveld.

### Contactpersonen zoeken

1. Tik in het Home-scherm op  **Zoeken** →  **Iets op mijn telefoon**.
2. Begin met het invoeren van een naam of nummer in de zoekbalk  **Zoeken**. U krijgt suggesties terwijl u typt.
3. Selecteer de gewenste persoon door erop te tikken.

## Uw contactpersonen beheren

1. Tik in het Home-scherm op  **Bekijken** →  **Mijn contacten**.
2. Tik om een bestaande contactpersoon te openen.
3. Tik op **Bewerken**.
4. Voer de updates in.
5. Tik op **Ik wil graag** voor meer opties.
  - **Dit contact bellen**
  - **Een bericht verzenden**
  - **Een e-mail verzenden**
  - **Toevoegen als favoriet**

**Tip:** Favoriete contactpersonen zijn eenvoudig te vinden met . Als u een contactpersoon als favoriet wilt verwijderen, tikt u op een favoriete contactpersoon en tikt u op **Ik wil graag** en daarna op **Uit favorieten verwijderen**. Tik op  om te bevestigen.

- **Dit contact delen**
- **Dit contact exporteren**
- **Dit contact verwijderen**

**Tip:** U kunt ook op **Ik wil graag** tikken voordat u op een bestaande contactpersoon tikt. Zo krijgt u nog een set met menuopties.

## Contactpersonen importeren en exporteren




### Vanaf de simkaart

1. Tik in het Home-scherm op  **Bekijken** →  **Mijn contacten**.
2. Tik op **Ik wil graag**.
3. Tik op **Importeren/Exporteren** om een optie te selecteren in de keuzelijst.
4. Tik op  om te bevestigen.

## ICE-noodinformatie

In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen.

Voeg voor uw eigen veiligheid een ICE-contactpersoon toe. Eerstehulpverleners kunnen in noodgevallen aanvullende informatie, zoals medische informatie en contactgegevens van familie op uw telefoon bekijken. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Een assistentie-optie** → **Mijn informatie bij noodgevallen (ICE)**.
2. Selecteer **ICE maken** en voer uw medische informatie in.
  - **Naam**
  - **Verjaardag** voer uw geboortedatum in.
  - **Hoogte**
  - **Gewicht**
  - **Taal** voer uw voorkeurstaal in.
  - **Verzekering** voer uw zorgverzekeraar en uw polisnummer in.
  - **Contact 1** om een contactpersoon en nummer vanuit de contactpersonen te selecteren.  
Voeg indien mogelijk uw relatie tot uw ICE-contactpersonen in contactpersonen toe, bijvoorbeeld “ICE echtgenote Marie Jansen”.
  - **Conditie** voer medische aandoeningen/apparaten in (bv. diabetes of pacemaker).
  - **Allergieën** voer in waar u allergisch voor bent (bv. penicilline of bijensteken).
  - **Bloedgroep**
  - **Inentingen** voer alle relevante inentingen in.
  - **Medicijnen** voer in welke medicijnen u gebruikt.
  - **Overige info** voer overige informatie in (bv. orgaandonor, wilsverklaring, toestemming voor behandeling).
3. Tik op  als u klaar bent.

**Tip:** De ICE-contactpersonen zijn eenvoudig te vinden met .

## Toepassingen

Een toepassing is een programma of een spel dat u op uw Doro 8031 kunt gebruiken. Afhankelijk van het land en de serviceprovider kunnen de vooraf geïnstalleerde toepassingen verschillen. Voor bepaalde

toepassingen is een internetverbinding nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt. Bepaalde toepassingen zijn betalend. De prijs wordt in de beschrijving van de toepassing aangegeven. Als die gratis is, wordt dat ook aangegeven. Het gebruik van gedownloadte en geïnstalleerde toepassingen kost geen geld, tenzij hiervoor een internetverbinding nodig is.

Gebruik Doro Selection of Google™ Play Store om alle toepassingen die u nodig hebt te downloaden en te installeren.

## Beginnershandleiding – Ontdek uw telefoon

Krijg begeleide hulp en nuttige tips om de basisfuncties van uw nieuwe telefoon te ontdekken.

- Tik in het Home-scherf op  **Ontdekken** → **Mijn telefoon**.

## Doro Selection


De eenvoudigste manier om toepassingen te zoeken, is via **Doro Selection**. Het zoeken is eenvoudiger dankzij categorieën met diverse apps voor bijvoorbeeld thuis, digitaal leven, nieuws, gezondheid en welzijn, financiën en nog veel meer. U vindt er ook apps **Aanbevolen door Doro** en **Aanbevolen** die u worden aangeboden via **My Doro Manager**.

1. Tik in het Home-scherf op  **Toevoegen** →  **Een applicatie**.
2. Tik op een item om het te selecteren:
  - **Aanbevolen door Doro** tik op de pijlen om door geselecteerde apps te bladeren.
  - **Doro Selection** om een optie in de keuzelijst te selecteren. Bevestig met .
  - **Zoeken op Google Play Store** om naar **Play Store** te gaan.
  - **Mijn toepassingen** om de door u gedownloadte toepassingen weer te geven.
  - **Aanbevolen** om aanbevelingen weer te geven die u hebt ontvangen via **My Doro Manager**; zie My Doro Manager, p.61.






## Berichten

### Berichten opstellen

U kunt vanuit uw telefoon verschillende soorten berichten versturen. Hieronder leggen we uit hoe u een sms kunt versturen, maar u kunt ook andere soorten berichten versturen vanuit het menu  **Verzenden**.

**Tip:** Tekstberichten (sms) worden direct op een apparaat afgeleverd dat de meesten van ons altijd bij ons dragen. Een tekstbericht is persoonlijker en meer op een specifieke persoon gericht. De meeste moderne smartphones kunnen e-mails ontvangen (die de voorkeur hebben bij wat formelere communicatie of verzoeken), maar het versturen van sms-berichten blijft eenvoudiger en is de enige optie voor diegenen die een minder moderne mobiele telefoon gebruiken.



1. Tik in het Home-scherf op  **Verzenden** →  **Een bericht**.
2. Tik op  **Een nummer**.
3. Voer het telefoonnummer in inclusief het netnummer. Terwijl u typt worden er suggesties gegeven.
4. Tik op **Kies nummer**.
5. Stel uw bericht op.


**NB** Geef meer opties weer via de menu-toets **Ik wil graag**.

6. Tik op  **Verzenden** als u klaar bent.

**NB** Als u meerdere ontvangers wilt toevoegen, moet u mogelijk voor elke ontvanger betalen. Er kunnen ook extra kosten worden aangerekend voor het versturen van berichten tijdens roaming. We raden u aan om waar mogelijk WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken.

### Instellingen berichten

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn berichten**.
2. Tik op **Ik wil graag**.
3. Tik op **Instellingen openen**.

- Tik om de functies te selecteren die u wilt wijzigen of druk  in om ze in of uit te schakelen.

4. Tik op  als u klaar bent.

**NB** Berichtinstellingen zijn normaal gesproken al ingesteld en hoeven niet door u te worden gewijzigd, tenzij u er natuurlijk veranderingen in wilt aanbrengen. Sommige instellingen zijn netwerkdiensten waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## E-mail

### Een e-mailaccount instellen

Als u een e-mail voor het eerst opent, wordt u gevraagd om een e-mailaccount in te stellen.

#### BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.





**Tip:** Gmail is altijd beschikbaar onder **Google Apps**.

### Uw e-mailaccount activeren




1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn e-mails**.
2. Tik op  **Account toevoegen**.
  - **Voeg best. acc. toe**
  - **Gmail-account maken**
3. Tik op  om te bevestigen.
4. Tik desgewenst op **Ik wil graag** om meer opties weer te geven.
  - **Accounts beheren** om een account te selecteren of **Andere account toev.?** Druk nogmaals op **Ik wil graag** om meer opties weer te geven.
5. Voer de gevraagde instellingen zo nodig handmatig in en tik op  als u klaar bent. Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie.

## E-mails opstellen


Hieronder leggen we uit hoe u een e-mail naar een contactpersoon in uw adresboek kunt versturen.

1. Tik in het Home-scherf op  **Verzenden** →  **Een e-mail**.
2. Tik op  **Een contact**.
3. Tik om een contactpersoon te selecteren.
4. Voer het onderwerp in.
5. Tik net boven **Verzonden vanaf mijn Doro** om uw e-mail op te stellen.
6. Tik desgewenst op **Ik wil graag** om meer opties weer te geven.
7. Tik op  **Verzenden** als u klaar bent.

## E-mails lezen

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn e-mails**.
2. Tik om een e-mail te lezen.
3. Tik op **Beantw./doorst.** om een optie te selecteren in de keuzelijst.  
Bevestig met .
4. Stel uw e-mail op.
5. Tik desgewenst op **Ik wil graag** om meer opties weer te geven.
6. Tik op  **Verzenden** als u klaar bent.

## Instellingen voor e-mail

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn e-mails**.
2. Tik op **Ik wil graag**.
3. Tik op **Instellingen openen** om meer opties weer te geven.
4. Tik om een optie te selecteren.
5. Tik op  als u klaar bent.

## Camera

Gebruik de camera om foto's te maken of video's op te nemen.

**Tip:** Houd de cameraknop ingedrukt om de camera in een willekeurig scherm of vanuit een willekeurige modus, behalve de modus **Uitschakelen**, te activeren. De cameraknop bevindt zich rechtsonder op de telefoon.

Veeg de lens schoon met een droge doek voor scherpe foto's.

---

**NB** Maak geen foto- of video-opnamen van andere personen zonder hun toestemming. Maak geen foto- of video-opnamen waar dat verboden is of waar u de integriteit van anderen kunt schenden.





## Scherpstellen

- Tik in het voorbeeldscherm op de afbeelding op het voorbeeldscherm waarop u wilt dat de camera scherpstelt.

## Zoomen




- Plaats in het voorbeeldscherm twee vingers op het scherm en schuif ze uit elkaar voor inzoomen of knijp ze samen voor uitzoomen.

## Foto's nemen






1. Tik in het Home-scherf op  **Camera** →  **Een foto**.
2. Tik op , of druk op de zijknop .

## Een selfie maken

Selfie betekent een foto van jezelf maken. U kunt de camera aan de voorkant gebruiken om zelfportretten te maken.

1. Tik in het voorbeeldscherm van de camera op  om de camera aan de voorkant in te stellen op zelfportretten.
2. Kijk naar de camera aan de voorkant. Beweeg de camera totdat u een stand naar uw zin vindt.
3. Als u uw gezicht in het display ziet, tikt u op  of drukt u op de zijknop  om een foto van uzelf te maken.

## Een video opnemen

1. Tik in het Home-scherf op  **Camera** →  **Een video**.
2. Tik in het voorbeeldscherm van de camera op  om naar de camera aan de voorkant te gaan.
3. Tik op  om een video op te nemen. Druk op  om de video-opname te stoppen.

## Camera-instellingen

**NB** De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de opnamemodus en welke camera er wordt gebruikt.

In het voorbeeldscherm kunt u algemene camera-instellingen doen.

---

1. Tik op  **Meer opties** om een lijst met opnamemodi weer te geven.
  - Tik op **Raster** om  **Aan** of  **Uit** te selecteren om nauwkeurig en precies scherp te stellen
  - **Timer** om  **5 seconden**,  **10 seconden** of  **Timer uit** te selecteren.

## Cameraresolutie


Lage resoluties voldoen voor het uploaden op Facebook. Hoe hoger de resolutie, des te duidelijker de foto wordt, maar hoge resolutie neemt meer geheugenruimte in beslag. Afbeeldingen met hoge resolutie zijn ideaal voor het afdrucken van foto's en het bewerken ervan.

1. Selecteer  **Meer opties**.
2. Selecteer  **Instellingen** → **Fotomodus** → **Camera aan achterzijde** en selecteer:
  - **5MP** (standaardinstelling)
  - **3MP**
  - **2MP**
  - **VGA** (resolutie van 640 × 480 pixels)
3. Selecteer **Resolutie (camera aan voorzijde)**:
  - **VGA** (resolutie van 640 × 480 pixels)
4. Tik op  als u klaar bent.

## Videoresolutie

**NB** Zodra de video's zijn opgenomen kan de opmaak ervan niet meer worden veranderd naar MMS-standaarden. Zorg ervoor dat u uw video's opneemt in MMS-opmaak als u van plan bent om ze als MMS te versturen.

1. Selecteer  **Meer opties**.
2. Selecteer  **Instellingen** → **Videomodus** → **Resolutie (camera aan achterzijde)** en selecteer:
  - **720P** voor hogere resolutie van standaarddefinitie.

- **480P** (standaardinstelling) voor resolutie van standaarddefinitie.
  - Met **MMS** worden de instellingen voor MMS automatisch geconfigureerd.
3. Selecteer **Resolutie (camera aan voorzijde)**:
- **480P** (standaardinstelling)
  - **MMS**
4. Tik op  als u klaar bent.

## Opties

1. Tik op  **Meer opties**.
2. Tik op  **Instellingen** → **Opties** en selecteer:
  - **Belichtingsregeling**, druk  in om in te schakelen. Zodra de functie voor lichtwaarde is geactiveerd, kunt u ze instellen via  **Meer opties** →  **Belichtingsregeling**.
  - **Sluitergeluid**. Druk  in om in te schakelen.
  - **Op SD-kaart opslaan**. Druk  in om in te schakelen.

**NB** Deze optie is alleen beschikbaar als er een SD-kaart is geplaatst. Zie [Extern geheugen, p.39](#)



  - **Beeld-stabilisatie video**. Druk  in om in te schakelen.
3. Tik op  als u klaar bent.


**Tip:** U kunt uw galerij ook weergeven vanuit cameramodus, door in het voorbeeldscherm van de camera de miniatuur in de linkerbenedenhoek te selecteren.

## Galerij






### Afbeeldingen of video's bekijken

Alle foto's die met de camera zijn gemaakt, ontvangen foto's en opgenomen video's worden opgeslagen in **Mijn galerij**.

1. Tik in het Home-scherm op  **Bekijken** →  **Mijn foto's en video's**.
2. Selecteer de foto/video die u wilt bekijken/afspelen.

3. Veeg naar links of naar rechts om naar de volgende afbeelding te gaan. U kunt hiervoor ook op de pijlen tikken.
4. Druk op  om af te sluiten.

### Foto's of video's beheren

1. Tik in het Home-scherm op  **Bekijken**   **Mijn foto's en video's**.
2. Van hieruit kunt u op **Ik wil graag** tikken om meer opties weer te geven.
  - **Weergeven** om zelfs nog meer opties weer te geven.
  - **Favoriet beheren**
  - **Foto(\s) verwijderen**
  - **Instellingen openen**
3. Tik op  als u klaar bent.
4. Selecteer de foto/video die u wilt bekijken/afspelen.
5. Van hieruit kunt u op **Ik wil graag** tikken om meer opties weer te geven.
  - **Deze foto bewerken**
    - **Foto bijsnijden**
    - **Foto draaien**
  - **Foto draaien**
  - **Deze foto instellen als**
  - **Deze foto delen**
  - **Details foto**
  - **Toevoegen aan favorieten**
  - **Deze foto verwijderen**
6. Tik op  als u klaar bent.

### Assistentieknop



#### VOORZICHTIG

Wanneer er een hulpoproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon automatisch in de handsfree-/luidsprekermodus gezet. Houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is, omdat het geluid erg hard kan staan.

---

Om elke dag zo mogelijk veiliger te maken, is de telefoon uitgerust met een hulpknop (☎). De hulpknop maakt het eenvoudig om contact op te nemen met de hulpnummers die u eerder hebt ingesteld in de lijst met hulpnummers. U kunt de hulpknop pas gebruiken nadat de hulpfunctie is ingeschakeld, telefoonnummers aan de nummerlijst zijn toegevoegd en het sms-bericht is aangepast met de informatie die u wilt verzenden.

## Een hulpoproep doen

- Houd de hulpknop (☎) 3 seconden ingedrukt of druk er binnen 1 seconde twee keer op. De hulpoproep begint na een vertraging van 5 seconden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op **Annuleren** te drukken.
- Er kan een hulp-sms naar alle ontvangers worden verstuurd.
- Er kan een positiebericht (sms-bericht) naar alle ontvangers worden verstuurd.
- De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt drie keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op **Annuleren** wordt gedrukt.

## Instellingen hulpknop

**NB** U hoeft niet alle stappen uit te voeren, maar minstens **Configuratie assistentieknop** en één contactpersoon in het **Lijst assistentienummers** moeten zijn ingesteld om deze functie te activeren.

Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Een assistentie-optie** → **Mijn assistentieknop**.

### Configuratie assistentieknop

Selecteer de modus voor het activeren van de hulpfunctie.

- **Uit** om de hulpknop uit te schakelen.
- **Aan normaal** om te activeren door de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden of er binnen 1 seconde twee keer op te drukken.
- **Aan (3)** om te activeren door binnen 1 seconde drie keer op de knop te drukken.

### Toepassingen

Stel in welke toepassing aan de hulpknop moet worden gekoppeld.

---



- Tik op **Wijzig** om een andere toepassing voor de hulpknop te kiezen.
- Als u de selectie wilt terugzetten en weer naar de standaardhulpprocedure wilt gaan, selecteert u de knop **Verwijderen**.

### Lijst assistentienummers

1. Tik op **Contact toevoegen**.
2. Blader om een contactpersoon te selecteren. U kunt ook een nummer of naam in het zoekveld typen om te zoeken.

Druk op het minteken achter het nummer om een contactpersoon te verwijderen.


**NB** Sommige beveiligingsbedrijven accepteren automatische oproepen van hun klanten. Neem altijd eerst contact op met het beveiligingsbedrijf voordat u hun telefoonnummer gebruikt.

### Aangepaste tekst

- Er kan een sms-bericht naar de contactpersonen in de lijst worden verzonden wanneer de hulpknop wordt ingedrukt. U kunt het sms-bericht bewerken om het wat persoonlijker te maken. Tik zo nodig op het tekstveld om het bericht te wijzigen.

### Positiebericht Assistentie

Als u een hulpwaarschuwing verstuurt, kan het erg handig zijn voor de hulpcontactpersonen om te weten wat uw huidige positie is. Zo kunnen ze u zo snel mogelijk ter plekke helpen. Met de positie-sms kunt u uw GPS-coördinaten via een tekstbericht met uw hulpcontactpersonen delen. De positiegegevens zijn gebaseerd op de GPS-positie op het moment van de hulpoproep, en als die positie niet kan worden gedetecteerd, wordt uw laatst bekende positie gedeeld.

- Tik op  om in te schakelen

### Type signaal

Selecteer het signaaltype voor de hulpoproepprocedure.

**NB** Hiermee stelt u het signaal van uw toestel in, dus NIET het signaal van de ontvanger.


- **Hoog.**
- **Laag.**

- 
- **Stil.**

## Thuislocatie

Sla u thuispositie op zodat ze naar uw helpers kan worden verzonden in het positie-sms-bericht, op voorwaarde dat u de functie **Positiebericht Assistentie** hebt geactiveerd. Als u uw thuispositie opslaat, staat duidelijk vermeld in de positie-sms dat u zich daar bevindt en uw helpers kunnen u dan ter plekke bijstaan.

- Tik op **Zoeken** om de huidige positie te zoeken en die op te slaan als uw **Thuislocatie**.
- Tik op **Wijzig** als u uw **Thuislocatie** moet bijwerken.

Selecteer daarna .

## My Doro Manager

**NB** U hebt internettoegang nodig om de meeste functies van My Doro Manager te gebruiken. Afhankelijk van hoe u uw telefoon gebruikt, kan dit snel veel internetbandbreedte gebruiken. We raden u sterk aan om uw mobiele aanbieder om informatie over de kosten voor dataverkeer te vragen voordat u uw telefoon gebruikt. Het gebruik van dataservices in het buitenland (roaming) kan veel geld kosten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten voor dataroaming voordat u in het buitenland data gebruikt.

**My Doro Manager** is een toepassing waarmee u de hulp kunt invoeren van een **helper**, d.w.z. een vriend(in) of familielid met een smartphone die de My Doro-toepassing kan uitvoeren. Deze hulp kan vanaf elke locatie worden gegeven (hulp op afstand). U kunt ook instructiefilmpjes bekijken en heel veel mogelijkheden ontdekken in uw Doro 8031.



**NB** Zowel de **gebruiker** van de Doro 8031 als de betreffende **helper** moeten een Google™-account (Gmail-adres) hebben om **My Doro Manager** te kunnen gebruiken. De Google-account kan ook worden gebruikt voor andere Google-producten, zoals YouTube, Google+, Google Play en Google Drive.

## De toepassing installeren

Installeer de toepassing op de Doro 8031

1. Tik in het Home-scherf op  **Mijn apps** → **My Doro Manager**.
2. Volg de instructies op het scherm om de accountinstelling te voltooien. Zie ook [Google™ Google-account, p.41](#)

### Installeer de toepassing op het toestel van de helper

1. Ga naar  **Play Store** of **App Store**.
2. Installeer de  **My Doro Manager**-helpertoepassing op het toestel van de helper.

### Verbind een helper met de Doro 8031

#### Voor de helper (op het toestel van de helper)

1. Voeg een Doro 8031-**gebruiker** toe (nodig deze uit) door het Gmail-adres van deze persoon in te voeren.
2. Ga terug naar het **toestel** van de gebruiker nadat het verzoek is verzonden vanaf uw **helper**-toestel.

#### Op de Doro 8031

1. Tik in het Home-scherf op  **Mijn apps** → **My Doro Manager**.
2. Het pop-upvenster **Helperverzoek** wordt weergegeven.
3. Bepaal welke rechten de helper moet krijgen:
  - **Leestoestemming** om de helper toestemming te geven om de Doro 8031 uit te lezen.
  - **Schrijftoestemm.** om de helper toestemming te geven om wijzigingen aan de Doro 8031 aan te brengen.

**NB** De helper kan geen persoonlijke informatie (berichten, notities en dergelijke) op de telefoon van de gebruiker zien. Alleen de feitelijke My Doro Manager-toepassing en de bijbehorende instellingen worden weergegeven.
4. Selecteer **Accepteren** voor toegang tot hulp of afstand of selecteer **Weigeren**.
5. Selecteer daarna .




## Internet (webbrowser)

### BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

**NB** De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen.




### De webbrowser gebruiken

1. Tik in het Home-scherf op  **Zoeken**.
2. Type woorden in het zoekveld of plak daar de tekst die u hebt gekopieerd om er op het internet naar te zoeken. Tik op  **Zoeken**.
3. Wanneer de zoekresultaten worden weergegeven, tikt u op de overeenkomende zoekresultaten.  
Als u terug wilt gaan, tikt u op **Terug** .
4. Tik voor meer opties op **Ik wil graag**.

### Dock-modus

De dock-modus is eigenlijk een soort screensaver waarmee u uw Doro 8031 ook als klok, fotolijstje, muziekspeler en nog veel meer kunt gebruiken.

#### Dock-modus in- en uitschakelen

1. Het toestel gaat automatisch in dock-modus als het toestel in de lader wordt geplaatst.  
Selecteer  **Mijn apps**  **Dock Mode** om deze handmatig te starten.
2. Verwijder het toestel uit de lader om de modus af te sluiten.  
Druk op de **Home-toets**  om deze modus te sluiten terwijl het toestel in de lader staat.

#### Menu Dock-modus

1. Tik in **Dock Mode** op het scherm voor het volgende:
  - **Bellen** om te bellen.

- **Slideshow** om het toestel als fotolijstje te gebruiken.
- Druk eenmaal op **Niet storen** voor activeren en druk nog een keer om te deactiveren.

**NB** Niet storen is een handige instelling voor als u tijdens uw slaap of in een vergadering niet gestoord wilt worden. De functies geluid, trillen of schermverlichting zijn voor alle meldingen, waarschuwingen en oproepen uitgeschakeld. U kunt de functie zo instellen dat deze elke dag op dezelfde tijd ingaat. Selecteer om het geluid van het alarm in- of uit te schakelen in de modus Niet storen.

- **Muziek** om af te spelen muziek te selecteren (replica <sup>1</sup> van de Muziek-app, zie [Muziek, p.65](#)).


**NB** Wilt u met muziek in slaap vallen, dan kunt u de slaaptimer **Muziek** → **Slaaptijd** instellen zodat de muziekfunctie wordt uitgezet als u in slaap bent gevallen.

- **Alarm** voor het instellen van alarmen en het beheer van een ingesteld alarm (projectie <sup>1</sup> van de Alarm-app, zie [Alarm, p.67](#)).
- **Instellingen** om de achtergrond, klokstijl en andere zaken in te stellen.

2. U keert terug naar het vorige scherm met **Terug** ↶.

## Vergrootglas

Gebruik het scherm om tekst of andere dingen te vergroten die u niet goed kunt lezen of zien.

1. Tik op  **Mijn apps** → **Vergrootglas**.
2. Gebruik het display als vergrootglas.
  - **II Voorwerp bevrozen** om de weergave op het display tijdelijk te bevroren
  - **↶ Obj.bevriez. ophf.** om de bevroering op te heffen
3. Druk voor meer opties op **Ik wil graag**.

---







1. Bepaalde aspecten van wat u in de dock-modus kunt zien, zijn afgeleid van andere apps (in dit geval een replica van Muziekspeler en Alarm). Om wijzigingen door te voeren en inhoud te verwijderen, moet u naar de oorspronkelijke app gaan (Muziekspeler en Alarm).

- 
4. Druk op  om af te sluiten.

## Muziek

Gebruik de muziekspeler om naar muziek of andere audiobestanden te luisteren.

### Muziek afspelen

1. Tik in het Home-scherf op  **Luisteren** →  **Mijn muziek**.
2. Selecteer om te sorteren op **Titel**, **Artiest** (standaard), **Album**, **Genre** of **Favorieten** met behulp van de vervolgkeuzelijst.
3. Selecteer een nummer uit de lijst. Het volgende nummer wordt automatisch afgespeeld.
  - Tik op  om het nummer te pauzeren.
  - Druk op  om naar het Home-scherf terug te keren. De muziek wordt niet onderbroken.
4. Tik voor meer opties op **Ik wil graag**:
  - **Sorteren op** om een nummer als favoriet op te slaan.
  - **Favoriete nummers beheren** om een nummer als favoriet op te slaan.
  - **Willekeurig afspelen starten** om de nummers willekeurig af te spelen.
  - **Dit nummer herhalen** om de nummers herhaald af te spelen.
  - **Dit nummer instellen als** om te selecteren:
    - **Beltoon** om het nummer als beltoon in te stellen.
    - **Alarm tone** om het nummer als alarmtoon in te stellen.
  - **Mijn muziek via Bluetooth streamen** om muziek af te spelen op een compatibel Bluetooth®-apparaat.
  - **Een nummer verzenden** om muziek te delen.
  - **Nummer(s) verwijderen**.
    - Tik op  voor de items die u wilt verwijderen, of op **Alles selecteren**.
    - Tik op  en selecteer **Verwijderen** om te bevestigen.






**NB** Alle audiobestanden moeten worden opgeslagen in de map **Music** op de geheugenkaart of in het interne geheugen. Waar nodig kunt u de map met een computer aanmaken. Zie [De telefoon op een computer aansluiten, p.33.](#)


## FM-radio


De FM-radio heeft een frequentiebereik van 87,5 tot 108,0 MHz.


**Tip:** Druk voor de beste geluidskwaliteit kort op de  **aan/uit-knop** om de telefoon in de slaapstand te zetten.

### De radio inschakelen


1. Sluit de headset aan op de headsetaansluiting.
2. Tik in het Home-scherm op  **Luisteren** →  **Radio**.  
De radio wordt aangezet. De huidige radiofrequentie wordt weergegeven.
3. Selecteer  of  om zenders te scannen en druk op  om af te spelen.  
Schuif op de schaal om de frequentie handmatig in te stellen.  
Gebruik de zijknoppen **+** en **-** om het volume aan te passen.

**Tip:** Selecteer  om een geselecteerde zender als favoriet op te slaan.

Druk op  om naar het Home-scherm terug te keren. De radio blijft spelen.

4. Tik voor meer opties op **Ik wil graag:**
  - **Toevoegen aan favorieten** om een geselecteerde zender als favoriet op te slaan.
  - **Hernoemen favoriet** om de naam van een zender te wijzigen.  
Tik op  om te bewerken.
  - **Luidspreker: Aan** om de radio af te spelen via de ingebouwde luidspreker.
5. Koppel de headset los om de radio uit te schakelen.

### Opties

1. Druk in Radio op  om de radio via de luidspreker af te spelen.
  - Gebruik de zijknoppen **+** en **-** om het volume aan te passen.

-  om de radio uit te schakelen.

## Alarm

### Alarmen instellen

De alarmfunctie werkt alleen als de telefoon is ingeschakeld.

1. Tik in het Home-scherf op  **Toevoegen** →  **Een alarm**.
2. Tik op **Alarntijd** om de alarntijd (uu:mm) in te stellen, tik op  om te bevestigen.
3. Het alarm is nu ingesteld.
4. Selecteer desgewenst **Alarmtoon**, bevestig met .
5. Selecteer desgewenst **Trilalarm** om in te stellen op AAN of UIT, bevestig met .
6. Selecteer desgewenst **Herhalen** en vink de betreffende dagen aan. Tik op  als u klaar bent.
7. Voeg desgewenst een **Naam** toe aan het alarm.
8. Tik op  om te bevestigen.

**Tip:** U kunt de batterij sparen en voorkomen dat er oproepen of berichten binnenkomen door **Vliegmodus** in te schakelen, zodat de alarmfunctie nog werkt; zie [Vliegmodus, p.32](#).

### Alarmen bewerken of verwijderen

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn alarmen**.
2. Zet  aan/uit om in/uit te schakelen.
3. Tik op een alarm om het te bewerken.
4. Tik op **Ik wil graag** om een alarm te verwijderen en selecteer **Verwijderen**.
5. Tik op  om te bevestigen.




### Een alarm stoppen of uitstellen

- Tik op **Snooze** om het alarm 5 minuten uit te stellen.
- Tik op **Stop** om het alarm te stoppen.





## Agenda

### Een gebeurtenis toevoegen




1. Tik in het Home-scherf op  **Toevoegen** →  **Een gebeurtenis**.
2. Voer de vereiste informatie in en stel de herinnering in.
3. Tik op  om te bevestigen.

### Gebeurtenissen bewerken of verwijderen

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn kalender**.
2. Selecteer de weergavemodus **Maandoverzicht**, **Dagweergave** of **Evenementen**; bevestig met .
3. Tik op  of  om door de maanden of dagen te bladeren.
4. Tik op een gebeurtenis om deze te bewerken.
5. Tik op **Ik wil graag** om een gebeurtenis te verwijderen en selecteer **Verwijderen**.
6. Tik op  om te bevestigen.

## Mijn notities

### Een notitie toevoegen

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn notities**.
2. Voer de vereiste informatie in.
3. Tik voor meer opties op **Ik wil graag**:
  - **Deze gebeurtenis verwijderen** om te delen.
  - **Deze notitie verwijderen** om te wissen.
4. Tik op  **Opslaan** om te bevestigen.

## Timer

### Timer instellen

1. Tik in het Home-scherf op  **Mijn apps** →  **Timer**.
2. Tik op **Instellen** en gebruik de cijfers op het toetsenblok om de duur in stellen.
3. Tik op **Start** als u klaar bent.
4. Tik op **Stop** als het alarm afgaat.

**Tip:** U kunt de telefoon gewoon gebruiken terwijl de timer loopt, zolang de telefoon is ingeschakeld.

## Rekenmachine

Voer eenvoudige berekeningen uit.

1. Tik in het Home-scherm op  **Mijn apps** →  **Rekenmachine**.
2. Voer het eerste getal in, selecteer een bewerking (+, -, x, ÷) en voer het volgende getal in. Herhaal dit eventueel.
3. Selecteer = om het resultaat te berekenen.

## Geluidsrecorder


Gebruik de dictafoon om memo's en berichten op te nemen.

### Een geluid opnemen

1. Tik in het Home-scherm op  **Camera** →  **Een geluid**.
2. Selecteer de knop  om de opname te beginnen
3. Selecteer de knop  om het opnemen te pauzeren.
4. Selecteer de knop  om de opname te stoppen.

### De opname beluisteren

Nadat u uw eerste memo hebt opgenomen, kunt u het volgende selecteren:

1. Tik op **Lijst met opnames**.
2. Tik op een opname om deze te beluisteren.
3. Tik op **Ik wil graag** en selecteer:
  - **Geluid opnemen**.
  - **Naam van geluid wijzigen**.
  - **Geluid(en) verzenden**.
  - **Geluid(en) verwijderen**. Selecteer  voor de items die u wilt verwijderen, of kies **Alles selecteren**.

## Codekluis


Een handige wachtwoordbeheerder voor u om uw wachtwoorden en andere persoonlijke en gevoelige informatie bij te houden en te onthouden.

De enige code die u voortaan moet onthouden is het eenvoudige wachtwoord dat u aanmaakt voor uw persoonlijke wachtwoordkluis **Codekluis**.

## De codekluis activeren

1. Tik in het Home-scherf op  **Mijn apps** →  **Codekluis**.
2. Voer om te beginnen een 3-cijferige code in. Tik op  als u klaar bent.
3. Voer dezelfde 3-cijferige code in en druk de hendel naar beneden.
4. Tik op **Toevoegen**.
5. Voer uw notitie in en tik op  als u klaar bent.
  - Om een notitie te bewerken, selecteert u de notitie en tikt u vervolgens op het witte invoerveld om het toetsenbord weer te geven. Bewerk de notitie en tik op  als u klaar bent.

## De Safe Note verwijderen of het wachtwoord wijzigen

1. Tik op **Ik wil graag** om te selecteren:
  - **Mijn wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen
  - **Notitie(s) verwijderen**. Selecteer  voor de items die u wilt verwijderen, of kies **Alles selecteren**.

**NB** Alle Safe Notes worden verwijderd als drie (3) keer een verkeerde 3-cijferige code wordt ingevoerd. Noteer alle Safe Notes die u in de Codekluis bewaart, op een papiertje voordat u de telefoon opnieuw instelt of de opslagkaart wist.

## Google Apps

































### BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

Alle vooraf geïnstalleerde Google™ toepassingen zijn te vinden in **Google Apps**. De vooraf geïnstalleerde toepassingen zijn afhankelijk van het land waar u de telefoon gebruikt.

- Selecteer **Google** in het Home-scherm om de Google™-toepassingen te openen.

## Statuspictogrammen

	Signaalsterkte		2.5G GPRS-data
	Geen signaal		EDGE-data
	Roaming (in een ander netwerk)		3G-data
	Trilmodus		HSPA-data
	Stille modus		4G-data
	Slaapstand		Dataoverdracht: inkomende data ▼, uitgaande data ▲.
	Software-updates beschikbaar voor Google Play Store		Verbonden via Wi-Fi AP
	Google Play Store, update voltooid		Bluetooth aan
	Ongelezen e-mails		Verbonden met computer
	Nieuw sms-bericht of multimediebericht		Alarm actief
	Vliegtuigmodus ingeschakeld		Lader aangesloten
	Fout opgetreden of voorzichtigheid geboden		Batterijniveau
	GPS geactiveerd		Headset aangesloten (zonder microfoon)
	Gemiste oproep		Headset aangesloten (met microfoon)
	Actieve oproep		Simkaart niet geplaatst
	Oproep doorschakelen aan		Geheugen vol

## Voorbeelden van schermtoetsen

	Valideren		Foto toevoegen
	Verwijderen		Huidige locatie toevoegen
	Advanced		Templatetext toevoegen
	Contactpersoon bellen		Video toevoegen
	Sms-bericht of mms-bericht opstellen		Spraakopname toevoegen
	E-mail opstellen		Toetsenbord weergeven
	Bijlagen gebruiken		

## Veiligheidsinstructies



### VOORZICHTIG

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen.

De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

## Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op 4G LTE FDD 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.

Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en mogelijk moet u zich abonneren op deze functies.

## Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.

Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

---

## Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

## Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten adviseren een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan te houden om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat.

As u denkt dat er sprake van storing is, schakel de telefoon dan onmiddellijk uit. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

## Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In die gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autom. reparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt.

Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor de laadruimen van schepen, het vervoer of de opslag van chemische stoffen, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

## Li-ion-batterij

Dit product bevat een Li-ion-batterij. Er is een risico op brand en brandwonden als de batterij verkeerd wordt gehanteerd.

**WAARSCHUWING**

Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F) of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentiehandleiding die bij het product wordt geleverd.

## Uw gehoor beschermen

Dit apparaat is getest en voldoet aan de vereiste voor geluidsdruk in de geldende normen EN 50332-1 en/of EN 50332-2.

**WAARSCHUWING**

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden kan uw aandacht afleiden, waardoor er ongelukken kunnen ontstaan. Zet het geluid van een koptelefoon niet te hard en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is.

## Noodoproepen

**BELANGRIJK**

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet onder alle omstandigheden zeker bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

## Op GPS/locatie gebaseerde functies

Sommige producten bieden op GPS/locatie gebaseerde functies. Locatiebepalende functionaliteit wordt geleverd "as is". Er wordt geen weergave of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens. Gebruik van op locatie gebaseerde gegevens door het apparaat kan worden onderbroken en is niet foutvrij. Daarnaast kan de functie afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van netwerkdiensten. De functionaliteit kan in sommige omgevingen, zoals in gebouwen of naast gebouwen gelegen gebieden, minder zijn of worden verstoord.

**VOORZICHTIG**

Gebruik de GPS-functionaliteit niet zodanig dat het u afleidt van het besturen van een voertuig.

## Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruise-control, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires. Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld.

Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele-telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatie-apparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

## Uw persoonlijke gegevens beschermen

Bescherm uw persoonlijke gegevens en voorkom lekken of misbruik van gevoelige informatie

- Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van het apparaat een back-up maakt van belangrijke gegevens.
- Als u uw apparaat wegdoet, maak dan een back-up van alle gegevens en zet uw apparaat daarna terug naar de fabrieksinstellingen om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Lees de informatie op het toestemmingsscherm goed door wanneer u toepassingen downloadt. Wees met name voorzichtig bij toepassingen die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijke hoeveelheid van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op ongeautoriseerd of verdacht gebruik. Als u denkt dat er enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens is, neem dat contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- In het geval dat u uw apparaat verliest of dat het wordt gesloten, wijzig dan de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- Vermijd het gebruik van toepassingen van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of pincode.

## Kwaadaardige software en virussen

Volg deze bruikbare tips op om uw apparaat te beschermen tegen kwaadaardige software en virussen. Als u dit niet doet, kan dit schade of verlies van gegevens tot gevolg hebben die niet door de garantieservice wordt gedekt.

- Download geen onbekende toepassingen.



- Bezoek geen website die niet vertrouwd zijn.
- Verwijder verdachte berichten of e-mails van onbekende afzenders.
- Stel een wachtwoord in en wijzig het regelmatig.
- Deactiveer draadloze functies, zoals Bluetooth, als u deze niet gebruikt.
- Als het apparaat zich vreemd gaat gedragen, voer dan een antivirusprogramma uit om te controleren op infectie.
- Voer een antivirusprogramma uit op uw apparaat voordat u recent gedownloadte toepassingen en bestanden start.
- Bewerk de registerinstellingen niet en wijzig het besturingssysteem van het apparaat ook niet.

## Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen, sneeuw, vocht en andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen, de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen en schud het ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
- U mag de producten niet demonteren, openen, pletten, verbuigen, vervormen, doorboren of versnipperen.
- U mag de batterij niet modificeren of reviseren of proberen vreemde voorwerpen in de batterij te steken. U mag de batterij ook niet onderdompelen in of blootstellen aan water, of blootstellen aan brand, explosie of ander gevaar.
- Gebruik de batterij uitsluitend voor het systeem waarvoor het is gespecificeerd.
- Gebruik de batterij uitsluitend met een oplaadsysteem dat voor het systeem is goedgekeurd overeenkomstig IEEE-Std-1725. Bij gebruik van een niet goedgekeurde batterij of lader bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- U mag een batterij niet kortsluiten en u moet voorkomen dat metalen geleidende voorwerpen contact kunnen maken met de batterijaansluiting.

- Vervang de batterij uitsluitend door een batterij die voor het systeem is goedgekeurd overeenkomstig de norm IEEE-Std-1725. Bij gebruik van een niet goedgekeurde batterij bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- Gooi gebruikte batterijen zo snel mogelijk weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Het gebruik van batterijen door kinderen moet onder toezicht gebeuren.
- Verkeerd gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.

Voor toestellen waarbij een usb-poort als oplaadbron wordt gebruikt, moet de gebruiksaanwijzing van het toestel een verklaring bevatten dat het toestel uitsluitend mag worden aangesloten op CTIA-gecertificeerde adapters, producten die zijn voorzien van het usb-IF-logo of producten die het usb-IF-nalevingsprogramma hebben doorlopen.

Het advies geldt voor het toestel, de batterij, de stroomadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

## Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn onderhoud/reparatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden.

Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet. Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is. Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

## Specificaties

Netwerk:	
2G GSM	850, 900, 1800, 1900
3G UMTS	1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
4G LTE FDD	3 (1800), 7 (2600), 20 (800)
Besturingssysteem:	Android 5.1.1
SIM-kaartformaat:	Micro-SIM (3FF)
WiFi:	WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.1
GPS-ontvanger:	Categorie 3
Afmetingen:	138 mm x 71 mm x 11 mm

---

---

Gewicht:	144 g (inclusief batterij)
Batterij:	3.7 V / 2000 mAh Li-ionbatterij
Afbeeldingsformaat:	BMP, GIF, JPG, PNG
Videoformaat:	AVI, MP4, 3GP, 3GP2
Audioformaat:	WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC
Resolutie hoofdcamera:	5 MP
Resolutie camera voorkant:	VGA
Digitale zoom van de camera:	4x
Schermgrootte:	4.5"
Displayresolutie:	480 x 854
Intern geheugen:	8 GB
Extern geheugen:	<b>microSD, microSDHC</b> max. 32 GB
Omgevingstempe- ratuur bij werking:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Omgevingstempe- ratuur bij opladen:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Opslagtempera- tuur:	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

## Copyright en andere meldingen

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.

eZiType™ is een handelsmerk van Zi Corporation.

Wi-Fi is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

Java, J2ME en alle andere op Java gebaseerde markeringen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

De inhoud van dit document wordt gegeven "as is". Behalve wanneer vereist door de geldende wetgeving mag er geen enkele garantie, nadrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor

een specifiek doeleinde worden gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document. Doro behoudt zich het recht voor dit document aan te passen of terug te trekken, op elk willekeurige moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, het YouTube-logo, Picasa en Android zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Google, Inc.

Dit product valt onder licentie van de MPEG-4 visuele en AVC Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een klant voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de visuele MPEG-4-norm ("MPEG-4 video") of de AVC-norm ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-videobeelden die zijn gecodeerd door een klant die bezig is met een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoprovider onder licentie van MPEG LA voor het leveren van MPEG-4- en/of AVC-video. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor elk ander gebruik. Aanvullende informatie, inclusief informatie over promotie-, intern en commercieel gebruik en licentieverstrekking, kunt u opvragen bij MPEG LA, L.L.C. Zie [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). MPEG Layer-3-audiodecoderingstechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun betreffende eigenaren zijn.

Alle rechten die hier niet nadrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaren.

Doro of een van zijn licentiehouders is tot de maximaal wettelijk toelaatbare mate onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies van gegevens of inkomsten of speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade die kan zijn veroorzaakt.

Doro biedt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers voor apps van derden die bij dit apparaat worden geleverd. Door het gebruik van een app gaat u ermee akkoord dat de app "as is" wordt geleverd. Doro geeft geen verklaringen over, biedt geen garantie met betrekking tot en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers van apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

## Copyright op inhoud

Het kopiëren zonder toestemming van materiaal waarop copyright van toepassing is, is in strijd met de wetgeving op copyright van de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materiaal waarop geen copyright berust, materiaal waarop u het copyright in handen hebt of materiaal waarvoor u toestemming voor kopiëren hebt of wettelijke gemachtigd voor kopiëren bent. Als u niet zeker weet welke rechten u hebt bij het kopiëren van materiaal, neem dan contact op met uw juridisch adviseur.

## Open-sourcelicenties

U bent gerechtigd een kopie te ontvangen van de broncode van software die is gelicentieerd onder een opensourcelicentie die u het recht geeft de broncode voor die software

---

---

te ontvangen (bijvoorbeeld GPL of LGPL) op een passend medium, tegen betaling van een vergoeding die de kosten dekt die Doro AB maakt voor de distributie en de media. Richt een dergelijk verzoek aan Doro AB, Open Source Software Operations, Magistratsvagen 10, SE 226 43 Lund, Zweden. Een dergelijk verzoek is alleen geldig als het wordt ingediend binnen drie (3) jaar na de datum van distributie van dit product door Doro AB of, in geval van onder GPL v3 gelicentieerde code, zolang Doro AB voor dit productmodel vervangingsonderdelen of ondersteuning biedt.

## Compatibiliteit met gehoorapparaten

**NB** Schakel voor compatibiliteit met gehoorapparaten de Bluetooth-connectiviteit uit.

Deze telefoon is geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat. Hoewel het apparaat geschikt is voor gebruik met een hoorapparaat, kan niet worden gegarandeerd dat een specifiek hoorapparaat met een specifieke telefoon werkt. Mobiele telefoons bevatten radiozenders die de werking van het gehoorapparaat kunnen verstoren. Deze telefoon is getest voor gebruik met hoorapparaten voor een aantal draadloze technologieën die worden gebruikt, maar er kunnen nieuwere draadloze technologieën zijn die nog niet met gehoorapparaten zijn getest. Test ze samen voordat u een apparaat koopt, zodat u zeker weet dat deze telefoon goed werkt met een specifiek hoorapparaat.

De standaard voor geschiktheid met een hoorapparaat heeft twee classificaties:

- **M:** Als u het hoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw hoorapparaat in de M-modus of de modus voor akoestisch koppelen staat en plaats de ontvanger van de telefoon vlak bij de ingebouwde microfoon van het hoorapparaat. Probeer voor optimale resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw hoorapparaat te houden; plaats de ontvanger bijvoorbeeld iets boven het oor voor betere prestaties bij hoorapparaten met microfoons achter het oor.
- **T:** Als u uw hoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw hoorapparaat in de T-modus staat of in de koppelingsmodus voor de ringleiding staat (niet alle hoorapparaten hebben deze modus). Probeer voor optimale resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw hoorapparaat te houden - plaats bijvoorbeeld de ontvanger iets onder of voor het oor voor betere prestaties.

Uw apparaat voldoet aan de norm voor M3/T3-niveau.

## Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat het de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door de internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) worden aanbevolen, niet overschrijdt.

De blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven gebruiken een maateenheid die bekend staat als de specifiek absorptietempo of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg, gemiddeld over 10 gram weefsel, en bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge

om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of staat van gezondheid.

Tests voor het bepalen van SAR worden uitgevoerd in de normale gebruiksposities, waarbij het apparaat met het maximaal gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

**SAR hoofd:** 0,737 W/kg

**SAR lichaam:** 0,711 W/kg

Bij normaal gebruik liggen de SAR-waarden voor dit apparaat ver beneden de hierboven genoemde waarden. Dit komt omdat het uitgangsvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verminderd als volledig vermogen niet nodig is, teneinde de efficiency van het systeem te verbeteren en interferentie op het netwerk zo beperkt mogelijk te houden. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, des te lager de bijbehorende SAR-waarde.

Dit apparaat voldoet aan de RF-blootstellingsrichtlijnen wanneer u het gebruikt in een stand tegen het hoofd aan of minstens 1,5 cm van het lichaam vandaan. Als een draagtas, riemklem of andere vorm van apparaathouder wordt gebruikt om het toestel op het lichaam te dragen, mag deze geen metaal bevatten en moet hij minstens de hierboven vermelde afstand tot het lichaam hebben.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke informatie niet wijst op de noodzaak voor speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u uw blootstelling wilt verminderen, raden ze aan om uw gebruik te minderen of om een hands-free accessoire te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd of lichaam te houden.

## Correcte afvoer van dit product



(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)  
(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, accessoires of de handleiding geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bv. lader, hoofdtelefoon, usb-kabel) niet mogen worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval te voorkomen, moet u deze artikelen gescheiden houden van andere typen afval en ze op verantwoorde wijze recyclen. Hiermee bevordert u een duurzaam hergebruik van materiaalbronnen. Particuliere gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente voor informatie over inzamelpunten voor deze artikelen, voor milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van hun aankoopcontract controleren. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden vermengd met ander bedrijfsafval. Dit product voldoet aan RoHS.

## Correcte afvoer van batterijen in dit product



(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Waar van toepassing geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij een hogere concentratie kwik, cadmium of lood bevat dan de referentieniveaus in EG Richtlijn 2006/66. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de gezondheid van mensen en aan het milieu.

Scheid batterijen van andere soorten afval en recycle ze via uw lokale, gratis inleversysteem voor batterijen om de natuurlijke bronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te stimuleren.

## Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product Doro 8031 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2011/65/EU (RoHS). Een kopie van de verklaring van overeenstemming vindt u op [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

Doro 8031 (2021)

Dutch

Version 1.1

©2015 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)

**CE 0984**

REV 15708 – STR 20160118