

### EMPORIA ALARMFUNCTIE

U kunt maximaal 5 alarmnummers (familie, vrienden) opslaan. Informeer deze personen hoe deze alarmoproep in noodgevallen verloopt.

#### Alarmnummer gebruiken:

In geval van nood drukt u op de alarmtoets en houdt u deze ingedrukt.

- De 5 ingestelde nummers worden automatisch in de door u opgeslagen volgorde gebeld en bovendien wordt een alarm-sms verstuurd.

Deze procedure wordt 3 keer herhaald.

**Aanwijzing: De telefoon herkent niet of de oproep wordt beantwoord door een mens of een antwoordapparaat en registreert dit als een succesvolle oproep!**

- Om de alarmoproep af te breken, drukt u tijdens het vijf seconden durende vooralarm bij uitgeklapte telefoon op de rode toets of bij ingeklapte telefoon op de rode toets aan de buitenzijde.
- Als er geen alarmnummers zijn opgeslagen, het tegoed op uw simkaart op is of u niet bent aangemeld op een ander netwerk (bijvoorbeeld roaming niet ingeschakeld), wordt bij een druk op de alarmtoets 112 gebeld.

#### Opslaan / bewerken van alarmnummers:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Alarminstellingen** ⇒ **Alarmnummers**

⇒ Kies de ingang (1-5) die u wilt bewerken. ⇒ Voer het door u gewenste alarmnummer in via de cijfertoetsen.

**Aanwijzing: Als u officiële nummers (politie, brandweer, etc.) als alarmnummers wilt opslaan, moet u dat met de betreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele kosten, als u abusievelijk deze nummers belt.**

#### Inschakelen van de alarmtoets:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Alarminstellingen** ⇒ **Status** ⇒ **Aan** of **Uit**

### CAMERA EN FOTO'S

Uw mobiele telefoon beschikt over een camera.

U vindt de gemaakte foto's in het menu onder

**Functies** ⇒ **Foto's**.

#### Fotografieren:

In stand-by kunt u met de camera activeren.

⇒ Druk op om een foto te maken.

#### Menu-opties bij geactiveerde camera:

**Foto's, Camera-instellingen, Foto-instellingen, Effectinstellingen**

#### Foto's:

In stand-by: **Functies** ⇒ **Foto's** of bij ingeschakelde camera: **Optie** ⇒ **Foto's** openen.

- Met en / of bladert u door het fotoalbum.

Met opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto.

Beschikbare opties zijn: **Bekijken, Verzenden, Gebruiken als, Hernoemen, Wissen, Alles wissen, Opslagmedium** en **Foto-informatie**.

**Aanwijzing: Met de USB-datakabel kunt u uw telefoon op een pc aansluiten om uw foto's daarheen over te brengen.**

**Aanwijzing: Met een micro-SD-kaart kunt u de opslagcapaciteit van uw mobiele telefoon verhogen. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels.**

### FUNCTIES

In het menu **Functies** ⇒

Menupunten: **Wekker, FM-radio, Kalender, Calculator, Bluetooth, Foto's, Bestandsbeheerder, Favorietentoets, SIM-toolkit.**

#### Wekker:

- Tijd instellen:** Er kunnen maximaal 5 wektijden worden geprogrammeerd. Met de pijltoetsen kiest u een ingang, waarna u met **Wijzigen** de volgende zaken instelt:

- Status:** met en wisselt u tussen **Aan** en **Uit**.

- Tijd:** voer via de cijfertoetsen de gewenste wektijd in.

- Herhalen: Opties** openen met en kiezen uit **Eenmaal, Dagelijks, Dagen**.

- Alarmgeluid: Opties** openen met en wekgeluid kiezen.

#### Wekker loopt af:

- Afgaande wekker uitschakelen: indrukken om wekker te stoppen.

- Wekker geluid uitschakelen: indrukken voor sluimerstand; de wekker gaat na 5 minuten opnieuw af. Het sluimeren kan maximaal 6 keer worden geactiveerd.

#### FM-radio

Menupunten onder Opties: **Zenderlijst, Handmatige invoer, Autom. zoeken, Instellingen.**

#### Zender zoeken:

- Handmatig zoeken: Als de frequentie van de zender bekend is, stelt u met de pijltoetsen de zender in of voert u onder **Opties** ⇒ **Handmatige invoer**

⇒ met de cijfertoetsen de frequentie in ( voor een komma).

- Automatisch zenders zoeken: onder **Opties**

⇒ start u **Autom. zoeken**; alle gevonden zenders worden opgeslagen in de zenderlijst.

- Met en kunt u door opgeslagen zenders bladeren.

#### Volume instellen:

Bij de radioweergave drukt u op de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon (boven is luider, onder zachter); functioneert niet in het menu **Opties**.

#### Radio in- of uitschakelen:

bij radioweergave drukt u op de toets .

#### Bluetooth:

Met deze functie kunt u handsfreesets met Bluetooth-functionaliteit gebruiken en zijn geen kabels nodig.

- Bluetooth aan / uit:**

Bluetooth activeren / deactiveren.

- Mijn apparaat** ⇒ **Nieuwe apparaten zoeken:**

apparaten zoeken die gekoppeld moeten worden.

⇒ selecteren met .

Bij de volgende keer inschakelen van Bluetooth worden reeds gekoppelde apparaten herkend en automatisch weer verbonden.

#### ANTWOORDAPPARAAT

Voer het nummer van uw antwoordapparaat in.

U vindt dit nummer in de documentatie van uw netwerkprovider.

- Instellen en wijzigen:

**Berichten** ⇒ **Berichtinstellingen** ⇒ **Bericht zenden** ⇒ **SIM**

⇒ **Antwoordapparaat**

#### VEELGESTELDE VRAGEN

www.emporia.eu

### INSTELLINGEN

In het menu **Instellingen** ⇒

Menupunten: **Audioprofielen, Telefooninstellingen, Alarmoproepinstellingen, Veiligheidsinstellingen, Netwerkinstellingen, Oproepinstellingen, Terugzetten naar fabrieksinstellingen.**

#### Audioprofielen:

Selecteer een profiel met voorinstellingen:

- Profiel Algemeen:** geluiden en trilfunctie ingeschakeld, optische weergave in het display.
- Profiel Stil:** alleen optische weergave in het display, geen oproepgeluid, geen trilfunctie.
- Profiel Vergadering:** optische weergave in het display en trillen van het apparaat, geen oproepgeluid.
- Profiel Buiten:** Toetsgeluiden, sms-geluid en trilfunctie ingeschakeld, maximaal volume

U kunt geluiden, signalen en trillingen naar eigen voorkeur instellen.

Open bijvoorbeeld in het **Profiel Algemeen** ⇒ **Aanpassen**  
Menupunten: **Bellen en trillen, Beltype, Belgeluid, Volume belgeluid, Bericht, Berichtvolume, Toetsgeluid, Volume toetsgeluiden, Geluid bij openklappen, Geluid bij dichtklappen, Meldingsgeluid**

#### Beveiligingsinstellingen:

- Simcodes:** Pin gebruiken, Pin wijzigen
- Telefooncode:** Telefooncode gebruiken, Telefooncode wijzigen (fabrieksinstelling: 1234)

#### Terugzetten:

U kunt uw telefoon terugzetten naar de standaardinstellingen (standaardtelefooncode: 1234).

**Aanwijzing: Het telefoongeheugen en alle persoonlijke instellingen worden gewist.**

### FOTOSNELKEUZE

Stel bij de toetsen **M1**, **M2** en **M3** drie nummers in die erg belangrijk voor u zijn. Sla daarbij een foto van het contact op, die in het display kan worden weergegeven.

#### Fotosnelkeuze instellen:

Open met het menu en kies Fotosnelkeuze

- Selecteer een snelkeuzetoets ( **M1** - **M3** ).

- Wijs hieraan een nummer en een foto toe.

#### Status:

Met Aan of Uit legt u vast of de foto's van de drie snelkeuzecontacten in het display moeten worden weergegeven.

### ENERGIEBESPARING

Als er enkele seconden lang geen invoer plaatsvindt, wordt het display uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een binnenkomende oproep of door het indrukken van een willekeurige toets wordt het display automatisch weer ingeschakeld.

U kunt de tijdsduur tot het inschakelen van de energiebesparingsmodus wijzigen onder **Instellingen:**

⇒ **Telefooninstellingen** ⇒ **Overige instellingen**


⇒ **Achtergrondverlichting**



### NEDERLANDS

PartNo: X200\_ShortManual-V2A\_55231-DUT [201602] Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. Door voortdurende verbeteringen kan de gebruiksaanwijzing van de software op uw telefoon afwijken.

### SIM-KAART PLAATSEN

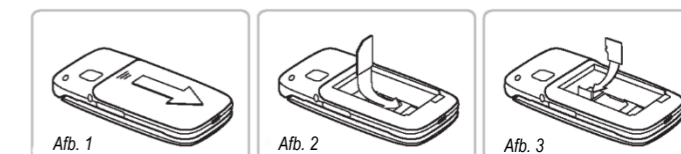


**Afb. 1:** Verwijder de accudeksel.

**Afb. 2:** Schuif de simkaart met de gouden contactpunten naar beneden in de SIM-kaarhouder.

**Afb. 3:** Schuif de SD-kaarhouder naar links om deze te openen, plaats de SD-kaart met de gouden contactpunten naar beneden in de kaarthouder, sluit de kaarthouder en schuif deze naar rechts om hem te sluiten.

### ACCU PLAATSEN EN OPLADEN


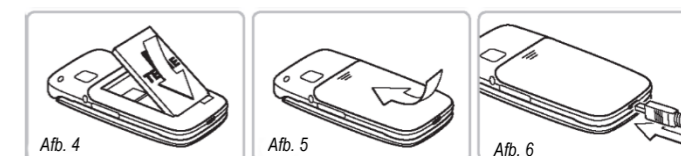


**Afb. 4:** Plaats de accu; de accucontacten moeten de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.

**Afb. 5:** Schuif de accudeksel dicht tot deze duidelijk vastklikt.

**Afb. 6:** Plaats de oplaadkabel in de USB-aansluiting aan de onderzijde van de telefoon.

**Let op: laad de accu voor ingebruikname minimaal 4 uur op. Gebruik alleen accu's en opladers die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model.**

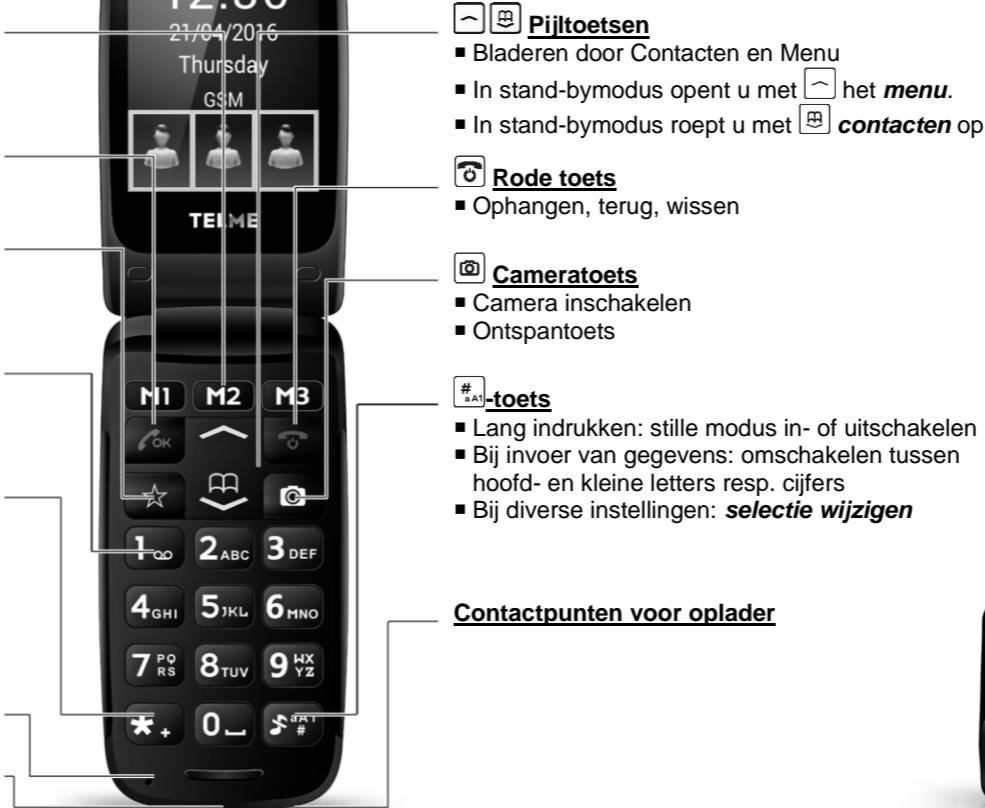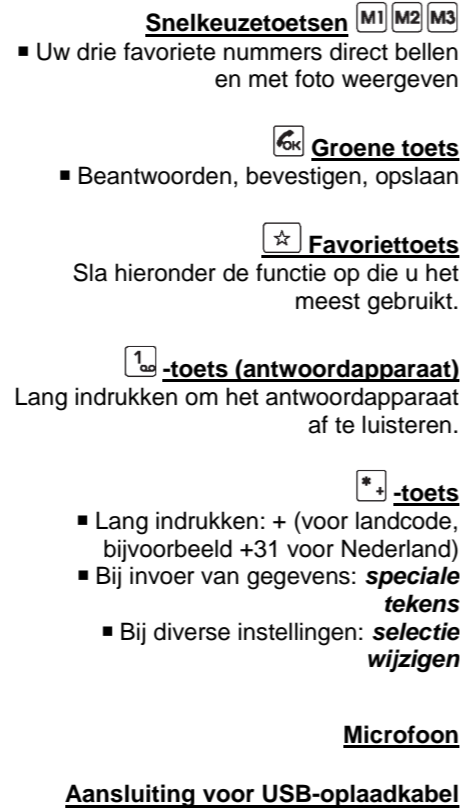

Sterkte netwerksignaal	Accuweergave	Gemiste oproep	Oproeplijst	Profiel: Algemeen	Profiel: Vergadering	SD-kaart	Bluetooth
Roaming (buitenland)	GPRS voor MMS-oproep geactiveerd	Gesprekken omleiden	Berichten	Profiel: Stil	Wekker ingeschakeld	USB-verbinding	Blauw: ingeschakeld Groen: verbonden

### DE EERSTE STAPPEN

#### Telefoon inschakelen:

- Om de telefoon in te schakelen, houdt u de rode toets minimaal twee seconden ingedrukt.
- Als de SIM-kaart met een PIN-code is beveiligd, voert u nu de 4-cijferige PIN-code in en drukt u op .

**Aanwijzing: De PIN-code (Persoonlijk Identificatienummer) is een getal van 4 cijfers. Deze code voorkomt dat iemand anders uw mobiele telefoon kan inschakelen. U heeft maximaal drie invoerpogingen; na de derde onjuiste invoer kan de SIM-kaart alleen nog met de PUK-code worden ontgrendeld. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de documentatie die u van uw netwerkprovider hebt gekregen.**

#### Datum en tijd instellen:

- Als u de telefoon voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd om taal, tijd en datum in te stellen:
  - ⇒ Selecteer uw taal met de pijltoetsen en sla deze op met .
  - ⇒ Voer via de cijfertoetsen de tijd in en ga door met . ⇒ Voer de datum in en sla deze op met .

**Aanwijzing: De telefoon bevindt zich nu in de stand-bymodus: het apparaat is ingeschakeld, maar functies zoals telefoneren of berichten worden niet gebruikt. In het display worden symbolen voor de bedrijfsmodus, de tijd en datum, de netwerkprovider en eventueel een achtergrondafbeelding weergegeven.**

#### Telefoon uitschakelen:

Om de telefoon uit te schakelen, houdt u de rode toets weer minimaal twee seconden ingedrukt.

#### Menu gebruiken:

- Menu openen:** in de stand-bymodus op drukken.
- Door het menu navigeren:** met en selectie in de lijst wijzigen.
- Menupunten: Berichten, Contacten, Oproepen, Functies, Instellingen, Fotosnelkeuze.**
- In het menu selecteren, opslaan, sluiten:** met de selectie bevestigen, met annuleren. De exacte functie wordt als tekst onder in het display weergegeven (bijvoorbeeld **OK, Opties, Opslaan, Terug, ...**).
- Menu sluiten:** herhaaldelijk indrukken of telefoon dichtklappen.

#### Telefoneren:

- Binnenkomende oproep beantwoorden:** groene toets indrukken of telefoon uitklappen.
- Binnenkomende oproep weigeren:** rode toets indrukken.
- Binnenkomende oproep op stil zetten:** volumetoets indrukken (bij de volgende oproep klinkt het geluid weer).
- Gesprek beëindigen:** rode toets indrukken.
- Kiezen:** via de cijfertoetsen het telefoonnummer (incl. netnummer) invoeren; ⇒ met de oproep starten.
- Nummerherhaling:** in de stand-bymodus op drukken en de oproeplijst bekijken:
  - ⇒ met en een nummer kiezen
  - ⇒ met de oproep starten.
- Handsfree:** tijdens een gesprek met **Opties** openen en de handsfreefunctie in- of uitschakelen.

### CONTACTEN

#### Contacten openen:

Druk in de stand-bymodus op of open met het menu en kies **Contacten**.

#### Contact (naam en nummer) zoeken:

Blader met of door de contacten of voer via de toetsen de beginletter van de gezochte naam in.  
⇒ Het geselecteerde contact wordt blauw gemarkeerd.  
⇒ Om dit contact op te roepen, drukt u op .

#### Nieuw contact (naam en nummer) opslaan:

kies **Nieuw contact**.  
⇒ Voer de naam en het telefoonnummer in en sla deze op.

#### Instellingen voor contacten:

Kies **Opties** ⇒ **Opslaginstellingen**.  
Menupunten: **Voorkeursopslag, Snelkeuze, Mijn nummers, Extra nummers, Status opslag, Alle contacten kopiëren, Contacten verplaatsen, Alle contacten wissen.**

### OPROEPEN

- Oproeplijst:** Druk in de stand-bymodus op om de oproeplijst te openen. De meest recente oproepen worden chronologisch weergegeven.
- Oproepen:** Open met het menu en kies **Oproepen**.
- Menupunten: Gemiste, Uitgaande, Binnenkomende, Oproeplijsten wissen, Gespreksduur.**

### SMS-BERICHTEN

**SMS'jes (Short Message Service)** zijn korte geschreven mededelingen.

#### Bericht schrijven:

Open met het menu en kies **Berichten** ⇒ **Bericht opstellen**.  
⇒ Kies **Bericht verzenden** voor tekstberichten of **Multimediabericht** voor beeldberichten. De tekst wordt ingevoerd via de cijfertoetsen.

- Met elke toets kunt u meerdere tekens invoeren, die verschijnen door de toets meermaals in te drukken (bijv. 2 x , 1 x , 3 x , 3 x , 3 x voor **Hallo**).

., - ? ! ' @ : # \$ % / _ 1	p q r s 7 ...
a b c 2 ä å ä å ä å æ ...	t u v 8 ü ...
d e f 3 d é ...	w x y z 9 w ...
g h i 4 i ...	spatie; 0
j k l 5 t ...	Speciale tekens: ., ? ! ' " ( )
m n o 6 ö ...	@ \ / : ; + - * = % & < > ...

- U kunt de invoermethode omschakelen met :  
**abc:** alleen kleine letters      **ABC:** grote en kleine letters  
**ABC:** alleen hoofdletters      **123:** cijfers

- Alles wissen: druk op en houd deze ingedrukt.

#### Bericht verzenden:

Kies **Opties** ⇒ **Verzenden aan**. Voer een ontvanger in en verstuur het bericht.

#### Bericht ontvangen:

Een kort geluidssignaal en een meldingstekst op het buitendispley informeren u over nieuw binnengekomen berichten. Klap de telefoon open en druk op om het bericht direct te lezen. Binnengekomen berichten vindt u naderhand in het menu **Berichten** ⇒ **Ontvangen**.