

## Binnen

# Decoratie met batterijvoeding

## LED-waskaars met timer-functie, rood

Bestelnr. 1556116

## LED-waskaars met timer-functie, wit

Bestelnr. 1556117



Polarlite®



Gebruiksaanwijzing

### Bedoeld gebruik

Het product werkt op batterijen en is bestemd als binnendecoratie. Het product wordt met twee AA-batterijen (niet inbegrepen) bediend. Het product heeft een timerfunctie en produceert een flikkereffect.

In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

### Leveringsomvang

- Decoratie met batterijvoeding
- Gebruiksaanwijzing

### Veiligheidsinstructies

**Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.**



### a) Personen / Product

- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Controleer het product iedere keer als u het gaat gebruiken op beschadigingen. Als u beschadigingen constateert, gebruik het product dan niet meer.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet langer op juiste wijze werkt,
  - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
  - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- De LED wordt warm bij gebruik. Houd het product tijdens het gebruik uit de buurt van licht ontvlambare materialen.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Let op, LED-licht:
  - Kijk niet in de led-lichtstraal!
  - Kijk niet direct en ook niet met optische instrumenten!
- Het product bestaat uit echte was en is brandbaar. Bescherm het tegen direct zonlicht, open vlammen en andere warmtebronnen. Steek de pit niet aan.


### b) Batterijen

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
- Verwijder de batterijen wanneer u het product voor langere tijd niet gebruikt om schade door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.
- Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen moeten op hetzelfde moment worden vervangen. Het mengen van oude en nieuwe batterijen kan leiden tot lekkage van de batterijen en schade aan het product.
- Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!

### c) Diversen

- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

## Product overzicht

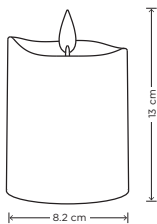


## Ingebruikname

**Gebruik het product niet in of onder water.**

**Gebruik het product niet als het zich nog in de verpakking bevindt.**

**Hang geen voorwerpen aan het product en bedek het niet.**

**Zet het product nooit neer in de nabijheid van hittebronnen zoals bv. een open haard of een fornuis.**



De LED's kunnen noch gedimd, noch verwisseld worden.

1. Haal het product uit zijn verpakking. Verwijder de beschermfolie.
2. Plaats het product op een horizontaal en vlak oppervlak, zoals een tafel, vensterbank, etc.
3. Open het batterijvak en verwijder het deksel.
4. Plaats nieuwe AA-batterijen. Wij raden u aan batterijen van hoogwaardige kwaliteit te gebruiken. Let op de juiste polariteit ("+" = positief; "-" = negatief), zoals aangegeven in het batterijvak.
5. Plaats het deksel van het batterijvak weer terug en sluit het batterijvak.

6. Schakel het product met de schakelaar aan de onderkant van het product uit of aan (**On** = aan, **Off** = uit).
7. Het product heeft een timer-functie. Na het inschakelen brandt het product ca. 5 uur en gaat vervolgens automatisch uit - om 19 uur later weer in te schakelen.  
**Voorbeeld:** Schuif de aan / uit-schakelaar in de stand timer om 15 uur. Het product brandt vervolgens van 15.00 uur tot 20.00 uur en gaat vervolgens automatisch uit. De volgende dag om 15.00 uur gaat het product zelfstandig weer aan. Deze interval herhaalt zich zolang de aan-/uitschakelaar op de positie **Timer** staat of de batterijen leeg zijn.
8. Zet het product uit en verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd niet denkt te zullen gebruiken.

## De batterijen vervangen

De batterijen moeten vervangen worden als de LED niet meer brandt.

- Let erop dat de aan-/uitschakelaar in stand **Off** staat voordat u het batterijvak opent.
- Open het batterijvak en verwijder het deksel.
- Verwijder lege batterijen.
- Plaats nieuwe AA-batterijen. Wij raden u aan batterijen van hoogwaardige kwaliteit te gebruiken. Let op de juiste polariteit ("+" = positief; "-" = negatief), zoals aangegeven in het batterijvak.
- Plaats het deksel van het batterijvak weer terug en sluit het batterijvak. Het deksel moet daarbij duidelijk hoorbaar vastklikken.

## Schoonmaken en onderhoud

- Schakel het product uit voordat u het reinigt en laat de LED's voldoende afkoelen.
- Verwijder de batterijen voordat u het product schoon gaat maken.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplosmiddelen omdat dit schade kan toebrengen aan het materiaal en zelfs afbreuk kan doen aan de werking van het product.
- Gebruik om de behuizing schoon te maken een zacht, droog en pluisvrij doekje. Druk niet te hard op de echte was, omdat hierdoor krassen kunnen ontstaan.

## Verwijdering

### a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Verwijder de geplaatste batterijen en gooi deze afzonderlijk van het product weg.

### b) Batterijen



U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor irriterend werkende, zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen worden verkocht, afgeven.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

## Technische gegevens

Bestelnr.	1556116	1566117
Bedrijfsspanning	3 V (2 x 1,5 V batterijen type AA)	
Vermogensopname	0,06 W	
Aantal LED's	1	
Lichtkleur	Warm wit	
Bedrijfscondities	-5 tot +40 °C / 0 - 85 % RV	
Opslagcondities	-5 tot +40 °C / 0 - 85 % RV	
Afmetingen (H x Ø)	130 x 82 mm	
Gewicht	241 g	

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. Deze gebruiksaanwijzing is conform de technische stand ten tijde van het ter perse gaan.

© Copyright 2017 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited