

Binnen

Decoratie met batterijvoeding

Lantaarn met LED-kaars

Bestelnr. 1559298



Polarlite®



Gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

Het product werkt op een batterij en is bestemd als binnendecoratie. Het product werkt op één knoopcel (meegeleverd) Het product heeft een timerfunctie en produceert een flikkereffect.

In verband met veiligheid en normering zijn aanpassingen en/of wijzigingen van dit product niet toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan welke hiervoor beschreven zijn, kan het worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese richtlijnen. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Decoratie met batterijvoeding incl. knoopcel (CR2032)
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan personen of voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.



a) Personen / product

- Het product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Controleer het product iedere keer als u het gaat gebruiken op beschadigingen. Als u beschadigingen constateert, gebruik het product dan niet meer.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is bewaard of
 - tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.
- Behandel het product voorzichtig. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kan het product beschadigen.
- De LED wordt warm bij gebruik. Houd het product tijdens gebruik uit de buurt van gemakkelijk ontvlambare materialen.
- Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Let op, LED-licht:
 - Niet in de LED-lichtstraal kijken.
 - Niet direct en evenmin met optische instrumenten bekijken!
- Steek de pit niet aan.


b) Batterij

- Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit in het product wordt gelegd.
- De batterij dient uit het product te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid verwondingen opleveren door brandend zuur. Bij het werken met beschadigde batterijen moet u daarom veiligheidshandschoenen dragen.
- Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen. Laat batterijen niet rondslingeren omdat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt kunnen worden.
- Batterijen mogen niet uit elkaar gehaald, kortgesloten of verbrand worden. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Kans op ontploffingen!

c) Overige

- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere technisch specialisten.

Productoverzicht

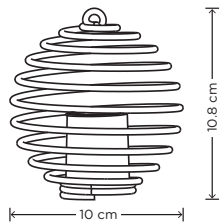

Ingebruikname

Gebruik het product niet in of onder water.

Gebruik het product niet als het nog in de verpakking zit.

Hang geen voorwerpen aan het product en bedek het niet.



De LED is niet dimbaar en kan niet worden vervangen.

- Haal het product uit de verpakking.
- Trek de isolatiestrip uit het zich aan de onderkant van het product bevindende batterijvak.
- Plaats het product op een horizontaal en vlak oppervlak, zoals een tafel, vensterbank, etc.
- Schakel het product met de schakelaar aan de onderkant van het product aan of uit (**TIMER** = aan met timerfunctie, **OFF** = uit).

- Het product beschikt over een **timerfunctie**. Nadat het is aangezet, blijft het product ca. 5 uur lang branden en gaat dan automatisch uit - om 19 uur later weer aan te gaan.
Voorbeeld: Zet het product om 15 uur aan door de schakelaar aan de onderkant op de stand **TIMER** te zetten. Het product brandt nu van 15 tot 20 uur en gaat dan automatisch uit. De volgende dag om 15 uur gaat het dan vanzelf weer aan. Dit interval herhaalt zich zolang de schakelaar in de stand **TIMER** staat of totdat de batterij leeg is.
- Zet het product uit en verwijder de batterij als u het langere tijd niet zult gebruiken.

De batterij vervangen

Als de LED niet meer brandt, dient de batterij te worden vervangen.

- Let erop dat de schakelaar in de stand **OFF** staat voordat u het batterijvak opent.
- Draai de schroef van het batterijdeksel los met behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier.
- Draai het batterijdeksel met een munt o.i.d. tegen de klok (1/8 slag) en verwijder het deksel van het batterijvak.
- Verwijder de gebruikte batterij.
- Plaats er een nieuwe batterij van het type CR2032 in. Wij raden u aan batterijen van hoge kwaliteit te gebruiken. Neem de in het batterijvak aangegeven juiste polariteit in acht (+ = positief, - = negatief).
- Plaats de beide lipjes van het batterijdeksel in de uitsparing van het batterijvak.
- Draai het batterijdeksel een achtste slag met de klok mee in totdat het vast zit.
- Plaats de schroef er weer in.

- Draai de schroef van het batterijdeksel vast met behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier.

Reiniging en onderhoud

- Zet het product uit voordat u het gaat schoonmaken en laat het voldoende afkoelen.
- Verwijder de batterij voor iedere reiniging.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten, omdat het materiaal beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
- Gebruik een zacht, droog en pluivrij doekje om de behuizing schoon te maken. Als het product erg vies is, kunt u het doekje een beetje vochtig maken met water. Laat het product voordat u het opnieuw gaat gebruiken, voldoende opdrogen.

Verwijdering

a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur weg volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Neem de eventueel geplaatste batterij eruit en verwijder deze afzonderlijk van het product.

b) Batterijen



U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren; weggoien met het huisvuil is niet toegestaan.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool). U kunt verbruikte batterijen gratis afgeven bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen worden verkocht.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Stroomvoorziening	1 x 3 V batterij, type CR2032
Opgenomen vermogen	0,06 W
Aantal lampen	1
Lichtkleur	geel flikkerlicht
Gebruiksduur batterij	72 uur
Bedrijfscondities	+0 tot +40 °C, 0 – 95 % relatieve luchtvochtigheid
Opslagcondities	+0 tot +40 °C, 0 – 95 % relatieve luchtvochtigheid
Afmetingen (h x Ø)	10,8 x 10 cm
Gewicht	190 g

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No.8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Voor reproducties van welke aard dan ook, bijv. fotokopie, microverfilming of registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, is de schriftelijke toestemming van de uitgever vereist. Reproductie, ook gedeeltelijke, is niet toegestaan. Deze gebruiksaanwijzing is conform de technische stand ten tijde van het ter perse gaan.

© Copyright 2017 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited