

Buitenshuis

Decoratie met batterijvoeding

Led kaarslichten met afstandsbediening, set van 20

Bestelnr. 1678567



Polarlite®



Gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

De 20 op batterijen werkende LED-kaarsen zijn ontworpen voor decoratieve verlichting, binnen- en buitenshuis (IP44). Elke kaars wordt gevoed door een AA-batterij. U kunt de afstandsbediening gebruiken om een aantal verschillende modi te gebruiken (bijv. constant, gedimd of knipperen).

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Dit product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Kerstkaarsen set van 20
- Afstandsbediening (incl. CR2025 knoopcel)
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie alstublieft aandachtig door. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane materiële schade of persoonlijk letsel. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.



a) Personen / Product

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Controleer voor gebruik het product op schade. Mocht u schade ontdekken, gebruik het product dan niet.
- Bescherm het product tegen buitengewoon hoge temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische druk.
- Als het product niet langer op een veilige manier gebruikt kan worden, stop dan met het gebruik ervan en voorkom ongewenst gebruik. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - voor langere duur is opgeslagen onder slechte omstandigheden of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Hanteer het product altijd met de nodige voorzichtigheid. Schokken, stoten of vallen, zelfs vanaf geringe hoogte, kunnen het product beschadigen.
- De LED kan warm worden tijdens gebruik. Houd het product tijdens gebruik uit de buurt van zeer ontvlambare materialen.
- Het product kan buitenshuis worden gebruikt en is spatbestendig. Maar het mag niet in of onder water worden gebruikt.

- Stel de afstandsbediening niet bloot aan hoge vochtigheid en vocht.
- Waarschuwing, LED-licht:
 - Niet rechtstreeks in de LED-straal kijken!
 - Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!


b) Batterijen

- Zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polariteit in het product worden geplaatst.
- Verwijder de batterijen als u dit product langere tijd niet gebruikt om schade door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde accu's of batterijen kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik bij het hanteren ervan daarom geschikte beschermende handschoenen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat batterijen niet rondslingeren omdat er risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren worden ingeslikt.
- Men mag batterijen niet kortsluiten, uit elkaar halen of in het vuur gooien. Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit opnieuw worden opgeladen. Er bestaat explosiegevaar!

c) Verder

- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Productoverzicht

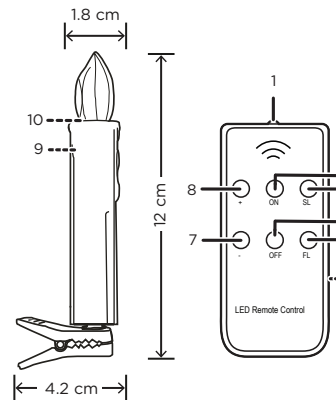

Afstandsbediening

- 1 IR-zender
- 2 **AAN**-knop
- 3 **SL** knop
- 4 **OFF** knop
- 5 **FL** knop
- 6 Batterijvakje (achterkant)
- 7 - knop
- 8 + knop
- 9 IR-ontvanger (niet afgebeeld)
- 10 Verzegeling (niet afgebeeld)

Gebruik

Gebruik het product niet in of onder water.

Gebruik dit product niet als het nog in de verpakking zit.

Hang niets op aan het product en dek het niet af.



De LED's zijn niet vervangbaar.

1. Haal het product uit zijn verpakking.
2. Houd de kaars vast en draai de kaars naar links om het batterijvakje te openen.
3. Plaats een AA-batterij in de kaars, zorg dat u eerst de negatieve batterijpool (-) plaatst. Wij raden u aan batterijen van hoge kwaliteit te gebruiken.
4. Controleer of de verzegeling (**10**) op de juiste plek zit op de schroefdop van de kaars.
5. Draai de kaars zo ver mogelijk naar rechts om het batterijvakje te sluiten.

6. Zorg dat de kaars goed vastzit in de kaarshouder.
7. Volg stappen 2 tot 5 om alle andere kaarsen te laten werken.
8. Bevestig de kaarsen aan bijvoorbeeld de kerstboom. Zorg dat de kaarsen stabiel zijn wanneer u ze aan de takken van de boom bevestigt.
9. Gebruik de afstandsbediening om de kaarsen te bedienen (zie 'Afstandsbediening').
10. Schakel de kaarsen uit met behulp van de afstandsbediening en verwijder de batterijen wanneer u de kaarsen langere tijd niet gebruikt.

Vervang de batterij als de LED niet aangaat.

Afstandsbediening

Trek de veiligheidsstrip uit het batterijvakje (**6**) van de afstandsbediening wanneer u deze voor het eerst gebruikt.

- Zorg dat er geen objecten tussen de IR-zender (**1**) en de kaarsen zijn.
- Als de kaarsen niet tegelijkertijd aangaan, moet u dichterbij de kaarsen gaan staan en zorgt u ervoor dat de afstandsbediening in de juiste richting gericht is.
- Het bereik van de afstandsbediening is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de batterijcapaciteit.
- U moet de batterij vervangen wanneer het bereik van de afstandsbediening aanzienlijk is verminderd of wanneer de kaarsen niet kunnen worden bediend wanneer u op een knop drukt.
- Verwijder de batterijhouder uit het batterijvakje (**6**) zoals wordt weergegeven aan de achterkant van de afstandsbediening en verwijder de oude batterij.
- Plaats een knoopcelbatterij van het type CR2025 in de batterijhouder en zorg dat de positieve pool (+ markering op de batterij) omhoog gericht is.
- Schuif de batterijhouder terug in het batterijvakje tot deze op zijn plek vastklikt.

Omschrijving van de knoppen

AAN -knop (2)	De kaarsen uitschakelen / constante verlichtingsfunctie
OFF knop (4)	De kaarsen uitschakelen
+ (8) / - knop (7)	De helderheid verhogen / verlagen
SL (3) / FL knop (5)	Snelle / langzame knippermodus

Onderhoud en reiniging

- Schakel het product uit en laat het voldoende afkoelen alvorens het te reinigen. Verwijder de batterijen voor het reinigen.
- Gebruik onder geen enkele omstandigheden een agressief reinigingsmiddel, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat het materiaal daardoor beschadigd kan raken en de functie kan zelfs worden beschadigd.
- Gebruik een schone, droge, pluisvrije doek voor het reinigen. Voor hardnekkig vuil kunt u de doek vochtig maken met water. Laat het product volledig drogen voor u het weer gebruikt.

Technische gegevens

a) Per kaars

Beschermingswijze..... IP44

Voeding..... 1 x 1.5 V batterij, type AA

LED-voeding..... 0,06 W

Verlichtingskleur..... Warm wit

Bedrijfsomstandigheden.... -20 tot +40 °C, 0 - 100 % RV

Opslagomstandigheden.... -20 tot +40 °C, 0 - 100 % RV

Gewicht..... 13 g

b) Afstandsbediening

Voeding..... 1 x 3 V lithium batterij, type CR2025

Bereik max. 5 m

Verwijdering

a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Gooi het product altijd weg conform de relevante wettelijke voorschriften.



Verwijder batterijen uit het product en voer deze afzonderlijk van het product af.

b) Batterijen



U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle gebruikte batterijen in te leveren; Verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd. De afkortingen voor zware metalen in batterijen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de accu's, bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen gratis afgeven bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen worden verkocht.

Op deze wijze vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle rechten incl. vertaling voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. Deze gebruiksaanwijzing is conform de technische stand ten tijde van het ter perse gaan.
© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited