


Buitenshuis

Decoratieve slinger

Kogellichtketting met 100 leds, WW+CW

Bestelnr. 1678771

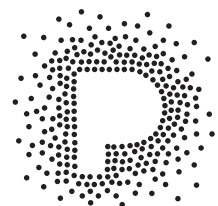

Polarlite®



Gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor decoratieve doeleinden. Het is heel leuk om licht toe te voegen aan een feest, maar het kan ook buiten op een balkon of terras worden gebruikt. De 100 LED's in warm-wit of koud-wit creëren een warme sfeer

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Daarnaast kan onjuist gebruik gevaar veroorzaken, zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken enz. Lees de instructies grondig door en bewaar ze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Dit product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Kogellichtketting met 100 leds
- Afstandsbediening (incl. CR2025 knoopcel)
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie alstublieft aandachtig door. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.



a) Personen / Product


- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk zijn als kinderen ermee gaan spelen.
- Controleer voor gebruik het product op schade. Mocht u schade ontdekken, gebruik het product dan niet. Als u schade ontdekt wanneer het product in gebruik is, (bijv. Een beschadigde kabel of stekker), raakt u het product niet aan omdat er risico is op dodelijk letsel door elektrische schokken! Koppel eerst de stekker los waarmee het product is aangesloten op de voeding (schakel de zekering en/of de automatische stroomonderbreker uit en schakel vervolgens de stroomonderbreker die op restvoeding werkt uit om het stopcontact op alle fases uit te schakelen). Trek nu de stekker uit het stopcontact. Staak het gebruik van het product onmiddellijk, verwijder het op een milieuvriendelijke manier.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische druk.
- Als het het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Sluit deze lichtslinger niet elektrisch aan op een andere lichtslinger.

- De LED's worden heet tijdens gebruik. Houd het product tijdens gebruik uit de buurt van gemakkelijk ontvlambare materialen.
- Het product genereert warmte tijdens gebruik. Dek het product niet af tijdens het gebruik.
- Het stopcontact dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en goed toegankelijk te zijn.
- De transformator mag alleen op voeding worden aangesloten via een correct geïnstalleerd stopcontact dat is aangesloten op de openbare stroomvoorziening. Voordat u de transformator aansluit, controleert u of de nominale spanning van het product overeenkomt met de spanning van uw energieleverancier.
- Sluit de nooit aan en koppel deze nooit los met natte handen.
- Koppel de transformator niet los door aan het snoer te trekken, trek aan de stekker bij het meegeleverde grijpvlak.
- Zorg er bij installatie van het product voor dat de kabel niet bekneld raakt, verbogen of door scherpe randen beschadigd wordt.
- Leg kabels altijd zo, dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.
- Koppel om veiligheidsredenen het apparaat los bij onweer.
- Het product is bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Let op, ledlamp:
 - Niet rechtstreeks in de ledlamp kijken!
 - Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken.

b) Verder

- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende vakman of een gekwalificeerde werkplaats.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Productoverzicht

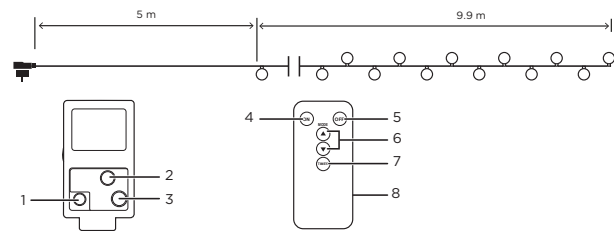

- 1 LED-indicatorlampje
- 2 On/Off/Mode-knop
- 3 IR-ontvanger diode
- 4 **ON**-knop
- 5 **OFF**-knop
- 6 **MODE**-knoppen
- 7 **Timer**-knop
- 8 Batterijvakje (achterkant)

Gebruik

Installeer en gebruik het product niet onder water.

Zorg dat de kabel loshangt en niet te strak aangespannen is. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan de kabel breken.

Sluit het product niet aan op de voeding wanneer het nog ingepakt is. Pak het product helemaal uit voordat u het aansluit op het stopcontact.

Hang niets op aan het product en dek het niet af.

Koppel het product los van het stopcontact als een van de LED's niet goed werkt.

De LED's zijn dim- noch vervangbaar.

1. Pak het product helemaal uit en leg alle kabels goed neer zodat ze niet verstrikt raken.

2. Bevestig het product aan een gepaste montageplek (bijv. In een boom). Gebruik indien nodig plastic kabelbinders om het product te bevestigen.
3. Sluit de stekker van het snoer aan op het stopcontact van de transformator. De aansluiting is maar op één manier mogelijk. Zorg dat de aansluiting stevig vastzit door de schroefdop op transformator draad te draaien.
4. Sluit de transformator aan op een stopcontact.
5. Druk op de On/Off-knop **(2)** op de transformator om het product in te schakelen.
6. Druk herhaaldelijk op de knop Mode **(2)** op de transformator om een van de 9 verlichtingseffecten te selecteren.
7. Het product beschikt over een timerfunctie. Om de timer te activeren, houdt u de Timer-knop **(2)** 5 seconden ingedrukt, het LED-indicatorlampje **(1)** wordt rood. Om de timer te deactiveren, houdt u de Timer-knop **(2)** 3 seconden ingedrukt, het LED-indicatorlampje **(1)** gaat uit.

Wanneer de timer is geactiveerd, brandt het lampje ongeveer 6 uur, na 18 uur wordt het automatisch opnieuw ingeschakeld.

Voorbeeld: U doet het licht aan om 15.00 uur en stelt de timer in op de positie **Timer 6^h ON + 18^h OFF**. Het product brandt nu van 3 tot 9 uur en gaat dan automatisch uit. De volgende dag om 15 uur gaat het dan vanzelf weer aan. De cyclus wordt herhaald, mits het product is ingeschakeld en de timer is geactiveerd.

8. Houd de On/Off-knop **(2)** op de transformator 3 seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.
9. Schakel het product uit en koppel de transformator los van het stopcontact wanneer u het product langere tijd niet gebruikt.

Afstandsbediening

Trek de veiligheidsstrip uit het batterijvakje **(8)** van de afstandsbediening voor het eerste gebruik.

- Zorg dat er geen objecten tussen de afstandsbediening en de IR-ontvanger op de transformator zijn.
- Als de lampjes niet tegelijkertijd gaan branden, ga dan dichterbij de transformator staan en zorg dat de afstandsbediening in de juiste richting wijst.
- Het bedieningsbereik van de afstandsbediening hangt af van de omgevingsomstandigheden en het vermogen van de batterij.

- U moet de batterij vervangen wanneer het bedieningsbereik van de afstandsbediening aanzienlijk is verminderd, of wanneer de lampjes niet kunnen worden bediend door op een knop te drukken.
- Verwijder de batterijhouder uit het batterijvakje **(8)** zoals weergegeven op de achterkant van de afstandsbediening en verwijder de oude batterij.
- Plaats een knoopcelbatterij van het type CR2025 in de batterijhouder en zorg dat de positieve pool ("+"-markering op de batterij) omhoog gericht is.
- Schuif de batterijhouder terug in het batterijvakje **(8)** tot deze op zijn plek vastklikt.

Omschrijving van de knoppen op de afstandsbediening

ON -knop (4)	De lampjes inschakelen
OFF knop (5)	De lampjes uitschakelen
MODE -knoppen (6)	De verlichtingseffecten selecteren
TIMER -knop (7)	De timer activeren/deactiveren

Onderhoud en reiniging

- Het product is onderhoudsvrij, op het sporadisch reinigen na.
- Koppel de transformator los van de voedingsbron voordat u de transformator reinigt en laat de LED's voldoende afkoelen.
- Gebruik een schone, droge, pluisvrije doek voor het reinigen. Voor hardnekkig vuil kunt u de doek vochtig maken met water.
- Laat het product volledig drogen voor u het weer gebruikt.

Afvoer



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

a) Lichtslinger

Bedrijfsspanning	31 V/DC
Stroomverbruik	0,06 W
Beschermingswijze.....	IP44
Aantal lampjes	100
Verlichtingskleur	WW en KW afwisselend
Lengte stroomsnoer	5 m
Totale lengte	14,9 m
Afstand tussen de lampjes	10 cm
Bedrijfsomstandigheden	-20 to +40 °C, 0 - 100% RV
Opslagomstandigheden	-20 to +40 °C, 0 - 100% RV
Gewicht	601 g

b) Transformator

Ingangsspanning	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning	31 V/DC
Uitgangsstroom	116 mA
Uitgangsvermogen.....	max. 3,6 W

c) Afstandsbediening

Voeding.....	1 x 3 V lithiumbatterij type CR2025
Bereik	max. 5 m

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle rechten incl. vertaling voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. Deze gebruiksaanwijzing is conform de technische stand ten tijde van het ter perse gaan.

© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited