

## Binnen


# Lichtslinger met batterij

## Kogellichtketting met 10 leds, WW

Bestelnr. 1678775

## Kogellichtketting met 20 leds, WW

Bestelnr. 1678776

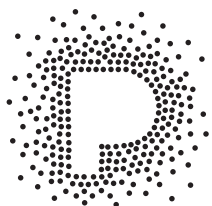

Polarlite®



Gebruiksaanwijzing

### Beoogd gebruik

Het product werkt op een batterij en is bedoeld ter decoratie binnenshuis (batterijen zijn niet meegeleverd).

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.


Dit product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

### Omvang van de levering

- Kogellichtketting met 10 of 20 leds, WW
- Gebruiksaanwijzing

### Veiligheidsinstructies

**Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie alstublieft aandachtig door. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.**



### a) Personen / Product

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Sluit deze lichtslinger niet elektrisch aan op een andere lichtslinger.
- Controleer het product iedere keer als u het gaat gebruiken op beschadigingen. Als u beschadigingen constateert, gebruik het product dan niet meer.
- Bescherm het product tegen buitengewoon hoge temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische druk.
- Als het product niet langer op een veilige manier gebruikt kan worden, stop dan met het gebruik ervan en voorkom ongewenst gebruik. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Hanteer het product altijd met de nodige voorzichtigheid. Schokken, stoten of vallen, zelfs vanaf geringe hoogte, kunnen het product beschadigen.
- De LED wordt warm bij gebruik. Houd het product tijdens gebruik uit de buurt van licht ontvlambare materialen.
- Zorg er tijdens het plaatsen van het product voor dat de kabel niet bekneld raakt, verbogen of door scherpe randen beschadigd wordt.

- Leg kabels altijd zo, dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.
- Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Waarschuwing, LED-licht:
  - Niet rechtstreeks in de LED-straal kijken!
  - Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!


### b) Batterij

- Zorg er bij het inleggen van de batterij in het product voor dat de polariteit juist is.
- Verwijder de batterij als u het product langere tijd niet gebruikt om te voorkomen dat de batterij gaat lekken. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen chemische brandwonden veroorzaken als ze met uw huid in contact komen. Draag altijd beschermende handschoenen als u omgaat met lekkende of beschadigde batterijen.
- Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen. Laat batterijen niet rondslingeren omdat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt kunnen worden.
- Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen kan leiden tot lekkende batterijen en beschadiging van het product.
- Men mag batterijen niet kortsluiten, uit elkaar halen of in het vuur gooien. Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden. Kans op ontploffingen!

### c) Verder

- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

## Productoverzicht

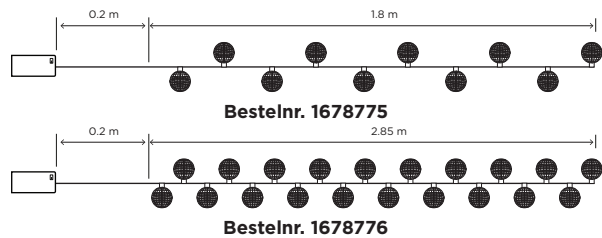


## Gebruik

**Monteer of gebruik dit product niet onder water.**

**Zorg dat de kabels loshangen en niet te strak gespannen zijn. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan de kabel breken.**

**Gebruik dit product niet als het nog in de verpakking zit. Haal het product helemaal uit de verpakking.**

**Hang niets op aan het product en dek het niet af.**



De LED's zijn dim- noch vervangbaar.

1. Pak het product helemaal uit en leg alle kabels goed neer zodat ze niet verstrikt raken.
2. Verwijder het klepje van het batterijvak.
3. Leg er twee nieuwe AA batterijen in. Wij raden u aan batterijen van hoge kwaliteit te gebruiken. Bekijk de juiste polariteit (“+” = positief, “-” = negatief), zoals vermeld op het batterijvakje.
4. Plaats het klepje weer terug.
5. Monteer het product op een geschikte plek (bijv. op een meubelstuk). Gebruik indien nodig plastic kabelbinders om het product te bevestigen.
6. U kunt het product in-/uitschakelen met de aan-/uitschakelaar op het batterijvakje (**ON** = aan; **OFF** = uit).
7. Als u het product lange tijd niet gebruikt, schakelt u het uit en verwijdert u de batterijen uit het batterijvakje.

U moet de batterijen vervangen wanneer de LED's van de lichtslinger niet meer branden.

## Onderhoud en reiniging

- Het product is onderhoudsvrij, op het verwisselen van de batterijen en de sporadische reiniging na.
- Schakel het product uit en verwijder de batterijen voordat u het product reinigt en laat de LED's volledig afkoelen.
- Gebruik een schone, droge, pluisvrije doek voor het reinigen. Voor hardnekkig vuil kunt u de doek vochtig maken met water. Laat het product volledig drogen voor u het weer gebruikt.

## Verwijdering

### a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Gooi het product altijd weg conform de relevante wettelijke voorschriften.

Verwijder batterijen uit het product en voer deze afzonderlijk van het product af.

### b) Batterijen



U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle gebruikte batterijen in te leveren; Verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd. De afkortingen voor zware metalen in batterijen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de accu's, bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen gratis afgeven bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen worden verkocht.

Op deze wijze vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

## Technische gegevens

Bestelnr.	1678775	1678776
Beschermingsgraad	IP20	
Bedrijfsspanning	3 V (2 x 1,5 V batterijen, type AA)	
Opgenomen vermogen	0,06 W	
Aantal lampen	10	20
Levensduur accu	ong. 218 uur	ong. 168 uur
Verlichtingskleur	warm wit	
Lengte stroomsnoer	20 cm	
Totale lengte	2 m	3,05 m
Afstand tussen lampjes	20 cm	15 cm
Bedrijfscondities	0 tot +40 °C, 0 - 90 % relatieve luchtvochtigheid	
Opslagcondities	0 tot +40 °C, 0 - 90 % relatieve luchtvochtigheid	
Gewicht	110 g	166 g

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle rechten incl. vertaling voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. Deze gebruiksaanwijzing is conform de technische stand ten tijde van het ter perse gaan.

© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited