



KIDDYPIX®  
**Mystery**



KIDDYPIX®  
**GALAXY**

**HANDLEIDING**



## **BELANGRIJKE INFORMATIE**

Om een optimale werking van uw camera te garanderen, dient u de volgende belangrijke informatie in acht te nemen:

### **MicroSD-kaart:**

- Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat u de kaart voor de eerste keer gebruikt (Instellingen > Formaat).
- De maximale capaciteit van de geheugenkaart mag niet groter zijn dan 32GB. Het gebruik van geheugenkaarten die de aanbevolen maximale capaciteit overschrijden, kan tot bestandsfouten leiden.
- De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.
- Na het bereiken van een maximale video-opnametijd van ca. 20 minuten stopt de camera automatisch met opnemen. Een nieuwe opname moet handmatig opnieuw worden gestart.

### **Batterijen:**


- Als u de camera lange tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen.

**Veiligheidsinstructies:**


**⚠ ATTENTIE: De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar.**

**⚠ ATTENTIE: Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.**


- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.
- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.
- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.

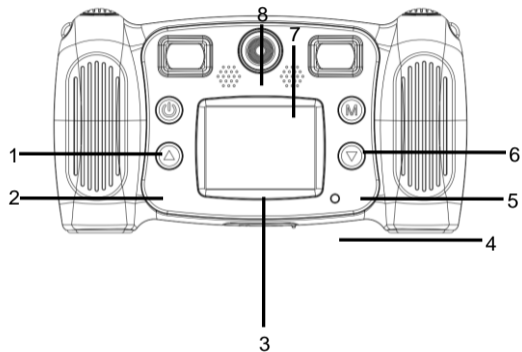


1. Aan-/Uitknop
2. Pagina omhoog knop
3. Weergave
4. Bezig indicatielampje
5. Knop Pagina omlaag
6. Modusknop
7. Luidspreker
8. Achterlens

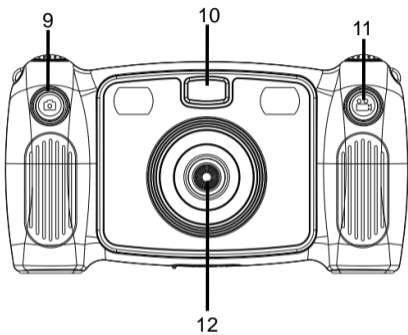

- 9. Foto ontspanknop
- 10. Lichtvulling
- 11. Opnameknop
- 12. Voorlens

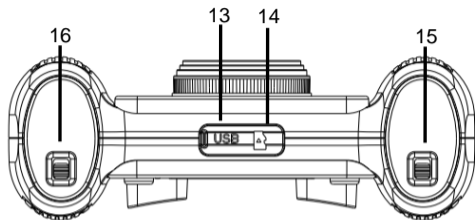


- 13. Micro USB
- 14. Micro SD-kaart
- 15. Batterijklepschakelaar
- 16. Batterijklepschakelaar
- 17. Microfoon

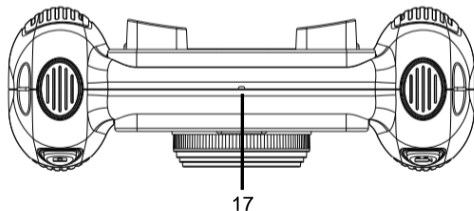

## 1. Batterij installatie

Schuif de vergrendeling van het batterijklepje zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding om te ontgrendelen en toegang te krijgen tot het batterijcompartiment. Plaats 4 x AA-batterijen in en zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst zoals aangegeven.




## 2. Inzetten van de geheugenkaart

Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder zoals aangegeven (niet inbegrepen).


Om de geheugenkaart te verwijderen, drukt u voorzichtig op het uiteinde van de kaart en de kaart wordt uitgeworpen.

**Opmerking: de camera heeft geen ingebouwd geheugen.**

Voer een geheugenkaart in voordat u hem gebruikt. Voordat u de geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt, moet u de kaart in de camera formatteren.

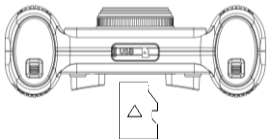


### 3. Inschakelen / Uitschakelen


**Aanzetten:** Druk lang op de **aan-/uitknop** . Het scherm wordt ingeschakeld en de camera gaat in stand-by modus.



**Uitzetten:** Druk 3 seconden op de **knop** totdat de camera uit gaat.

**Automatisch uitschakelen van scherm:** om de levensduur van de batterij te maximaliseren, wordt het display van de camera na een lange periode van inactiviteit automatisch uitgeschakeld.

**Indicatie batterij bijna leeg:** het pictogram 'Batterij bijna leeg'  wordt op het LCD scherm weergegeven en geeft aan dat uw huidige foto of video zo snel mogelijk moet worden opgenomen. Wanneer het pictogram flinkt, schakelt de camera automatisch uit.

### 4. Video opname modus

Zodra ingeschakeld, gaat de camera automatisch naar de 'Video-opname' modus. Druk kort op de **Video opname knop**  om een video op te nemen. Druk nogmaals kort op deze knop om de opname te stoppen.

Druk kort op de **pagina omhoog knop**  of **pagina omlaag knop**  om een kleureffect te kiezen.





Er zijn zeven effectopties om uit te kiezen, waaronder normaal, zwart en wit, retro, negatief, rood, groen en blauw.

## 5. Foto modus

Om een foto te nemen, kunt u kort op de **foto** knop drukken  om naar foto modus te gaan.

Druk nogmaals kort op de fotoknop om uw foto te nemen.

Druk kort op de **pagina omhoog** knop  of **pagina omlaag** knop  om verschillende frame-effecten aan elkaar te verbinden.

Druk lang op de modusknop om de timer van de camera in te stellen om automatisch na 5 seconden een foto te nemen.

### Selfie functie:

Om een selfie te nemen, drukt u lang op de **fotoknop** om naar de lens van de achteruitcamera over te schakelen.

### Zoomfunctie:


Houd er rekening mee dat de zoomschakelaar binnen de instellingen moet zijn ingeschakeld.

Als u wilt inzoomen, drukt u lang op de Pagina omhoog knop. Als u wilt uitzoomen, drukt u lang op de **Pagina omlaag** knop.

**Licht invulling:**


Als er weinig licht is, kunt u het invullampje inschakelen door de opnameknop lang in te drukken.

## 6. Menu en playback modus

In video opname of foto modus, drukt u kort op de **modus knop**. 

Druk kort op de **pagina omhoog** knop  en de **pagina omlaag** knop  om van modus te veranderen.

Druk kort op de **modus knop**  om uw keuze te bevestigen.

Om het menuscherm te verlaten, drukt u kort op de aan-/uit-knop 



**Video opname modus**



**Foto modus**



**Playback modus**



System instellingen





Spel

### U kunt uw video's en foto's op een van de volgende manieren bekijken:

1. Kies Playback modus in het gebruikersmenu, druk dan op de **pagina omlaag** of **pagina omhoog knoppen** om de video of foto die u wilt bekijken te zien.



Om een video te bekijken, druk op de **modusknop** om te starten. Druk nogmaals op de **modusknop** om playback te pauzeren of druk op de **uitknop** om playback te stoppen. Gedurende playback, druk op de **pagina omhoog** of **pagina omlaag** knop om door de foto's en video's te bladeren. Druk op de **modusknop** om uw keuze te bevestigen.

2. Verbind uw camera d.m.v. de bijgeleverde USB kabel met een computer om uw video en foto opnames te bekijken.

3. Druk kort op de **opnameknop**  om het menu te verwijderen. Druk kort op de **modusknop**  om uw keuze van één of alle bestanden te verwijderen. Druk op de **aan-/uitknop** om het menu te verlaten.

## 7. Systeem instellingen

Om uw camera instellingen aan te passen, ga naar het 'Systeem instellingen' menu.

Druk kort op de **pagina omhoog** knop  of **pagina omlaag** knop  om de instelling te kiezen.

Druk kort op de **modus knop**  om uw keuze te bevestigen.

Druk kort op de **aan-/uitknop**  om het menu te verlaten.

## 8. Aansluiten op een computer


Uw camera heeft een 'plug-en-play' functie. Zodra de camera op uw computer is aangesloten en is ingeschakelt, wordt uw camera weergegeven als een verwijderbare harde schijf. Het pictogram van de verwijderbare schijf verschijnt in het venster "Deze computer".



Opmerking: koppel tijdens het downloaden en overbrengen van het apparaat de camera niet los en verwijder de geheugenkaart niet, omdat dit kan leiden tot volledig geheugenverlies.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

<b>Sensor</b>	1.3MP CMOS
<b>Functiemodus</b>	Video-opname, foto, afspelen
<b>Scherm</b>	2" (5 cm)
<b>Fotoresolutie</b>	5MP* (2592x1944), 3MP* (2048x1536), 1.3MP (1280x720) *geïnterpoleerd
<b>Videoresolutie</b>	Full HD 1920x1080 @25fps geïnterpoleerd, HD 1280x720 @30fps
<b>Schijfruimte</b>	Compatibel met MicroSD-kaarten tot 32GB (niet inbegrepen)
<b>USB</b>	USB 2.0
<b>Stroomvoorziening</b>	4 x AA-batterij (niet inbegrepen)
<b>Energiebesparing</b>	1 min. / 3 min. / 5 min. / Uit
<b>Besturingssysteem</b>	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8

 Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen te maken.

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

### **VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op product **XXX** is aangebracht overeenkomstig de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_kiddypix\\_mystery\\_galaxy.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_mystery_galaxy.pdf)

**AFVAL****Verpakking weggoien**

Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval, de folie moet gerecycled worden.



**Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese Unie.**

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulatoren. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.

## **Batterij Waarschuwing**

- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting in de batterij ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.
- Als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit batterijen in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het apparaat weggooit.



### **Waarschuwing voor kleine onderdelen**

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van verstikking.



Made in China / Only for EU

**easypix**<sup>®</sup>

LIFESTYLE ELECTRONICS