


### A. Producteigenschappen

- Radio signaal handmatig en automatisch ontvangen
- RCC frequentie 77,5 KHz (DCF)
- Met TWEE alarmen en snooze (sluimerfunctie)
- 12-cijferige weergave van uren, minuten, seconden, dag, maand, jaar (2000-2099) en dag van de week
- Naar keuze 12/24 uur weergave
- Dual-time (2 tijdzones)
- Countdown (aftellen)
- Stopwatch
- EL achtergrondverlichting

### B. Functie-modi van het horloge

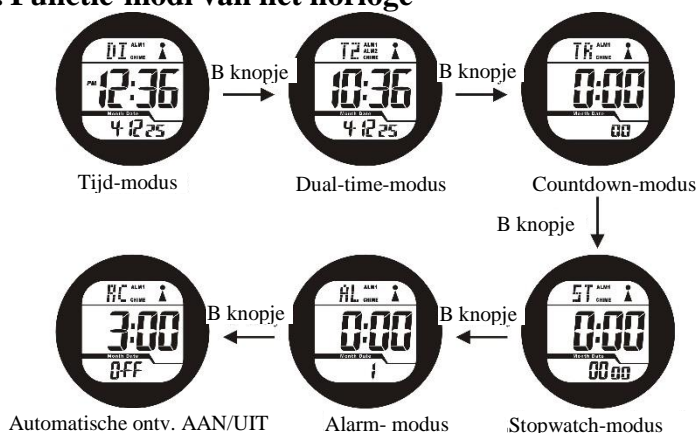

1. Druk in een willekeurige modus op A, de EL achtergrondverlichting gaat 3 seconden branden.
2. Druk in een willekeurige modus herhaaldelijk op B om naar de verschillende modi te gaan.

### 3. Tijdfuncties

Druk in de normale tijdsweergave modus op C om tussen de 12/24 uur notatie te schakelen. Als op het display 'PM' verschijnt, dan staat het horloge in de 12-uur modus. Druk op D om het jaar te zien, druk opnieuw op D om terug te keren naar de normale tijdsweergave (na 5 seconden gaat het horloge automatisch naar de normale tijdsweergave).

Instellen van de tijd:

Druk in de normale tijdsweergave modus op C tot 'Second' gaat knipperen. Nu staat het horloge in de instellingsmodus.

Druk op C om achtereenvolgens naar de onderstaande onderdelen te gaan (knipperend):



Wanneer het in te stellen onderdeel knippert, drukt u op D om het aan te passen.

Druk op B om de instellingsmodus te verlaten.

De dag van de week wordt automatisch ingesteld in overeenstemming met de datum (maand/dag/jaar).



Drukt u binnen 30 seconden op geen enkel knopje, dan gaat het horloge automatisch terug naar de normale tijdsweergave.

#### Dual-time (2 tijdzones)

Zet het horloge in de dual-time-modus en houdt C ingedrukt tot 'Hour' gaat knipperen (nu staat het horloge in de instellingsmodus). Druk op D om de knipperende waarde in te stellen (bij dual-time kunt u alleen de uren instellen, de minuten en seconden synchroniseren automatisch met de normale tijd). Druk op B om de instellingsmodus te verlaten.

#### 4. Countdown (aftellen)

De countdown-tijd kan worden ingesteld tussen 1 seconde en 24 uur. Zodra de countdown-waarde nul bereikt, gaat het alarm ongeveer 20 seconden lang af. Druk op een willekeurig knopje om het alarm te stoppen. Na het stoppen van het alarm keert de tijd automatisch terug naar de vorige starttijd.

Druk in de countdown-modus op D om het aftellen te starten. Druk tijdens het aftellen op D om het aftellen te onderbreken. Druk opnieuw op D om door te gaan met aftellen.

Om het aftellen volledig te stoppen, moet u het aftellen eerst onderbreken (druk op D), daarna drukt u op C. Nu keert de tijd automatisch terug naar de vorige starttijd.

#### Instellen van de countdown-start-tijd

1. Houd in de countdown-modus C ingedrukt totdat 'Second' gaat knipperen (nu staat het horloge in de instellingsmodus).
2. Druk op C om achtereenvolgens naar de onderstaande onderdelen te gaan (knipperend):



3. Wanneer de in te stellen waarde knippert, drukt u op D om deze aan te passen.
4. Om de countdown-start-tijd op 24 uur te zetten, moet u deze op 0:00 instellen.
5. Druk op B om de instellingsmodus te verlaten.
6. Drukt u binnen 30 seconden op geen enkel knopje, dan gaat het horloge automatisch terug naar de normale tijdsweergave.

#### 5. Stopwatch

Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59 seconden.

Als u de stopwatch niet stopt, blijft deze lopen. Wanneer de stopwatch de limiet heeft bereikt, start deze opnieuw vanaf nul.

Druk in de stopwatch-modus op D om de tweede tijd te starten, druk opnieuw op D om de tweede tijd te stoppen. Druk nu op C om de stopwatch weer op nul te zetten.

Wanneer u de tussentijd van de stopwatch gebruikt: druk in de stopwatch-modus op D om 'tijd behouden' te starten, druk op C om naar de tussentijd-status te gaan en druk opnieuw op C of B om de tussentijd-status te verlaten. Druk bij het naar tussentijd-status gaan of tussentijd-status verlaten op D om 'tijd behouden' te stoppen en alle tijden weer te geven. Druk op C om de stopwatch weer op nul te zetten.

Druk in de stopwatch-modus terwijl de tijd loopt, op B om de stopwatch-modus te verlaten. De stopwatch blijft de tijd op de achtergrond behouden.

#### 6. Alarm

##### ALM/CHI aan/uit:

Instellen van alarm


1. Druk in de alarm-modus op C en houd deze ingedrukt tot 'Hour' gaat knipperen (nu staat het horloge in de instellingsmodus).
2. Druk op C om achtereenvolgens naar de onderstaande onderdelen te gaan (knipperend):



3. Wanneer het in te stellen onderdeel knippert, drukt u op D om het aan te passen.
4. Druk op B om de instellingsmodus te verlaten.
5. Drukt u binnen 30 seconden op geen enkel knopje, dan gaat het horloge automatisch terug naar de normale tijdsweergave.

NB: de bediening van Alarm 1 (ALM1) en Alarm 2 (ALM2) gaat op dezelfde manier.

1. Druk in de alarm-modus ('uren' of 'minuten' knipperen niet) op C om Alarm 1 of Alarm 2 te selecteren.
2. Druk in de alarm-modus ('uren' of 'minuten' knipperen niet) op D om het alarm-icoontje aan/uit te schakelen: Alarm 1 (ALM1) en uursignaal (CHI).

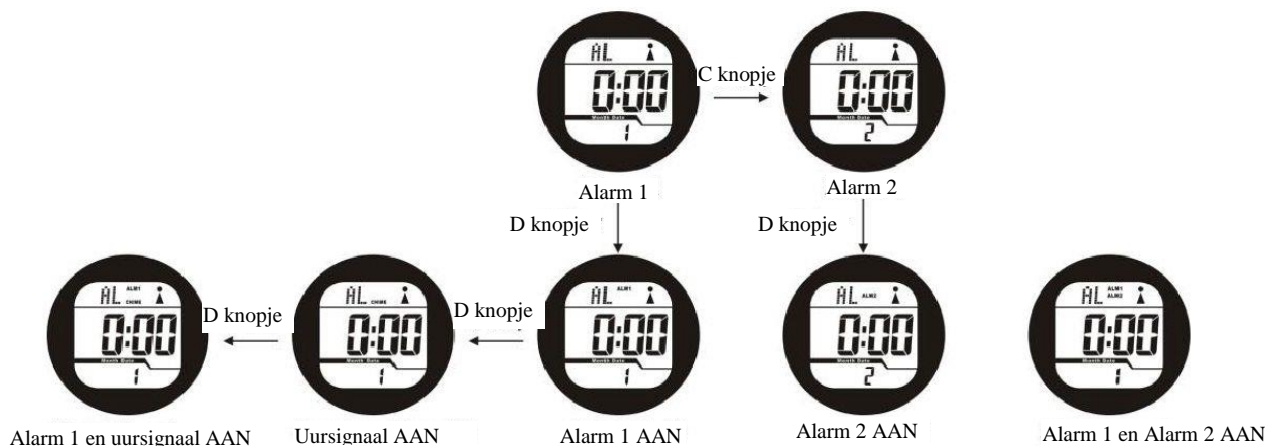

3. Zodra het alarm afgaat, gaat het alarm-icoontje (ALM1 of ALM2) knipperen.
4. Het alarm stopt automatisch na 30 seconden wanneer de vooraf ingestelde tijd is bereikt.
5. Het alarm-aan icoontje en CHI-aan icoontje worden in alle modi weergegeven.


NB: de uursignaal-functie kan alleen worden ingeschakeld in de alarm 1 (ALM1) modus.


Snooze (sluimer): wanneer het alarm afgaat, drukt u op B, C of D om het alarmgeluid te stoppen en de sluimerfunctie (snooze) automatisch te starten. Het alarm gaat na vijf minuten gedurende 30 seconden weer af. Als u binnen deze 30 seconden niet op B, C of D drukt, dan wordt de sluimerfunctie automatisch gestopt.

#### 7. Automatische ontvangst RC-sigitaal (radiogestuurd sigitaal)







Druk in de automatische ontvangstmodus op D om 'ON' (AAN) te selecteren (= automatische ontvangst inschakelen). Druk opnieuw op D om 'OFF' (UIT) te selecteren (= automatische ontvangst uitschakelen) en om naar de energiebesparende modus te gaan.

#### 8. Handmatige ontvangst RC-sigitaal (radiogestuurd sigitaal)

Druk in de normale tijdsweergave modus gedurende 3 seconden op D. In de RCC ontvangstmodus verschijnt nu het symbool  op de display. Als het sigitaal goed wordt ontvangen dan verschijnt

het symbool  met drie knipperende signaaltekens. Na de automatische instelling van de tijd, blijft dit symbool op de display staan. Als het radiosigitaal niet wordt ontvangen, dan verschijnen er geen signaaltekens en knippert de ontvangstindicator niet.

### Signaalontvangst

Ontvangststatus zonder sigitaal (ontvangstindicator knippert)	
Ontvangststatus met zwak sigitaal (ontvangstindicator knippert)	
Ontvangststatus met tamelijk zwak sigitaal (ontvangstindicator knippert)	
Ontvangststatus met sterk sigitaal (ontvangstindicator knippert)	
Ontvangen sigitaal (ontvangstindicator knippert niet)	
Geen sigitaal ontvangen (ontvangstindicator knippert niet)	

### Belangrijke tips:

1. Als u automatische ontvangst van het radiosigitaal heeft ingesteld, dan start de automatische ontvangst om 3:00 AM.
2. Als de automatische ontvangst (RCC/AAN) is ingeschakeld, dan ontvangt het horloge elke 24 uur automatisch een radiogestuurd sigitaal om de tijd te corrigeren.
3. Het kan 5 tot 10 minuten duren voordat het sigitaal wordt ontvangen. Als het sigitaal niet binnen 10 minuten goed kan worden ontvangen, dan stopt het horloge de automatische ontvangst.
4. Om een goede ontvangst te garanderen, raden wij u aan bij ontvangst van het sigitaal, het horloge horizontaal vlak bij een raam te leggen.
5. Wij raden u aan om de ontvangstfunctie uit te schakelen als het niet nodig is om de tijd middels het radiogestuurde sigitaal te corrigeren. Dit bespaart energie en verlengt de levensduur van de batterij.