


sygonix®

Gebruiksaanwijzing Draadloze RSL-schakelaar Bestelnr. 1697440

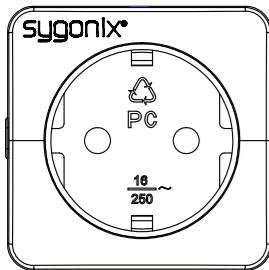

CE

Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de instructies op de website.



Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor uw gezondheid bestaat bijv. door elektrische schokken.



Het symbool met een uitroepteken in een driehoek duidt op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die beslist opgevolgd moeten worden.



Het pijl-symbool ziet u waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening worden gegeven.

Leveringsomvang

- Draadloze RSL-schakelaar
- Gebruiksaanwijzing

Doelmatig gebruik

Het product is ontworpen om een elektrisch apparaat in en uit te schakelen met een afzonderlijke afstandsbediening of radiografische afstandsbediening. Een aangesloten apparaat kan ook rechtstreeks op het product worden in- of uitgeschakeld. De afstandsbediening is niet in de levering inbegrepen. De hiervoor geschikte RSL-afstandsbedieningen/draadloze schakelaars zijn verkrijgbaar onder bestelnummers 1574787, 1761742, 1761747, 1761748 en 1761749. Het product is voorzien van een kinderbeveiliging.

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten ruimtes dus gebruik buitenshuis is niet toegestaan. Contact met vocht, bijv. in badkamers dient absoluut te worden vermeden.

In verband met veiligheid en normering zijn aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product niet toegestaan. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok, enz.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsinstructies




Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan personen of voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - tijdens een langere periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.

- Gebruik het product niet in ruimten of onder negatieve omgevingsomstandigheden waar brandbare gassen, rook of stof aanwezig zijn of kunnen zijn. Er bestaat explosiegevaar!
- Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Het product is alleen vrij van spanning wanneer de stekker niet is aangesloten.
- Plaats het product niet in rij.
- Gebruik het product uitsluitend in droge binnenruimten.
- Gebruik het product niet in ziekenhuizen of medische instellingen. Alhoewel de in de draadloze afstandsbediening aanwezige zender slechts relatief zwakke radiosignalen uitzendt, kan dit functiestoringen bij levensbehoudende systemen veroorzaken. Hetzelfde geldt eventueel ook op andere plaatsen.
- Let bij het gebruik van het product erop dat een voldoende luchtcirculatie gewaarborgd is. Dek het product ook nooit af.
- Als het product tekenen van beschadiging vertoont, raak het dan niet aan, er bestaat levensgevaar door een elektrische schok! Schakel allereerst de spanning uit die op het stopcontact staat waarop het product is aangesloten (de bijbehorende automatische zekering uitschakelen en/of de zekering eruit draaien, vervolgens de aardlekschakelaar uitzetten zodat het stopcontact volledig van het elektrische net afgekoppeld is). Trek het product daarna pas uit het stopcontact. Voer het beschadigde product op een milieuvriendelijke manier af en gebruik het niet meer. Vervang het door een identiek product.
- Het stopcontact waarop het apparaat aangesloten wordt, moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

- Als spanningsbron voor het product mag uitsluitend een goedgekeurd stopcontact van het openbare elektriciteitsnet gebruikt worden. Controleer voordat u het product aansluit of de spanning aangegeven op het product overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsbedrijf.
- Elektrische apparaten mogen nooit met natte handen worden ingestoken of uitgetrokken.
- Uit veiligheidsoverwegingen, ontkoppel het product van de stroomvoorziening tijdens een storm.
- Zorg ervoor dat elektrische apparaten nooit met vloeistof in contact komen en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen naast het apparaat. Mocht er toch vloeistof of een voorwerp in het apparaat terecht zijn gekomen, schakel dan het betreffende stopcontact stroomloos (zet bijv. de aardlekschakelaar uit) en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Het product mag daarna niet meer worden gebruikt; breng het naar een servicecentrum.
- Gebruik het product nooit direct nadat het van een koude naar een warme ruimte is overgebracht. De condens die hierbij ontstaat, kan in bepaalde gevallen het product onherstelbaar beschadigen. Bovendien bestaat er levensgevaar door een elektrische schok! Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en gebruikt. Dit kan eventueel enkele uren duren.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een erkend servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere technisch specialisten.

Bedieningselementen

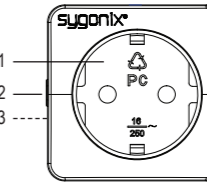

- 1 Stopcontact
- 2 Combinatieschakelaar met ledlampje
- 3 Stekker (achterkant, niet zichtbaar)

Aanleren



Aan elke radio-ontvanger van het RSL-systeem kunnen tot 8 verschillende afstandsbedieningen worden gekoppeld. Een draadloos stopcontact heeft 8 geheugenplaatsen voor verschillende kanalen of afstandsbedieningen.

Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening die u gebruikt. Sommige van de onderstaande beschrijvingen kunnen verschillen.

- Stel met de keuzeschakelaar de gewenste schakelaargroep (I, II, III of IV) in op de afstandsbediening (niet inbegrepen).
- Steek de draadloze stopcontactschakelaar in een standaard stopcontact. De combischakelaar met led (2) begint te knipperen. Dit geeft aan dat de draadloze stopcontactschakelaar gereed is om te worden gekoppeld met een afstandsbediening.
- Plaats het product niet in rij.
- Houd een knop op de eerste 3 rijen van de ON-knoppen op de afstandsbediening ingedrukt.
- Zodra het ledlampje van de combischakelaar permanent brandt, is het koppelingsproces met succes voltooid.
- Ga zoals beschreven verder om verdere kanalen vast te leggen.
- Als u de knoetwijziging op de afstandsbediening wilt wijzigen, houdt u de combischakelaar (2) ingedrukt totdat deze begint te knipperen. Vervolgens kunt u een nieuwe koppeling maken met een andere knop op de afstandsbediening.

Kanaalinstellingen annuleren

a) Reset alle kanalen aan de contactschakelaar

- Houd de combischakelaar (2) op de draadloze stopcontactschakelaar ingedrukt totdat deze begint te knipperen.
- Laat de combischakelaar kort los en druk hem opnieuw in tot hij dooft.
- De draadloze stopcontactschakelaar is nu gereset naar de fabrieksinstellingen.

b) Reset alle kanalen op de afstandsbediening

- Houd een willekeurig gekoppelde ON/OFF-knop op de afstandsbediening ingedrukt totdat de led op de combischakelaar begint te knipperen.
- Laat de knop kort los gedurende 1 seconde en houd de ALL ON en ALL OFF knoppen ingedrukt totdat de led constant oplicht en vervolgens dooft. Alle kanaaltoewijzingen worden vervolgens gereset.

c) Reset alle kanalen op de stopcontactschakelaar

- Houd de combischakelaar op de draadloze stopcontactschakelaar ingedrukt totdat deze begint te knipperen.
- Druk op de afstandsbediening op de bedieningsknop van het kanaal dat moet worden gereset.
- De led op de combischakelaar dooft. De instelling van het gekozen kanaal is met succes op de fabrieksinstelling teruggezet.

d) Reset individuele kanalen op de afstandsbediening

- Houd op de afstandsbediening de ON/OFF-knop van het te resetten kanaal ingedrukt totdat de led op de combischakelaar begint te knipperen.
- Druk vervolgens op de afstandsbediening op de knop OFF van het kanaal dat moet worden gereset.
- De combischakelaar licht kort op en dooft dan. De instelling van het gekozen kanaal is met succes op de fabrieksinstelling teruggezet.

Functietest

- Steek de draadloze stopcontactschakelaar in een standaard stopcontact.
- Druk op de combischakelaar op de schakelaar voor de draadloze aansluiting. De led brandt constant. Druk nogmaals op de combischakelaar om de draadloze stopcontactschakelaar uit te schakelen. De LED dooft.
- Druk nogmaals op de combischakelaar om de draadloze stopcontactschakelaar uit te schakelen. De led brandt constant. De draadloze stopcontactschakelaar is ingeschakeld.
- Druk op de overeenkomstige OFF-knop op de afstandsbediening. De led dooft en de draadloze stopcontactschakelaar is uitgeschakeld.
- Druk op de ALL ON-knop op de afstandsbediening. De led van de gekoppelde draadloze stopcontactschakelaar brandt constant en de draadloze stopcontactschakelaar is ingeschakeld. Als er verschillende draadloze stopcontactschakelaars zijn gekoppeld, branden alle leds continu.

- Druk op de overeenkomstige ALL OFF-knop op de afstandsbediening. De led dooft en de draadloze stopcontactschakelaar is uitgeschakeld. Als er meerdere draadloze stopcontactschakelaars zijn aangesloten, gaan alle leds uit en zijn de draadloze stopcontactschakelaars uitgeschakeld.

Bediening



Het stroomverbruik van de aangesloten elektrische verbruiker mag 2000 W. niet overschrijden. In geval van overbelasting wordt de interne thermische zekering van de draadloze stopcontactschakelaar geactiveerd. De thermozekering stelt zichzelf niet opnieuw in. De draadloze stopcontactschakelaar kan dan niet meer in gebruik worden genomen. Voor een goede werking moet de afstand tussen twee draadloze stopcontactschakelaars ten minste 1 m bedragen.

- Steek de draadloze stopcontactschakelaar in een standaard stopcontact. Zorg ervoor dat de draadloze stopcontactschakelaar is uitgeschakeld. De combischakelaar (2) mag niet oplichten.
- Schakel de elektrische verbruiker die u wilt bedienen uit met de draadloze stopcontactschakelaar via de netschakelaar volledig uit.
- Verbind de netstekker van de elektrische verbruiker met de draadloze stopcontactschakelaar.
- Zet het elektrische apparaat met zijn netschakelaar aan.
- Schakel nu met de afstandsbediening het elektrische apparaat aan of uit.

→ Via de combischakelaar (2) op de draadloze stopcontactschakelaar kunt u de aangesloten elektrische verbruikers handmatig in of uit te schakelen.

a) Bereik

- Het bereik van de radiosignaaloverdracht tussen de afstandsbediening en de draadloze stopcontactschakelaar is maximaal 100 m in het vrije veld.

→ Bij deze informatie betreft het het bereik bij direct visueel contact tussen zender en ontvanger zonder storende invloeden. In de praktijk zijn er evenwel muren of plafonds e.d. tussen de zender en ontvanger, waardoor het bereik dienovereenkomstig kleiner is.

Door de verschillende invloeden op de signaaloverdracht kan een bepaald bereik niet worden gegarandeerd. Normaal gesproken kan de afstandsbediening zonder problemen in een eengezinswoning worden gebruikt.

- Het bereik kan gereduceerd worden door:

- Muren, plafonds van gewapend beton
- Gecoate of met sublimatie bedekte, isolerende vensterruiten
- In de buurt van metalen en geleidende voorwerpen (bijv. verwarmingselementen)
- De nabijheid van een menselijk lichaam
- Breedbandinterferentie, bijv. in woonwijken (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze hoofdtelefoons, draadloze luidsprekers, draadloze weerstations, babybewakingssystemen, enz.)

- De nabijheid van elektrische motoren, transformatoren, netvoedingen, computers
- De nabijheid van slecht afgeschermd of zonder behuizing gebruikte computers of andere elektrische apparaten

Conformiteitsverklaring (DOC)

Hiermee verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau dat het product voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

→ De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.conrad.com/downloads. Selecteer een taal door op een vlagsymbool te klikken en voer het bestelnummer van het product in het zoekveld in; U kunt de EU-conformiteitsverklaring aansluitend downloaden in PDF-indeling.

Reiniging en onderhoud

- Koppel het product los van het stopcontact en de aangesloten apparatuur voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
- Dompel het product nooit onder in water of in andere vloeistoffen.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Ingangsspanning230 V/AC, 50 Hz

Vermogensopnamemax. 2000 W

Opgenomen vermogen stand-by.....< 0,63 W

Zendfrequentie433,92 MHz

Geheugenplaatsen8

Bereikmax. 100 m vrije Veld

Bedrijfscondities0 tot +55 °C, 0 – 95 % RV

Opslagomstandigheden.....-20 tot +55 °C, 0 – 95 % RV

Afmetingen (L x B x H).....58 x 58 x73 mm

Gewicht.....ca. 86 g

Compatibele afstandsbedieningen zijn beschikbaar onder de volgende bestelnummers: 1574787, 1761742, 1761747, 1761748, 1761749

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Voor reproducties van welke aard dan ook, bijv. fotokopie, microfilm of registratie in elektronische gegevensverwerkende apparatuur, is de schriftelijke toestemming van de uitgever vereist. Reproductie, ook gedeeltelijk, is niet toegestaan. De publicatie is een weergave van de technische stand bij het ter perse gaan.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

*1697440_v1_1018_02_hk_m_nl