

sygonix®

Ⓝ Gebruiksaanwijzing

RSL Draadloze mini-afstandsbediening

Bestelnr. 1761732

CE

Actuele handleiding

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via onderstaande link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



Uitleg van symbolen



Het symbool met een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die moeten worden nageleefd.



Het "pijl"-symbool ziet u, wanneer u bijzondere tips en aanwijzingen voor de bediening zult verkrijgen.

Leveringsomvang

- RSL Draadloze mini-afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing (Downloaden)

Bedoeld gebruik

Een geschikte op afstand en draadloos gestuurde schakelaar van het RSL-systeem (of een daarop aangesloten elektrisch apparaat) kan met een draadloze afstandsbediening eenvoudig draadloos in en uit worden geschakeld. De draadloze afstandsbediening gebruikt een type CR2032 batterij.

Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag het product niet omgebouwd of veranderd worden. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en bewaar ze goed. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane materiële schade of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

a) Algemeen


- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is bewaard of
 - tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Al stuurt de zender van de draadloze afstandsbediening slechts relatief zwakke radiosignalen, deze kunnen nog steeds storingen veroorzaken in levensondersteunende systemen. Dit geldt mogelijk ook in andere omgevingen.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.

- Als u nog vragen heeft die niet in deze gebruiksaanwijzingen beantwoord worden, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.

b) Batterijen

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij.
- De batterij dient uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.
- Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken.
- Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!

Bedieningselementen

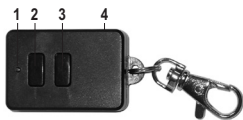

- 1 LED (brandt bij toetsenbediening)
- 2 Toets "ON", inschakelen
- 3 Toets "OFF", uitschakelen
- 4 Batterijvak voor 1 batterij van het type CR2032

Batterij plaatsen, batterij vervangen

→ Bij de levering is een batterij inbegrepen van het type CR2032. Deze is eventueel reeds in het batterijvak geplaatst.

- Open het batterijvak van de draadloze mini-afstandsbediening, door de behuizinghelften voorzichtig uit elkaar te halen (bijv. met een vingernagel).

De beide behuizinghelften zijn alleen via een clip verbonden. Gebruik bij het demonteren geen geweld.

Plaats een batterij van het type CR2032 met de juiste polariteit. De pluspool van de batterij moet naar buiten (naar u toe) wijzen.

- Plaats de behuizingsdeksel weer terug en druk de beide behuizinghelften voorzichtig in elkaar, zo dat de klemmetjes vastklikken. Gebruik hierbij geen geweld.
- Vervanging van de batterij is noodzakelijk, wanneer het bereik van de draadloze mini-afstandsbediening merkbaar afneemt of wanneer de LED (1) niet meer oplicht bij het indrukken van toetsen.

Bediening

a) Een radio-ontvanger programmeren voor de draadloze afstandsbediening

Op elke draadloze ontvanger van het RSL-systeem kunnen maximaal 10 verschillende afstandsbedieningen worden geprogrammeerd.

- Zet de draadloze ontvanger (bijv. een draadloze inbouwschakelaar of een draadloze schakelcontactdoos) in de programmeermodus. Neem hiervoor de gebruiksaanwijzing van de draadloze ontvanger in acht (meestal moet daarvoor de toets op de draadloze ontvanger meer dan 3 seconden worden ingedrukt, tot een LED op de draad-

loze ontvanger begint te knippen).

- Druk zo lang op de "ON"-toets van de draadloze mini-afstandsbediening, tot de LED in de draadloze ontvanger stopt met knippen en continu gaat branden. De op de draadloze ontvanger aangesloten verbruiker wordt ingeschakeld. Laat de toets los, het programmeerproces is beëindigd. De draadloze ontvanger kan nu met de draadloze mini-afstandsbediening worden in- resp. uitgeschakeld.

b) Wissen van reeds geprogrammeerde draadloze ontvangers van de draadloze mini-afstandsbediening.

- Zet de draadloze ontvanger (bijv. een draadloze inbouwschakelaar of een draadloze schakelcontactdoos) in de programmeermodus. Neem hiervoor de gebruiksaanwijzing van de draadloze ontvanger in acht (meestal moet daarvoor de toets op de draadloze ontvanger meer dan 3 seconden worden ingedrukt, tot een LED op de draadloze ontvanger begint te knippen).

→ Opdat de (reeds geprogrammeerde) draadloze ontvanger, die u wilt wissen, in de programmeermodus schakelt, kunt u gelijktijdig de "ON"- en "OFF"-toets van het overeenkomstige kanaal op de draadloze mini-afstandsbediening gedurende minimaal 3 seconden ingedrukt houden.

Dit kan bijv. worden gebruikt, als een draadloze inbouwschakelaar niet bereikbaar is gemonteerd en u de toets hiervan niet kunt bedienen.

- Druk op de toets in het batterijvak van de draadloze afstandsbediening (minstens 3 seconden) totdat het lampje op de radio-ontvanger stopt met knippen en uitschakelt. De op de draadloze ontvanger aangesloten verbruiker wordt uitgeschakeld, de programmeermodus is daarmee beëindigd. De draadloze ontvanger reageert nu niet meer op de draadloze mini-afstandsbediening.

c) Aan-/uitschakelen van alle draadloze ontvangers

- Als dit nog niet is gebeurd, dient u eerst een radio-ontvanger (bijv. een draadloze geïncorporeerde schakelaar of een radiogestuurde aansluiting) in het RSL-systeem van de draadloze afstandsbediening te programmeren. Zorg ervoor, dat de draadloze ontvanger klaar voor gebruik is.
- Druk kort op de "ON"-toets, om de draadloze ontvanger en de daarop aangesloten verbruiker in te schakelen.
- Druk kort op de "OFF"-toets, om de draadloze ontvanger en de daarop aangesloten verbruiker uit te schakelen.
- Mocht de draadloze ontvanger een dimfunctie hebben, neem dan de gebruiksaanwijzing hiervan in acht.

Bereik

- De draadloze afstandsbediening heeft een bereik van tot 30 m.



Deze opgegeven reikwijdte betreft de zgn. "reikwijdte in het vrije veld" (reikwijdte bij direct visueel contact tussen zender en ontvanger zonder storende invloeden).

In de praktijk zijn er evenwel muren of plafonds e.d. tussen de zender en ontvanger waardoor de reikwijdte overeenkomstig kleiner is.

Door de verschillende mogelijke invloeden op de afstandsbediening kan helaas geen bepaalde reikwijdte gegarandeerd worden. Een gebruik in eengezinswoningen is normaal gezien zonder problemen mogelijk.

De reikwijdte kan deels aanzienlijk worden verminderd door:

- Muren, plafonds uit staalbeton
- Gecoate/gemetalliseerde isolatieruiten

- Nabijheid van metalen en geleidende voorwerpen (bijv. radiatoren)
- Nabijheid van het menselijk lichaam
- Breedbandstoringen bijv. in woongebieden (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze hoofdtelefoons, draadloze luidsprekers, draadloze weerstations, babyfoons, enz.)
- Nabijheid van elektrische motoren, transformatoren, voedingen, computers
- Nabijheid van slecht afgeschermd of open gebruikte computers of andere elektrische apparaten

Onderhoud en reiniging

- Afgezien van het af en toe vervangen van de batterijen is het product voor u onderhoudsvrij.
- Maak het product schoon met een schone, zachte en droge doek.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen, omdat de behuizing daardoor beschadigd kan raken of de juiste werking negatief kan worden beïnvloed.

Conformiteitsverklaring (DOC)

Bij deze verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product voldoet aan de richtlijn 2014/53/EG.

→ De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: www.conrad.com/downloads

Selecteer een taal door op het vlagsymbool te klikken en vul het bestelnummer van uw product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EG-conformiteitsverklaring als PDF-bestand downloaden.

Verwijdering

a) Product



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende **gratis** inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

b) Batterijen/accu's

Verwijder eventueel geplaatste batterijen/accu's en gooi ze apart van het product weg. U als eindgebruiker bent wettelijk verplicht (batterijverordening) om alle gebruikte batterijen/accu's in te leveren; het weggooien bij het huisvuil is verboden.



Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/accu's, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

Dek blootliggende contacten van batterijen/accu's volledig met een stukje plakband af alvorens ze weg te werpen, om kortsluiting te voorkomen. Zelfs als batterijen/accu's leeg zijn, kan de rest-energie die zij bevatten gevaarlijk zijn in geval van kortsluiting (barsten, sterke verhitting, brand, explosie).

Technische gegevens

Voedingsspanning1x batterij van het type CR2032

Transmissiefrequentie433,05 - 434,79 MHz

Zendbereik.....max. 30 m (in open ruimte)

Zendvermogen<10 dBm

Afmetingen (L x B x H).....45 x 30 x 13,5 mm

Gewicht.....ca. 18,5 g (incl. batterij)

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten incl. vertaling voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand ten tijde van het drukken.

Copyright 2022 door Conrad Electronic SE.*1761732_V3_1022_02_dm_mh_nl