

Binnen

Decoratieve slinger

Sprookjeslichten met 80 LED's, WW

Bestelnr. 1762807

Sprookjeslichten met 150 LED's, WW

Bestelnr. 1762808



Polarlite®

CE

NL

Gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

Het product dient ter decoratie voor binnenshuis. Het kan op geschikt meubilair of langs ramen worden bevestigd.

Op veiligheids- en goedkeuringsgronden moet u dit apparaat niet verbouwen en/of wijzigen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Daarnaast kan onjuist gebruik gevaar veroorzaken, zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken enz. Lees de instructies grondig door en bewaar ze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Dit product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Hoofdeenheid
- ReserVELampjes x 3 stuks (onderdeelnr. 1762807), of ReserVELampjes x 5 stuks (onderdeelnr. 1762808)
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie alstublieft aandachtig door. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.



a) Personen / Product


- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk zijn als kinderen ermee gaan spelen.
- Controleer voor gebruik het product op schade. Mocht u schade ontdekken, gebruik het product dan niet. Als u schade ontdekt wanneer het product in gebruik is, (bijv. Een beschadigde kabel of stekker), raakt u het product niet aan omdat er risico is op dodelijk letsel door elektrische schokken! Koppel eerst de stekker los waarmee het product is aangesloten op de voeding (schakel de zekering en/of de automatische stroomonderbreker uit en schakel vervolgens de stroomonderbreker die op restvoeding werkt uit om het stopcontact op alle fases uit te schakelen). Trek nu de stekker uit het stopcontact. Staak het gebruik van het product onmiddellijk, verwijder het op een milieuvriendelijke manier.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, onvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische druk.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - voor langere duur is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- De LED's worden heet tijdens gebruik. Houd het product tijdens gebruik uit de buurt van gemakkelijk onvlambare materialen.

- Het product genereert warmte tijdens gebruik. Dek het product niet af tijdens het gebruik.
- Het stopcontact dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en goed toegankelijk te zijn.
- De product mag alleen op voeding worden aangesloten via een correct geïnstalleerd stopcontact dat is aangesloten op de openbare stroomvoorziening. Voordat u aansluit, controleert u of de nominale spanning van het product overeenkomt met de spanning van uw energieleverancier.
- Sluit de nooit aan en koppel deze nooit los met natte handen.
- Koppel niet los door aan het snoer te trekken, trek aan de stekker bij het meegeleverde grijpvlak.
- Zorg er bij installatie van het product voor dat de kabel niet bekneld raakt, verbogen of door scherpe randen beschadigd wordt.
- Leg kabels altijd zo, dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.
- Koppel om veiligheidsredenen het apparaat los bij onweer.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik in overdekte ruimtes.
- Let op, ledlamp:
 - Niet rechtstreeks in de ledlamp kijken!
 - Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken.

b) Verder

- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende vakman of een gekwalificeerde werkplaats.
- Als u nog vragen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Productoverzicht

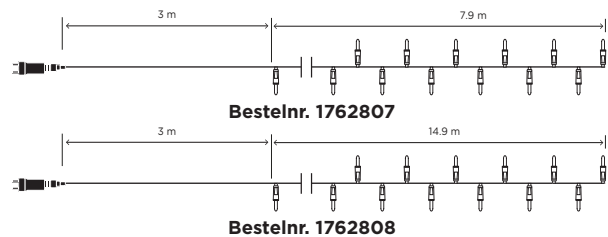

Gebruik

Installeer en gebruik het product niet onder water.

Zorg dat de kabel loshangt en niet te strak aangespannen is. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan de kabel breken.

Sluit het product niet aan op de voeding wanneer het nog ingepakt is. Pak het product helemaal uit voordat u het aansluit op het stopcontact.

Hang niets op aan het product en dek het niet af.

Koppel het product los van het stopcontact als een van de LED's niet goed werkt.

De LED's kunnen niet worden gedimd.



1. Pak het product helemaal uit en leg alle kabels goed neer zodat ze niet verstrikt raken.
2. Bevestig het product aan een geschikte montageplek (bijv. een meubelstuk). Gebruik indien nodig plastic kabelbinders om het product te bevestigen.
3. Sluit de stekker van het snoer aan op het stopcontact van de transformator. De aansluiting is maar op één manier mogelijk. Zorg dat de aansluiting stevig vastzit door de schroefdop op transformator draad te draaien.
4. Sluit de stekker aan op een stopcontact.
5. Koppel de stekker los van het stopcontact als u het product lange tijd niet gebruikt.

Het product heeft geen aan/uit-schakelaar en het staat altijd aan wanneer het is aangesloten op een voedingsbron.

Gebroken lampjes vervangen

Het product wordt geleverd met 3 stuks reservelampjes voor onderdeelnr. 1762807 (5 stuks voor onderdeelnr. 1762808). Als een van de LED-lampjes is gebroken, vervang deze dan door het meegeleverde reservelampje.

1. Koppel het product eerst los van de voedingsbron.
2. Haal het gebroken lampje uit de lamphouder en installeer een nieuwe. Het lampje kan er slechts op één manier worden ingestoken. Zorg ervoor dat het lampje stevig in de lamphouder is gestoken.

Onderhoud en reiniging

- Het product is onderhoudsvrij, op het sporadisch reinigen na.
- Koppel de stekker los van de voedingsbron voordat u de stekker reinigt en laat de LED's voldoende afkoelen.
- Gebruik een schone, droge, pluisvrije doek voor het reinigen. Voor hardnekkig vuil kunt u de doek vochtig maken met water.
- Laat het product volledig drogen voor u het weer gebruikt.

Afvoer



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

a) Lichtslinger

Bestelnr.	1762807	1762808
Beschermingsgraad	IP20	
Bedrijfsspanning	3 V/DC	
Opgenomen vermogen	0,06 W	
Aantal LED's	80	150
Levensduur van product	ong. 20.000 uur	
Verlichtingskleur	warm wit	
Lengte stroomsnoer	3 m	
Totale lengte	10,9 m	17,9 m
Afstand tussen lampjes	10 cm	
Bedrijfscondities	0 tot +40 °C, 0 - 90 % relatieve luchtvochtigheid	
Opslagcondities	0 tot +40 °C, 0 - 90 % relatieve luchtvochtigheid	
Gewicht	393 g	685 g

b) Transformator

Bestelnr.	1762807	1762808
Ingangsspanning	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz	
Uitgangsspanning	3 V/DC	
Uitgangsstroom	1200 mA	
Uitgangsvermogen	max. 3,6 W	

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle rechten incl. vertaling voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. Deze gebruiksaanwijzing is conform de technische stand ten tijde van het ter perse gaan.

© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited