

WT195 – RADIOGESTUURDE KLOK MET TEMPERATUUR

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Lees de instructies a.u.b. zorgvuldig door en bewaar de handleiding als eventueel naslagwerk.

SNEL VAN SLAG

1. Verwijder het batterijklepje.
2. Installeer twee nieuwe type AA batterijen en let daarbij op de polariteitmarkeringen in de batterijhouder.
3. Plaats het batterijklepje terug.
4. Zodra de batterijen zijn geïnstalleerd, zullen eerst de normale segmenten van de LCD oplichten en vervolgens wordt de radiogestuurde tijdontvangstmodus geopend.
5. De radiogestuurde klok zal in 8 seconden automatisch naar het radiogestuurde tijdsignaal zoeken.

Opmerking

Als de LCD niets weergeeft nadat de batterijen zijn geplaatst, kunt u met bijvoorbeeld een paperclip op de RESET-toets. Het signaal wordt in sommige gevallen niet onmiddellijk ontvangen. U krijgt beste ontvangst wegens atmosferische interferentie gewoonlijk 's nachts.

FUNCTIETOETSEN

CLOCK-toets:

- Houd deze toets in normale tijdmodus 2 seconden ingedrukt om de normale tijdstelling te openen.
- Druk in instellingsmodus op deze toets om de instellingen te doorlopen. Of houd de toets 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar de normale tijdmodus en de waarden op te slaan.

ALARM-toets:

- Druk in normale tijdmodus op deze toets om de alarmtijd voor 5 seconden weer te geven. Of houd de toets 2 seconden ingedrukt om de alarmtijdstelling te openen.
- Druk in instellingsmodus op deze toets om de instellingen te doorlopen.
- Druk na de instellingen nog een keer in om de ingestelde waarden op te slaan.

ALARM ON/OFF-schakelaar:

- Schuif deze schakelaar om het alarm aan/uit te schakelen.

DOWN-toets:

- Druk in instellingsmodus op deze toets om de instellingswaarde te verlagen. Houd de toets ingedrukt om waarden sneller in te stellen.

UP-toets:

- Druk in instellingsmodus op deze toets om de instellingswaarde te verhogen. Houd de toets ingedrukt om waarden sneller in te stellen.

SNOOZE/LIGHT-toets

- Druk eenmaal op de toets om het achtergrondlicht voor 5 seconden in te schakelen.
- Wanneer het alarm klinkt, kunt u op deze toets drukken om het huidige alarm te stoppen en de snoozemodus te activeren.

NACHTLICHTFUNCTIE ON/OFF-schakelaar:

- Schuif deze toets naar positie ON om de nachtluchtfunctie in te schakelen, d.w.z. dat het achtergrondlicht automatisch inschakelt wanneer de lichtsensoren geen licht in een donkere omgeving waarneemt.


- Schuif deze toets naar positie OFF om de nachtlichtfunctie uit te schakelen.
- RCC-toets:
- Indrukken om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit.
- Houd deze toets voor 3 seconden ingedrukt om het RC-sigitaal te ontvangen voor een ontvangsttest.

RESET-toets:

- Indrukken om alle waarden terug te stellen op de standaard waarden. Het apparaat moet in geval van storing mogelijk worden teruggesteld.

PRODUCTBESCHRIJVING

1. LCD-scherm
2. CLOCK-toets
3. ALARM-toets
4. ALARM ON/OFF-schakelaar
5. DOWN-toets
6. UP-toets
7. SNOOZE/LIGHT-toets
8. RESET-toets
9. RCC-toets
10. NACHTLICHTFUNCTIE ON/OFF-schakelaar
11. Batterijhouder

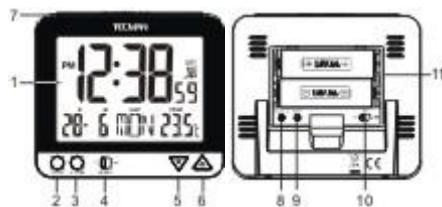


WEERGAVESYMBOLTJES

Normale tijdmodus



1. Tijd
2. AM/PM
3. Maand
4. Datum
5. Dag van de week
6. Temperatuur
7. Indicator voor signaalsterkte
8. Zomertijd

Alarmtijdmodus

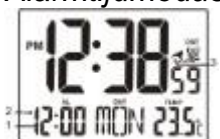

1. Alarmtijd
2. AM/PM
3. Alarmicoon


ZOMERTIJD (DST)

De klok is zodanig geprogrammeerd dat het automatisch de tijd verandert wanneer de zomertijd in effect treedt. Tijdens de zomer zal de klok "DST" weergeven.

SIGNAALSTERKTE INDICATOR

De signaalsterkte indicator geeft de signaalsterkte weer in 4 niveaus. Als het golfsegment knippert betekent dit dat tijdsignalen worden ontvangen. De signaalkwaliteit kan in 4 types worden onderverdeeld:



Als de signaalontvangst door de RC-klok succesvol is, zal een sync-tijdsymbooltje “” op de LCD verschijnen. De klok heeft het tijdsignaal al ontvangen. Zo niet, zal het signaalsterktesymbooltje uit de LCD-display verdwijnen.

Opmerking

U kunt de RCC-toets gebruiken om het tijdsignaal handmatig te ontvangen. De klok zal de ontvangstmodus automatisch starten na 6-12 minuten. De ontvangstmodus verbruikt meer batterijvermogen, waardoor de levensduur van de batterij kan verkorten.

TIJD EN KALENDER INSTELLEN

Als de ontvangst van het tijdsignaal mislukt, dient u de kloktijd handmatig in te stellen. Zodra het signaal weer wordt ontvangen, synchroniseert de klok zichzelf automatisch met de ontvangen tijd.

1. Houd de CLOCK-toets in normale tijdmodus 2 seconden ingedrukt totdat de Jaarcijfers beginnen te knipperen.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om de gewenste waarde van het knipperende cijfer in te stellen, houd de UP- of DOWN-toets om de waarde sneller in te stellen.
3. Druk nogmaals op de CLOCK -toets totdat het volgende cijfer begint te knipperen. Druk op de UP- of DOWN-toets om ervan aan te passen.
4. Herhaal de procedure hierboven om de tijd en kalender in de volgende volgorde in te stellen:
Year > Month > Date > 12/24-hr > Hour > Minute > Second > Language
De volgende talen kunnen worden geselecteerd: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans.
5. Druk op de CLOCK -toets om de instellingen op te slaan en te verlaten of druk voor 30 seconden op geen enkele toets om de modus automatisch te verlaten.



ALARMTIJD INSTELLEN

1. Houd de ALARM-toets in normale modus 2 seconden ingedrukt totdat de Uurcijfers beginnen te knippen.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om de gewenste waarde in te stellen, houd de UP- of DOWN-toets om de waarde sneller in te stellen.
3. Druk nogmaals op de ALARM-toets totdat de Minuutcijfers beginnen te knippen en gebruik de UP- of DOWN-toets om de waarde ervan aan te passen.
4. Druk nogmaals op de ALARM -toets om de instellingen op te slaan en te verlaten of druk voor 30 seconden op geen enkele toets om de modus automatisch te verlaten.



ALARM- EN SNOOZEFUNCTIE GEBRUIKEN

1. Schuif de ALARM ON/OFF-schakelaar naar positie ON om het alarm in te schakelen, het alarmicoontje “🔔” zal op de LCD verschijnen.
2. Schuif de ALARM ON/OFF-schakelaar naar positie OFF om het alarm uit te schakelen.
3. Wanneer het alarm klinkt, kunt u op SNOOZE/LIGHT drukken om het huidige alarm te stoppen en de snooze-modus te activeren, het alarmicoontje zal beginnen te knippen. Of het geluid zal één minuut later automatisch stoppen.
4. Zodra de snoozefunctie wordt geactiveerd, zal het met 4 stappen verhogende alarm 5 keer klinken op intervallen van 5 minuten. Het alarm duurt 60 seconden.

BATTERIJ VERVANGEN

Wanneer de LCD minder helder wordt, dient u de batterijen onmiddellijk te vervangen door 2 nieuwe type AA batterijen. Let op de polariteit van de batterijen.

Milieueffecten op radio-ontvangst

Het klok behoudt de exacte tijd via draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur kan de ontvangstkwaliteit in de volgende omstandigheden worden aangetast:

- lange zendafstand
- in de buurt van bergen en valleien
- in de buurt van snelwegen, spoorwegen, vliegvelden, hoogspanningskabels, enz.
- in de buurt van bouwterreinen
- in de buurt van hoge gebouwen
- binnenin betonnen gebouwen
- in de buurt van elektrische apparatuur (computers, TV's, enz.) en metalen structuren
- binnenin bewegende voertuigen

Plaats het klok op een locatie met een optimaal signaal, bijv. dicht bij een raam en uit de buurt van metalen oppervlaktes of elektrische apparatuur.

Vorzorgsmaatregelen

- Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdompelen het apparaat in water

- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

Batterijvoorschriften

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
- Vervang altijd een volledige set batterijen.
- Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.
- Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.
- Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.
- Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!

Verordening verwijdering batterijen



Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als gebruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

Verordening verwijdering elektrische apparaten



Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het plaatselijke inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling.