

# DAB+ FM-RADIO


DAB-42



## GEBRUIKSHANDLEIDING

Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door voorafgaand aan gebruik en bewaar de instructies als eventueel naslagwerk.

# PRODUCTOVERZICHT

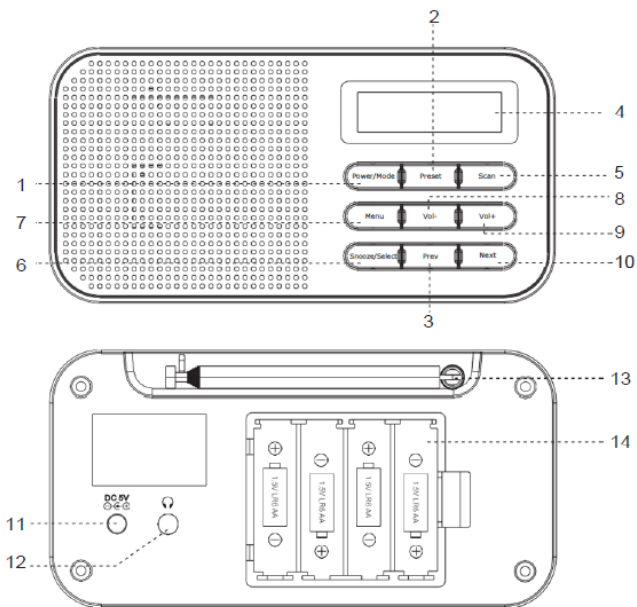

- |   |                        |    |                          |
|---|------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Aan/Uit/Modus-knop     | 8  | Vol- Toets               |
| 2 | Geheugentoets          | 9  | Vol+ Toets               |
| 3 | Vorig nummer-knop      | 10 | Volgende nummer-knop     |
| 4 | LCD-display            | 11 | Stroomaansluiting        |
| 5 | Scantoets              | 12 | Hoofdtelefoonaansluiting |
| 6 | Sluimer/Selecteer-knop | 13 | Antenne                  |
| 7 | Menu-knop/(Info)       | 14 | Batterijhouder           |

# ALGEMENE BEDIENING

## Instellingen

### Stroom

Volg de onderstaande instructies om de radio via het elektriciteitsnet te laten werken.

1. Sluit de stroomkabel aan op de stroomaansluiting aan de achterkant van het apparaat.
2. Steek de adapter in het stopcontact en zet het apparaat aan.

**Opmerking:** De lijst DAB+-radiozenders wordt opgeslagen in het geheugen, zodat er de volgende keer dat u de radio aanzet niet opnieuw een scan uitgevoerd hoeft te worden.

### Batterijvoeding

Volg de stappen om de 4 batterijen te plaatsen.

1. Open het batterijklepje in de richting die staat aangegeven op het klepje
2. Plaats de 4 AA-batterijen in de onderstaande volgorde en let daarbij op de polariteit (+/-). Elke batterij dient in de juiste richting te worden geplaatst, zoals aangegeven in het batterijklepje.
3. Sluit het batterijklepje

**Opmerking:** Om de radio op batterijvoeding te laten werken, dient u het apparaat uit te schakelen en het netsnoer uit het stopcontact te halen, indien aangesloten.

### Stand-by- en Uit-modus

1. Houd de Power/Mode-knop 1 seconde ingedrukt om het systeem in Stand-by-modus te zetten.
2. Houd de Power/Mode-knop nogmaals 1 seconde ingedrukt om het apparaat uit te zetten. U kunt deze modus gebruiken om batterijvermogen te sparen.
3. Om het apparaat weer in te schakelen, drukt u weer op de **Power/Mode**-knop.

### DAB+-zenders scannen

1. Druk in DAB+-modus kort op de Scan-knop om een scan uit te voeren. 'Scanning' zal worden weergegeven een voortgangsbalk toont de voortgang van de scan en het aantal gevonden zenders tijdens de scan wordt eveneens weergegeven.

### Een vooraf ingestelde DAB+-zender opslaan

Uw radio kan tot 10 DAB+-zender opslaan in zijn geheugen voor directe toegang tot uw favoriete zenders.

**Opmerking:** Wanneer u DAB+-radiozenders opslaat, zullen deze uw ingestelde FM-zenders niet overschrijven

1. Stem uw radio af op de zender die u wenst in te stellen.
2. Houd de Preset-knop aan de voorkant van de radio ingedrukt. Instelling opslaan <1: (Empty)>wordt weergegeven en het nummer knippert. Of er wordt 'Empty' weergegeven als er nog geen zender is opgeslagen.
3. Gebruik de knop Prev of Next om naar de locatie te verplaatsen waar u de radiozender wilt opslaan (1-10)
4. Druk kort op de Selecteer-knop om uw selectie te bevestigen. Het scherm zal de bevestiging "Preset X stored" tonen, waarbij 'x' het locatienummer (1-10) is.

**Opmerking:** Indien er reeds een bestaande DAB+-zender onder een locatie is opgeslagen, zal deze worden overschreven wanneer u de nieuwe zender opslaat.

## Op een vooraf ingestelde DAB+-zender afstemmen

In DAB+-modus

1. Druk kort op de Preset-knop. "Preset Recall s1" zal worden weergegeven en de naam of frequentie van de zender die daar is opgeslagen of "Empty" als er nog geen zender is opgeslagen.
2. Druk op de knop Prev of Next om naar de vooraf ingestelde locatie en zender (1-10) waarnaar u wenst te luisteren te scrollen

Druk op de Selecteer-knop om de radio direct op die zender af te stemmen en af te spelen.

**Opmerking:** Als er geen DAB+-zender is opgeslagen onder een locatie, zal "Preset Empty" worden weergegeven. De radio zal vervolgens na enkele seconden terugkeren naar de eerder geselecteerde zender.

## Uw FM-radio gebruiken

Druk in DAB-modus op de Power/Mode-knop om naar FM-modus te gaan. Er zal FM op het scherm verschijnen

## Op een FM-zender afstemmen

1. Trek de telescoopantenne uit.
2. Houd de knop Prev of Next ingedrukt om het frequentiebereik omhoog of omlaag te scannen. Wanneer een zender wordt gevonden, stopt de scan en speelt die zender af. U kunt ook op de Scan-knop drukken om een andere FM-zender te zoeken.
3. U kunt de frequentie precies afstellen door op de knop Prev of Next te drukken om verder te gaan in stappen van 0,05 MHz.

## Fabrieksinstelling

Volg de onderstaande stappen om de fabrieksinstellingen te herstellen:

1. Druk op de **Power/Mode**-knop om aan te zetten en houd de Menu-knop ingedrukt.
2. Wanneer volledige scan of scaninstelling verschijnt, drukt u op de knop **Prev** of **Next** in de menukeuze, totdat u Systeem vindt. Druk op de **Snooze/Select**-knop om de selectie te bevestigen
3. Druk op de knop **Prev** of **Next** om Terugzetten in fabrieksinstellingen op te zoeken. Druk op de **Snooze/Select**-knop om te bevestigen en druk vervolgens op de knop **Prev** of **Next** om <YES> te selecteren. Druk op de **Snooze/Select**-knop om te bevestigen
4. Op het scherm verschijnt "System reset" en een paar seconden later zal "System reset OK" verschijnen

**Opmerking:** met het terugzetten in fabrieksinstellingen worden all opgeslagen instellingen in zowel DAB+ en FM verwijderd.

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterk elektromagnetisch vermogen Interferentie. Als dit het geval is, reset u het product gewoon om de normale werking te hervatten door de handleiding. In het geval dat de functie niet kon worden hervat, gebruik dan het product in andere locatie

# PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Reden(en)	Oplossing(en)
Geen stroom	De Aan/uit-knop staat op UIT De batterijen zijn leeg	Zet de Aan/uit-knop in de AAN-stand Vervang de batterijen of gebruik het stopcontact
Gewenste zender niet gevonden	Zwak signaal Zender niet beschikbaar in uw omgeving	Gebruik de handmatige afstemming
Het scherm is leeg	Dit kan gebeuren als de uitzender het label van een service wijzigt of een label verwijdert tijdens het afstemmen.	Het apparaat zal opnieuw proberen af te stemmen. Als dit niet lukt, voer dan een nieuwe scan uit
Ik hoor een murmelend geluid op sommige zenders	Batterij is bijna leeg Zwak signaal	Vervang de batterijen of gebruik het stopcontact Herpositioneer de antenne
Geen geluid	Volume staat ingesteld op het minimum	Verhoog het volume

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur DAB-42 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/>

Frequentie bereik:

DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz

Totaal vermogen: DC 5V 1000mA

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

