

BASETech

(NL) Gebruiksaanwijzing

4 V Multifunctionele Schroevendraaier met Oplaadbare Accu

Bestelnr. 2147830

Pagina 2 - 17

CE

	Pagina
1. Inleiding	4
2. Verklaring van de tekens	4
3. Beoogd gebruik.....	5
4. Leveringsomvang	5
5. Eigenschappen en functies.....	5
6. Veiligheidsinstructies	6
a) Algemene informatie.....	6
b) Led-licht	6
c) Veiligheid op de werkplek.....	7
d) Netvoedingsadapter	7
e) Oplaadbare accu	7
f) Persoonlijke veiligheid	8
g) Bediening.....	8
h) Snijkop.....	9
i) Restricties.....	9
7. Bedieningselementen	10
8. Accu.....	11
a) Opladen.....	11
b) Status-LED	11
9. Bediening.....	11
a) Trekkervergrendeling/draairichting veranderen.....	11
b) Voeding (aan/uit)	12
c) Ledlampen.....	12
10. Opzetstukken.....	12
a) Boren aansluiten/verwijderen	12
b) Opzetstukken aansluiten/verwijderen.....	12
c) Excenterkop.....	12
d) Haakse kop.....	12
e) Momentkop	13
f) Snijkop	13

11. Onderhoud en reiniging	14
12. Conformiteitsverklaring (DOC).....	14
13. Verwijdering	14
14. Technische gegevens	15
a) Algemeen	15
b) Netvoedingadapter	15

1. Inleiding

Beste klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om deze status te handhaven en een veilige werking te garanderen, dient u als eindgebruiker deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen!



Deze gebruiksaanwijzing is een onderdeel van dit product. Deze bevat belangrijke informatie over de werking en hantering van het product. Als u dit product aan derden overhandigt, doe dan tevens deze gebruiksaanwijzing erbij. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging!

Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk. Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be

2. Verklaring van de tekens



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er een risico voor uw gezondheid bestaat, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Draag een veiligheidsbril. Risico op letsel aan ogen wegens vonken, spaanders of splinters gecreëerd terwijl het product wordt gebruikt.



Draag gehoorbescherming.



Draag geschikte ademhalingsbescherming.



Draag beschermende handschoenen.



Lees de originele gebruiksaanwijzingen volledig door voordat u het product in gebruik neemt.



Uitsluitend voor gebruik binnenshuis, laat niet nat worden.



Het pijlsymbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

3. Beoogd gebruik

Dit product is bestemd voor gebruik als draadloos multi-gereedschap voor zowel het in- en uitdraaien van schroeven en bouten als het snijden van zachte materialen.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schok of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

4. Leveringsomvang

- Draadloos multi-gereedschap
- 26 x 25 mm CRV-boor
- Snijkop
- Opbergkoffer
- Momentkop
- Netvoedingadapter
- 55 mm magnetische adapter
- Excenterkop
- Gebruiksaanwijzing
- 2x 50 mm CRV-boor
- Haakse kop

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



5. Eigenschappen en functies

- Draagbaar
- Meerdere boren inbegrepen
- Modulair ontwerp
- Snijkop voor bijv. karton en tapijt
- Meerdere opzetstukken inbegrepen
- Led-licht

6. Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.
- Dit product is geen speelgoed en moet buiten bereik van kinderen worden gehouden! Het product mag alleen worden opgesteld, gebruikt of opgeborgen op plekken die niet toegankelijk zijn voor kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en/of ervaring, tenzij een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid toezicht houdt of instructies heeft gegeven over hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Het gebruik van het product in scholen, trainingscentra, hobby- en DIY-workshops is alleen toegestaan wanneer onder toezicht van getraind personeel.
- In commerciële omgevingen dienen de Arbo-voorschriften ter voorkoming van ongevallen met betrekking tot elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in acht genomen te worden.

b) Led-licht

- Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!
- Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!



c) Veiligheid op de werkplek

- Houd uw werkomgeving schoon en netjes. Zorg ervoor dat het werkgebied goed verlicht is. Een ongeorganiseerde werkplek of slechte verlichting kan ongelukken veroorzaken.
- Houd kinderen en andere mensen uit de buurt van het werkgebied! Afleiding kan ongelukken veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het werkgebied goed geventileerd is.
- Gebruik het product nooit naast of in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen, lucht/gasmengsels (benzinedampen) of ontvlambare vaste stoffen of stof. Bij gebruik van het product kunnen vonken ontstaan, met gevaar voor brand of explosie!
- Houd andere personen uit de buurt van het werkgebied! Als er andere mensen in de buurt zijn, moeten zij ook persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Fragmenten van het werkstuk of zelfs stukjes gebroken boren/schijven kunnen wegschieten en schade en verwondingen veroorzaken, zelfs buiten de directe werkplek.

d) Netvoedingsadapter

- Verbind het apparaat met een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Gebruik voor de spanningsbron uitsluitend de meegeleverde netvoedingadapter.
- Sluit de netvoedingadapter uitsluitend aan op een goedgekeurde contactdoos van het openbare elektriciteitsnet. Controleer vóór het insteken van de netvoedingadapter of de op de netvoedingadapter aangegeven spanning overeenstemt met de spanning van uw stroomleverancier.
- Sluit de netvoedingadapter niet aan en trek deze niet uit als uw handen nat zijn.
- Haal de netvoedingadapter nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken, maar neem de stekker altijd bij de grepen vast.
- Zorg er tijdens het plaatsen van het product voor dat de kabel niet bekneld raakt, verbogen wordt of door scherpe randen beschadigd wordt.
- Leg kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.
- Haal de netvoedingadapter om veiligheidsredenen uit het stopcontact tijdens een storm.

e) Oplaadbare accu

- Gebruik het product niet terwijl de accu wordt opgeladen.
- De oplaadbare accu is ingebouwd in het product en kan niet worden vervangen.
- Beschadig de oplaadbare accu nooit. Het beschadigen van de behuizing van de oplaadbare accu kan explosiegevaar of brand veroorzaken!
- U mag de polen van de oplaadbare accu nooit kortsluiten. Gooi de accu of het product nooit in het vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
- Laad de oplaadbare accu regelmatig op, zelfs wanneer u het product niet gebruikt. Tengevolge van de gebruikte technologie van de oplaadbare accu, hoeft u de oplaadbare accu niet eerst te ontladen.
- Laad de oplaadbare accu van het product nooit op zonder toezicht.
- Tijdens het laden dient u het product op een voor hitte ongevoelig oppervlak te plaatsen. Het is normaal dat er tijdens het laden wat hitte wordt ontwikkeld.



f) Persoonlijke veiligheid

- Gebruik het hulpmiddel niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent. Een moment van onzorgvuldigheid kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- Gebruik het apparaat altijd voorzichtig. Vermijd het gewenningseffect als u al veel met het gereedschap hebt gewerkt. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en blijf altijd alert. Een moment van onzorgvuldigheid kan leiden tot ernstige ongevallen.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril, stevige schoenen, een lange broek, oorbeschermers, adembescherming en indien nodig handschoenen. Werk nooit op blote voeten of met sandalen.
- Draag geschikte kleding. Draag geen juwelen. Haar, sieraden of kleding kunnen in bewegende delen vast komen te zitten met kans op letsel! Gebruik daarom een haarnetje of iets dergelijks als u lang haar heeft en draag nauwsluitende kleding bij het gebruik van het product.
- Zorg ervoor dat u stevig op de grond staat tijdens het werk en vermijd een abnormale houding. Dit maakt het veel gemakkelijker om het apparaat in onvoorziene omstandigheden onder controle te houden.
- Inademing of contact met bepaalde materialen is schadelijk voor de gezondheid. Informeer u over het materiaal waaraan u werkt en neem de nodige voorzorgsmaatregelen.
- Het werken met materialen die asbest bevatten kan stof veroorzaken dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Houd u aan de voorschriften van de overheid en de aanbevelingen van de fabrikant.

g) Bediening

- Zorg er altijd voor dat het apparaat niet onbedoeld kan starten.
- Controleer vóór gebruik of opzetstukken stevig zijn bevestigd.
- Gebruik van het product voor doeleinden anders dan waarvoor deze is bestemd kan leiden tot gevaarlijke situaties en letsel.
- Gebruik alleen accessoires die speciaal voor dit apparaat zijn ontworpen. Toebehoren die wel passen, maar niet door de fabrikant zijn goedgekeurd of aanbevolen, kunnen gevaar opleveren.
- Tijdens activiteiten waarbij het gereedschap in contact kan komen met verborgen kabels, dient u het apparaat vast te houden aan de geïsoleerde grijpvlakken. Contact met spanningsvoerende kabels zal ook de blootliggende metalen onderdelen van het gereedschap "voeden" en een elektrische schok veroorzaken voor de gebruiker.
- Reinig de ventilatiesleuven regelmatig om elektrische gevaren en oververhitting te voorkomen.
- GEVAAR: Houd handen ver uit de buurt van de werkplek.
- Houd het werkstuk nooit in de handen of op uw benen. Zorg ervoor dat het te bewerken werkstuk op een stabiel oppervlak staat. Het is belangrijk dat het werkstuk wordt vastgezet om de kans op verwondingen aan het lichaam te minimaliseren en het verlies van controle tot een minimum te beperken.
- Controleer voor elk gebruik de aan-/uitschakelaar. Het gebruik van het gereedschap met een beschadigde aan-/uitschakelaar belemmert de controle over het gereedschap en is daarom zeer gevaarlijk.
- Voorkom onbedoeld inschakelen van het gereedschap. Draag het apparaat niet met uw vinger op de aan-/uitschakelaar.



- Houd gereedschap buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat en/of die deze originele gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen en begrepen. Gereedschap is erg gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.
- Onderhoud het apparaat regelmatig en controleer het op tekenen van schade, vuil, verkeerde instellingen, slijtage of andere zaken die een gevaar kunnen opleveren. Laat beschadigde apparaten vóór gebruik door een specialist repareren. Slecht onderhouden gereedschap leidt vaak tot ongelukken.
- Gebruik het apparaat en de bijbehorende accessoires alleen voor het aangegeven doel en in overeenstemming met deze originele gebruiksaanwijzing. Let ook op de werkomstandigheden en de activiteit. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Gebruik het apparaat niet op natte materialen.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als de aandrijving geblokkeerd is.
- Houd de handgrepen en oppervlakken van het apparaat droog, schoon en vrij van olie of smeermiddelen. Uitglijden tijdens het gebruik leidt tot controleverlies en ongevallen.
- Houd het apparaat stevig vast. Een plotselinge stop van de aandrijving brengt de kinetische energie over op het apparaat zelf. Hierdoor kan het gereedschap uit uw handen vallen, wat een risico op letsel met zich meebrengt!
- Het enige onderdeel van het gereedschap dat u dient aan te raken is de geïsoleerde handgreep.
- Er kan condensatie ontstaan wanneer het product vanuit een koude kamer in een warme kamer wordt gebracht (bijv. tijdens het transport). Dit kan het product beschadigen!
- Schakel altijd de stroom-, gas- en watertoevoer uit voordat u een oppervlak doorboort. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

h) Snijkop

- De snijkop bevat scherpe onderdelen en moet tijdens gebruik en verwisseling voorzichtig te worden gehanteerd. Controleer de snijuitrusting voordat u begint met snijden om mogelijke schade uit te sluiten.
- Het opzetstuk dient alleen te worden gebruikt voor het snijden van zachte materialen (zoals karton of tapijt) die bescherming bieden tegen slippen. Een incorrecte selectie van het te snijden materiaal kan de snijkop beschadigen!

i) Restriscio's

Dit apparaat voldoet aan de technische voorschriften en de relevante veiligheidsvoorschriften. Tijdens het gebruik kan echter nog het volgende gebeuren:

- Levensgevaar en gevaar voor de ledematen van de gebruiker of andere personen.
- Schade aan het apparaat.
- Schade aan andere objecten.

7. Bedieningselementen



- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 Opbergkoffer | 8 Haakse kop | 14 2x LED-lampjes |
| 2 26x 25 mm boren | 9 Netvoedingadapter | 15 Rubberen dop |
| 3 55 mm magnetische adapter | 10 MicroUSB-stekker | 16 Aansluitpunt voor boor |
| 4 2x 50 mm boren | 11 MicroUSB-ingang | 17 Ontgrendelknoppen voor opzetstuk |
| 5 Momentkop | 12 AAN-/UIT-schakelaar | 18 Accustatus-LED |
| 6 Snijkop | 13 Trekkervergrendeling/
draairichtingschakelaar | |
| 7 Excenterkop | | |

8. Accu

a) Opladen



Gebruik voor de spanningsbron uitsluitend de meegeleverde netvoedingadapter. Gebruik geen USB-poort van een computer, toetsenbord of USB-hub zonder voedingsadapter omdat de voeding die door deze poorten geleverd wordt onvoldoende is.

1. Sluit de MicroUSB-stekker van de stroomadapter (10) aan op de MicroUSB-ingang (11) van het multi-gereedschap.
2. Koppel de stroomadapter los van het multi-gereedschap nadat deze is opgeladen.

b) Status-LED

Controleer het accuniveau door:

1. De draairichtingschakelaar (13) op de middenstand "vergrendelen" in te stellen.
2. Houd de AAN-/UIT-trekker (12) ingedrukt. De LED-statusindicatoren zullen het accuniveau aangeven.

→ De accu is volledig opgeladen wanneer alle lampjes branden.


9. Bediening



Zorg er altijd voor dat het apparaat niet onbedoeld kan starten. Voordat u boren of opzetstukken aansluit/verwijdert, dient u de trekker in de uit-stand te vergrendelen door de draairichtingschakelaar (13) naar het midden te schuiven. Controleer altijd of een boor goed is aangesloten voordat u het gereedschap gebruikt.

a) Trekkervergrendeling/draairichting veranderen

U kunt als volgt de AAN-/UIT-trekker in de uit-stand zetten of de draairichting veranderen:

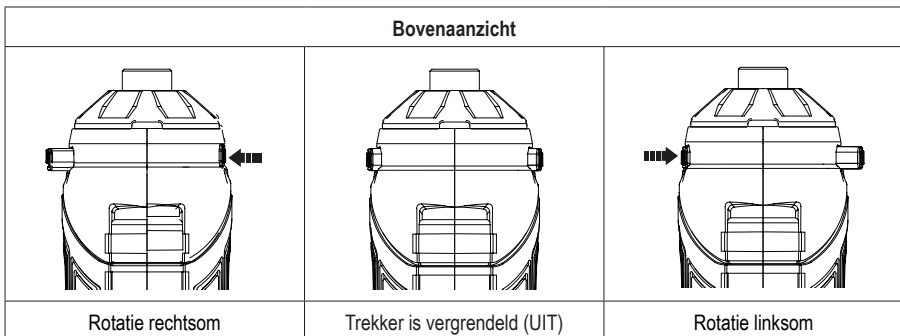

b) Voeding (aan/uit)

1. Stel de vereiste draairichting in door de rotatieschakelaar (13) te verschuiven.
2. Druk de AAN-UIT-trekker (12) in om de voeding AAN te schakelen en laat weer los om de voeding UIT te schakelen.

→ Vergrendel de trekker in de uit-stand door de draairichtingschakelaar (13) naar het midden te schuiven.

c) Ledlampen

De LED-lampjes (14) zullen oplichten telkens wanneer u de AAN-UIT-trekker indrukt.

10. Opzetstukken




Controleer vóór gebruik of opzetstukken stevig zijn bevestigd. Beide ontgrendelknoppen voor de opzetstukken (17) dienen goed te worden vergrendeld om te voorkomen dat het opzetstuk tijdens gebruik er afspringt. Bevestig de rubberen dop (15) wanneer u geen opzetstukken gebruikt.

a) Boren aansluiten/verwijderen

Het multi-gereedschap is voorzien van een aansluitpunt voor boren (16).

1. Vergrendel de trekker in de uit-stand door de draairichtingschakelaar (13) naar het midden te schuiven.
2. Steek de boor in het aansluitpunt of trek deze eruit.

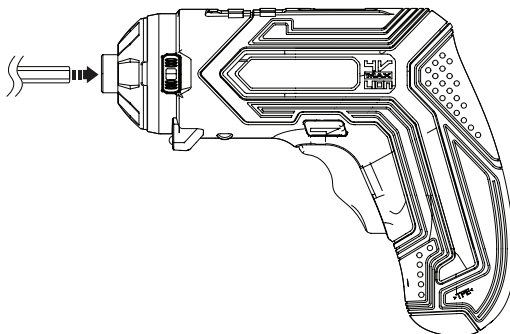

b) Opzetstukken aansluiten/verwijderen

1. Vergrendel de trekker in de uit-stand door de draairichtingschakelaar (13) naar het midden te schuiven.
2. Druk tegelijkertijd op beide ontgrendelknoppen (17) en koppel het opzetstuk vervolgens los.
3. Sluit een ander opzetstuk aan en controleer vóór gebruik of deze correct is geïnstalleerd. Het opzetstuk dient op zijn plek te "klikken".

c) Excenterkop


U kunt met de excenterkop (7) dicht in de buurt van randen en muren of op moeilijk te bereiken plekken werken.


d) Haakse kop

U kunt met de haakse kop (8) dicht in de buurt van randen en muren of op moeilijk te bereiken plekken werken.

e) Momentkop

Verschillende schroeven en materialen vereisen verschillende momentinstellingen (1-10). Hoe hoger het draaimoment, hoe groter/dikker de indicatie op de versteling van het draaimoment.

1. Stel de versteling voor het draaimoment  in op de gewenste instelling. Richt het op het pijltje.
2. Begin altijd met een lage momentinstelling en gebruik geleidelijk aan een hogere instelling totdat u de gewenste resultaten krijgt. Hoe meer ervaring u met het gereedschap hebt, hoe gemakkelijker u de juiste instelling zult kunnen bepalen.

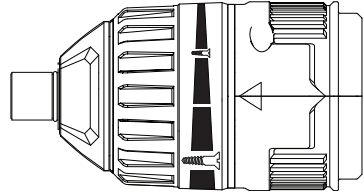


f) Snijkop



De snijkop (6) bevat scherpe onderdelen en moet tijdens gebruik en verwisseling voorzichtig te worden gehanteerd. Controleer de uitrusting op schade voorafgaand aan gebruik.

Het opzetstuk dient alleen te worden gebruikt voor het snijden van zachte materialen (zoals karton of tapijt). Een incorrecte selectie van het te snijden materiaal kan het opzetstuk beschadigen.

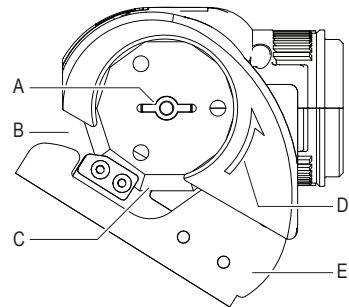

Tips voor snijwerk

- Stel de draairichtingschakelaar zodanig in dat deze overeenkomt met de richting aangegeven door het pijltje (D).
- Steek het te snijden materiaal in de gleuf (B). De geleiderail (E) kan worden gebruikt wanneer u over een oppervlakte zoals een tafel snijdt.

→ Snijwerk moet worden uitgevoerd in een langzame en soepele beweging, laat het gereedschap het werk doen.

- Vergrendel de trekker in de uit-stand door de draairichtingschakelaar (13) naar het midden te schuiven wanneer u het gereedschap niet gebruikt.

De slijpschijven vervangen (vervangingschijven niet inbegrepen)

1. Haal het opzetstuk af van de behuizing.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de bevestigingsbout (A) los te draaien.
3. Een nieuwe schijf dient over de pin te worden ingestoken en worden vastgezet met de bevestigingsbout.

11. Onderhoud en reiniging



Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken. Laat geen water of vocht in het apparaat komen.



Koppel het product los van de netvoeding en laat deze volledig afkoelen voorafgaand aan elke reiniging.

- Reinig het product altijd direct na gebruik, om te voorkomen dat stof en vuil zich ophopen.
- Houd stof en vuil van de veiligheidsmechanismen, de ventilatiesleuven en de motorbehuizing.
- Een grondige reiniging houdt het product in een bruikbare staat, zodat u er lang plezier aan kunt beleven. Een goede vakman is voorzichtig met zijn gereedschap!
- Verwijder stof en freesafval met een schone, langharige borstel en een stofzuiger. Ook hier kan perslucht (onder lage druk) worden gebruikt.
- Gebruik een droge, schone en pluisvrije doek om de buitenkant van het product te reinigen.

12. Conformiteitsverklaring (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

2006/42/EG

Het was gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen:

EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

—> De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking:

www.conrad.com/downloads

Selecteer een taal door op het vlagsymbool te klikken en vul het bestelnummer van uw product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EG-conformiteitsverklaring als PDF-bestand downloaden.

13. Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.



Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

14. Technische gegevens

a) Algemeen

Ingang.....	5 V/DC, 1,7 A max.
Accu.....	Li-ion 4 V, 1500 mAh
Gebruiksduur.....	ong. 50 min (continu)
Oplaadtijd.....	ong. 1 uur
Nullastsnelheid.....	200 tpm
Rotatie.....	rechtsom/linksom (selecteerbaar)
Slijpschijf.....	ø43 mm
Boormateriaal.....	CrV
Boorhouder.....	6,35 mm (1/4") zeskant
Geluidsrukniveau.....	$L_{PA} = 66,2 \text{ dB(A)}$, $K = 3 \text{ dB(A)}$
Geluidsvermogensniveau.....	$L_{WA} = 77,2 \text{ dB(A)}$, $K = 3 \text{ dB(A)}$
Trillingsniveau (volgens EN 62841).....	$a_n = 0,8 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Draaimoment.....	max. 4 Nm/2,8 Nm
Bedrijfs-/opslagomstandigheden.....	-20 tot +60 °C, 35 - 85 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (L x B x H).....	ong. 138 x 112 x 44 mm (product)
Gewicht.....	380 g

b) Netvoedingadapter

Ingangsspanning.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz 0,3 A
Uitgang.....	5 V/DC, 1,7 A



Het geluidsniveau van het apparaat kan 80 dB(A) overschrijden. Draag geschikte gehoorbescherming om gehoorbeschadiging te voorkomen.

- De trillingsemissiewaarde vermeld in deze handleiding was verkregen met gebruik van een gestandaardiseerde EN 62841 testprocedure. Het resultaat kan worden gebruikt om trillingsniveaus te vergelijken van verschillende elektrische apparaten. Het kan ook worden gebruikt om een voorafgaande inschatting te krijgen van uw blootstelling aan trillingen.
- De gespecificeerde waarde geeft een trillingsniveau aan wanneer het apparaat wordt gebruikt voor het beoogde doeleinde ervan. Het daadwerkelijke trillingsniveau kan verschillen van de gespecificeerde waarde als het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, als andere apparaten worden gebruikt of als het product niet goed is onderhouden. Deze factoren kunnen uw blootstelling aanzienlijk verhogen.
- Voor een nauwkeurige inschatting van uw blootstelling, dient u ook rekening te houden met de tijden waarop het apparaat is uitgeschakeld of ingeschakeld maar niet daadwerkelijk wordt gebruikt. Deze factoren kunnen uw blootstelling aanzienlijk verlagen.
- Tref aanvullende veiligheidsmaatregelen om de gebruiker te beschermen tegen de effecten van trillingen, waaronder: Onderhoud van elektrisch gereedschap en inbrenggereedschap, uw handen warm houden, organisatie van werkzaamheden.

© NL Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.