



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

SGA-010 USB-laadadapter voor 20 V accu's

Bestelnr. 2149355

Beoogd gebruik

Het product converteert compatibele batterijen (niet meegeleverd) in een draagbare lader die tot twee USB-compatibele elektronische apparaten tegelijkertijd kan opladen. Het totale laaduitgangsvermogen is 5V/DC 2 A. Een ingebouwde clip kan aan een riem of holster worden bevestigd voor betere draagbaarheid.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Oplaadadapter
- Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



Verklaring van tekens



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijlsymbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

b) Batterij en lader


- Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de batterij en batterijlader voor meer informatie.
- Gebruik deze adapter alleen met de batterijen die worden aangegeven in "Extra artikelen (batterijen/opladers)"

c) Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksaanwijzing van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.



Bedieningselementen

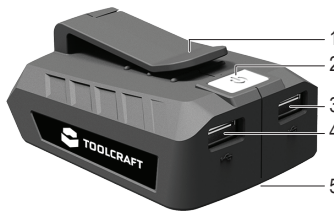

- 1 Riemclip
- 2 Aan-/uitknop/rode LED
- 3 USB-A-oplaadpoort
- 4 USB-A-oplaadpoort
- 5 Batterijsleuf

Gebruik

a) Plaatsen/verwijderen van de batterij (niet meegeleverd)

- Om een batterijpakket te plaatsen, lijnt u het lipje op de batterij uit met de sleuf aan de onderkant van de oplaadadapter.
- Schuif de batterij er volledig in totdat deze met een "klik" op zijn plek vergrendelt. Controleer of het stevig op zijn plek wordt gehouden voordat u hem loslaat.
- Gebruik geen kracht bij het insteken van de batterij. Als deze er niet gemakkelijk inschuift, dan wordt de batterij er niet juist ingeschoven.
- Druk op de ontgrendelknop van de batterij om het batterijpakket te verwijderen.

b) Opladen



De oplaadprestaties kunnen variëren afhankelijk van het type gebruikte kabel. Het wordt aanbevolen om de oplaadkabel die met uw toestel is meegeleverd te gebruiken.

- Sluit het ene uiteinde van de USB-laadkabel aan op een beschikbare USB-A-laadpoort (3) of (4) en het andere uiteinde op uw apparaat.
- Druk op de aan-/uitknop (2), de LED gaat branden om aan te geven dat het opladen is begonnen.
- Als u nogmaals op de aan-/uitknop drukt, gaat het lampje uit en stopt het opladen.
 - De LED gaat 10 seconden na het loskoppelen van het laatste USB-apparaat uit.
 - De LED gaat na 10 seconden uit wanneer alle aangesloten apparaten zonder uitgangssignaal volledig zijn opgeladen, bijv. een powerbank.
 - De LED blijft na 10s branden: Als alle aangesloten apparaten met een uitgangssignaal volledig zijn opgeladen, bijv. smartphones.



Wanneer u één apparaat oplaadt, is de max. stroom 5V/DC 2 A. Bij het opladen van twee apparaten wordt de 5V/DC 2A verdeeld tussen beide poorten.

Onderhoud en reiniging

- Verwijder de batterij en koppel alle apparaten los voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of steringen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Extra artikelen (batterijen/opladers)

Bestelnr.	Beschrijving
1881809	Oplaadbare Li-ionbatterij (AP-1000 20 V/2 Ah)
1881810	Oplaadbare Li-ionbatterij (AP-1100 20 V/4 Ah)
1881811	20 V 2,3 A-lader ALG-1000 voor (AP-1000 20 V/2 Ah)
1881812	20 V 5,0 A-lader ALG-1100 voor (AP-1100 20 V/4 Ah)



Ga naar de Conrad-website en zoek naar bestelnr. 2149355 voor meer informatie over optionele accessoires reserveonderdelen of vervangende onderdelen.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.



Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning.....	20 V li-ionbatterij
Laaduitgangsvermogen.....	5 V/DC 2 A (totaal)
Oplaadduur.....	ong. 2,5 uur (2000 mAh batterij) ong. 5 uur (4000 mAh-batterij)
Materiaal.....	ABS
Bedrijfs-/opslagomstandigheden.....	0 tot +40 °C, <85 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (B x H x D).....	66 x 37 x 97 mm
Gewicht.....	77 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

*2149355_v2_0120_02_dh_m_nl