

Gebruiksaanwijzing **Stille draadloze muis**

Bestelnr. 2201950

Beoogd gebruik

Het product dient om een computer mee te besturen. De commando's worden draadloos naar een USB-ontvanger overgedragen, die direct op de computer wordt aangesloten. Het product is tevens geschikt om draadloos verbinding te maken met een smartphone/tablet met een micro-USB-poort.

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in afgesloten ruimtes dus gebruik buitenshuis is niet toegestaan. Contact met vocht, zoals bijv. in de badkamer, moet te allen tijde vermeden worden.

In verband met veiligheid en normering zijn aanpassingen en/of wijzigingen van dit product niet toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan welke hiervoor beschreven zijn, kan het worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar hem goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese richtlijnen. Alle vermelde firmanamen en productomschrijvingen zijn handelsmerken van de respectieve gerechtigden. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Draadloze muis
- Ontvanger
- 2 x Batterijen type AAA
- Gebruiksaanwijzing



Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads hieronder of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor uw gezondheid bestaat bijv. door elektrische schokken.



Het symbool met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke tips in deze gebruiksaanwijzing die bestlist opgevolgd moeten worden.



Het "pijl"-symbool ziet u waar u bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening kunt vinden.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan personen of voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid / garantie.

a) Algemeen

- Het product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.



- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is bewaard of
 - onderhevig is geweest aan ernstige, met het vervoer samenhangende belasting.
- Behandel het product voorzichtig. Het product kan door schokken, botsingen of zelfs een val van een geringe hoogte beschadigd worden.
- Neem ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die op het product zijn aangesloten.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.
- Als u nog vragen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of andere vaklieden.
- Let op, LED-licht:
 - Niet in de LED-lichtstraal kijken.
 - Niet direct en evenmin met optische instrumenten bekijken!

b) Batterijen / Accu's

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen / accu's.
- De batterijen / accu's dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen / accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden door zuur opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen bij het omgaan met beschadigde batterijen / accu's.
- Batterijen / accu's moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Laat batterijen / accu's niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Alle batterijen / accu's dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen / accu's in het apparaat kan leiden tot lekkage van de batterijen/accu's en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen / accu's mogen niet uit elkaar gehaald, kortgesloten of in het vuur gegooid worden. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Kans op ontploffingen!

Batterijen plaatsen / vervangen


- Verwijder het deksel van het batterijvak.
 - Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit in het vak. Let daarbij op de polariteitsaanduidingen in het batterijvak.
 - Sluit het batterijvak.
- In het product gelegde batterijen kunnen gemakkelijk verwijderd worden door aan de witte stroken in het batterijvak te trekken.

USB-ontvanger aansluiten

- Verwijder de USB-ontvanger uit het deksel van het batterijvak aan de onderkant van de muis.
- Verbind de USB-ontvanger met een vrije USB-poort van uw computer.
- U kunt de USB-ontvanger ook op de micro-USB-poort van een daarvoor geschikte smartphone/tablet aansluiten.

→ Zorg ervoor dat de OTG-functie van uw smartphone/tablet is ingeschakeld en dat de hardware het USB-HID-protocol ondersteunt.

- Ga als volgt te werk om de micro-USB-stekker naar buiten te schuiven:
 - Steek een vingernagel in inkeping 1 en trek deze voorzichtig naar beneden. Inkeping 2 wordt daardoor zichtbaar.
 - Steek een vingernagel in inkeping 2 en trek deze voorzichtig naar beneden.
 - De Micro-USB-stekker is nu klaar voor gebruik.
- Ga als volgt te werk om de micro-USB-stekker terug te schuiven:
 - Druk op de blauwe vergrendeling.
 - Duw de micro-USB-stekker voorzichtig naar binnen tot hij volledig naar binnen is geschoven.

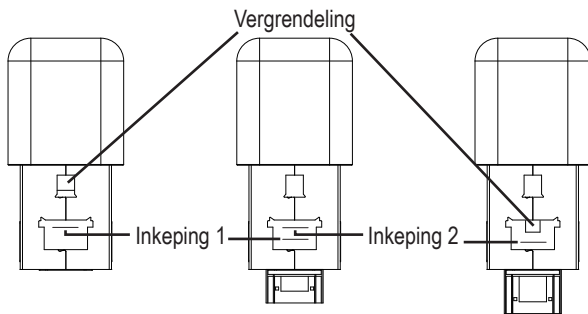

Resolutie

- Druk kort op toets **DPI** op de bovenkant van de muis om de resolutie en daarmee de muisaanwijssnelheid te wijzigen.
- Beweeg de muisaanwijzer gelijkmatig heen en weer. Zo kunt u het verschil tussen de 3 selecteerbare instellingen vaststellen.

Energiespaarstand/slaapstand

- De muis schakelt over naar de energiespaarstand als:
 - de USB-ontvanger niet is aangesloten,
 - de USB-ontvanger geen stroom krijgt of
 - de muis voor 30 minuten niet is gebruikt.
- Na 8 minuten schakelt de muis vervolgens over naar de slaapstand.
- Draai aan het scrollwiel of druk op een toets om de muis te "wekken".

Oppervlakken

- De optische bewegingsherkenning van de muis is niet geschikt voor ieder oppervlak. In het bijzonder op spiegelende oppervlakken of op glas werkt de muis niet.
- Als u problemen bij het bewegen van de muisaanwijzer constateert, test de werking van de muis dan op een daarvoor geschikt muismatje.
- Let erop dat de muis op daarvoor gevoelige oppervlakken sporen achter kan laten.

Hulp bij problemen

Als de muis niet werkt, neem dan een van de volgende maatregelen:

- Vervang de batterijen.
- Als na het vervangen van de batterijen de LED aan de onderkant van de muis niet brandt, ontkoppel dan de USB-ontvanger en verbindt deze vervolgens opnieuw met de USB-poort.
Plaats de muis dan op een afstand van 10 cm van de USB-ontvanger.
Haal de batterijen uit het batterijvak en plaats ze terug.
Indien de LED aan de onderkant van de muis nu wel brandt, kunt u de muis gewoon weer gebruiken.

Schoonmaken en onderhoud

- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplosmiddelen omdat die de behuizing kunnen beschadigen of zelfs het functioneren kunnen beïnvloeden.
- Dompel het product niet onder in water.
- Beweegt de muisaanwijzer na langdurig gebruik van de muis niet meer op de juiste manier, controleer dan of de sensor in de onderkant van de muis misschien vuil geworden is. Maak de sensor schoon met een schone, zachte kwast of blaas de sensor schoon.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje om het product mee schoon te maken.

Conformiteitsverklaring (DOC)

Hiermee verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau dat het product voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

→ De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring is als download via het volgende internetadres beschikbaar: www.conrad.com/downloads

Kies een taal door het klikken op een van de vlagsymbolen en voer het bestelnummer van het product in in het zoekveld; aansluitend kunt u de EU-conformiteitsverklaring in pdf-format downloaden.

Verwijdering

a) Product



Elektronische apparaten worden beschouwd als waardevolle stoffen en horen niet bij het huisvuil. Gooi het product aan het einde van zijn gebruiksduur weg volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Verwijder batterijen/accu's die mogelijk in het apparaat zitten en gooi ze afzonderlijk van het product weg.

b) Batterijen / Accu's



U bent als eindverbruiker volgens de wettelijke voorschriften (batterijverordening) verplicht alle lege batterijen/accu's in te leveren; weggooien met het huisvuil is niet toegestaan.

Batterijen / accu's, die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd. Aanduidingen voor de zware metalen, waar het hier om gaat, zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/accu's bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis afgeven bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Stroomvoorziening.....	2 x AAA-batterijen
Systeemvereisten	Windows® 2000, XP (Home, Pro, met SP1, SP2, SP3, alleen 32 Bit), Vista™ (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), 8.0 (32/64 Bit), 8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit) vanaf Mac OS 10.1.1 OTG-compatibele Android-smartphones/-tablets Windows® Phone
Resolutie.....	800 / 1200 / 1600 dpi
Radiofrequentie	2,4 GHz
Zendvermogen	0 dBm
Bereik	max. 10 m
Gebruiks-/opbergomstandigheden ...-	-5 tot +40 °C, 20 – 90 % RV
Afmetingen (B x H x D).....	58,5 mm x 36 mm x 89,5 mm
Gewicht.....	48 g (zonder batterijen)

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Voor reproducties van welke aard dan ook, bijv. fotokopie, microverfilming of registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, is de schriftelijke toestemming van de uitgever vereist. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie is een weergave van de technische stand bij het ter perse gaan.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2201950_v2_0620_02_JC_m_nl