

Gebruiksaanwijzing

SY-RS-201 Smart Wi-Fi-stekker met 2 USB-laadpoorten

Bestelnr. 2208105

Beoogd gebruik

Het product werkt als een stopcontact en is voorzien van een drukknop waarmee de voeding naar de aangesloten apparaten kan worden aan- of uitgeschakeld. Het product is uitgerust met 2 USB-A-laadpoorten.

Een bijbehorende app bestuurt het product (op afstand aan/uit, aftellen, timer en spraakbesturing). Er worden waarschuwinglabels in verschillende talen meegeleverd in het pakket. Plak het taallabel in uw eigen taal boven of naast het taallabel op het product.

Het product is alleen bestemd voor de aansluiting aan een standaard geaard stopcontact. Raadpleeg de "Technische gegevens" om meer te ervaren over de maximaal toegestane belasting.

Het product is bedoeld voor buitengebruik. Altijd uit de buurt van water en bronnen met een hoge vochtigheidsgraad en omgevingen waar deze omstandigheden kunnen voordoen (bijv. badkamer) houden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Wi-Fi-stopcontact
- Waarschuwinglabels
- Gebruiksaanwijzing



Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Verklaring van tekens

Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.

Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

Het pijlsymbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemeen

- De onbevoegde verandering en/of aanpassing van het product is vanuit veiligheidstechnisch oogpunt en vanwege goedkeuring niet toegestaan. Niet openen/demonteren!
- Het product is ontworpen volgens beschermingsklasse I. Slechts een standaard geaard stopcontact van het openbare stroomnet (bijvoorbeeld een wandcontactdoos) mag worden gebruikt als stroombron.
- Het stopcontact waarop het apparaat wordt aangesloten moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het product is geen speelgoed en dient buiten het bereik van kinderen te worden gehouden. Plaats het product buiten het bereik van kinderen.
- Het product is voorzien van een Behandel het product met zorg; schokken, stoten of zelfs een val van een lage hoogte kunnen het product beschadigen.
- Mocht u vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of een andere specialist.

b) Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en bedieningsinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.
- Het product is uitgerust met verbeterde aanraakbeveiliging. Alleen wanneer beide contacten van een stekker tegelijkertijd in beide openingen worden gestoken, opent het geïntegreerde mechanisme de opening van het stopcontact.
- Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

c) Gebruiksomgeving

- Het product mag alleen worden gebruikt in droge omgevingen binnenshuis; het mag niet vochtig of nat worden. Plaats het product nooit in de direct omgeving van een badkuip, douche, badkamer, zwembad of dergelijke omgevingen. Dodelijk gevaar als gevolg van een elektrische schok!
- Het product mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen, direct zonlicht of sterke trillingen. Houd het product uit de buurt van sterke magnetische velden die door machines, elektromotoren of luidsprekers worden gegenereerd.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in omgevingen met een hoog gehalte aan stof, brandbaar gas, damp of oplosmiddelen. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
- Het apparaat kan warm worden tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat u het product niet op gevoelige oppervlakken plaatst.
- Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of medische instellingen. Radiogolven kunnen interfereren met medische apparatuur. Dit kan ook van toepassing zijn op andere omgevingen.


d) Omgang en gebruik

- U mag de stekker nooit insteken, eruit trekken of het product bedienen met vochtige of natte handen. Er bestaat een risico op levensbedreigende elektrische schokken! Hetzelfde geldt voor de belasting die is aangesloten op de contactdozen van het product.
- Sluit het product nooit direct aan nadat het vanuit een koude omgeving naar een warme omgeving werd gebracht (bijv. tijdens transport). De condensatie die zich dan vormt, kan het apparaat permanent beschadigen. Bovendien bestaat gevaar voor een elektrische schok! Laat het product altijd op kamertemperatuur komen. Wacht totdat de condens is verdampt. Dit kan enkele uren duren. Alleen dan kan het product worden aangesloten op het stopcontact en in gebruik worden genomen.
- Overbelast het product niet. Houd rekening met de maximaal toegestane belasting in hoofdstuk "Technische gegevens".
- Niet in serie schakelen! Dit kan leiden tot een overbelasting van het product! Daardoor bestaat brandgevaar!
- Niet afgedekt in gebruik nemen! Bij hogere aangesloten belastingen wordt het product warm, wat tot oververhitting en mogelijk brand kan leiden als het product is afgedekt!
- Trek bij onweer om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact.
- Spanningsvrij alleen indien losgekoppeld
- Gebruik het product niet als het beschadigd is. Er bestaat een risico op levensbedreigende elektrische schokken! In dit geval dient u het product op een milieuvriendelijke manier af te voeren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als:
  - het product zichtbare beschadigingen heeft
  - het product niet of slecht werkt (als er rook of een branderige geur uit komt, in geval van krakerige geluiden, verkleuringen van het product of aangrenzende oppervlakken)
  - het product onder nadelige omstandigheden werd opgeborgen
  - het is blootgesteld aan zware belastingen tijdens het transport
- Niet in vochtige omgevingen gebruiken. Hierbij loopt u het risico op brand of een fatale elektrische schok. Als er toch nog vloeistof in het apparaat terecht is gekomen, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar het stopcontact waarop het product is aangesloten uit (schakel de zekering/stroomonderbreker/aardlekschakelaar

van het bijbehorende circuit uit). Alleen dan kunt u de stekker van het product uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een specialist. Gebruik het product niet meer.

- Trek de stekker van het product altijd uit het stopcontact (bijv. wandcontactdoos) voordat u het reinigt of als u product gedurende een langere periode niet in gebruik is (bijv. opslag).
- Gebruik het product alleen in een gematigd klimaat en nooit in een tropisch klimaat.

Bedieningselementen

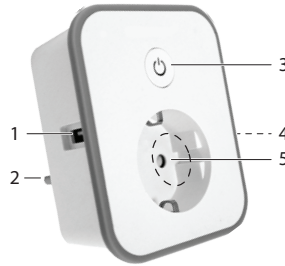

- 1 USB-laadpoort
- 2 Stekker
- 3 Aan-/uitknop (statusindicatorlampje)
- 4 USB-laadpoort
- 5 Stopcontact

Aansluiting

- Steek de stekker (2) in een normaal geaard stopcontact (muurstopcontact).
- Steek de stekker van een apparaat in het stopcontact (5) of een USB-laadpoort (1) (4).

Gebruik

a) LED-statusindicator

LED-status	Beschrijving
Continue aan (blauw)	Voeding ingeschakeld en verbonden met WLAN
Uit	Geen voeding naar aangesloten apparaten/niet verbonden met WLAN
Snel knipperend blauw 2x per seconde	Apparaat is gereed om aan de toepassing te worden gekoppeld.
Langzaam knipperend rood-blauw 1x per 3 s	Apparaat is gereed om aan de toepassing te worden gekoppeld in de AP-modus

b) Voeding aan

- Druk op de aan-/uitknop (3) om de stekker in te schakelen. Het controlelampje (3) gaat branden om aan te geven dat de stekker (5) voeding levert aan het aangesloten apparaat.
- Druk opnieuw op de aan-/uitknop (3) om de voeding uit te schakelen. De statusindicator (3) gaat uit en het aangesloten apparaat krijgt geen voeding meer.

c) Bediening van de contactdoos

Raadpleeg de app-gebruiksaanwijzing om meer te ervaren over de bediening van de contactdozen.

d) USB-oplaadpoorten

De 2 USB-laadpoorten kunnen voeding leveren aan apparaten die zijn aangesloten via een USB-kabel (bijv. voor het opladen van een mobiel apparaat) en

Technische gegevens

Nominaal ingangsvermogen	230 V/AC, 16 A, 50 Hz
Nominaal vermogen	max. 3680 W
Hittebestendigheid	750 °C
Stekker-/stopcontacttype	F
Stand-by stroomverbruik	0,5 W
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Frequentiebereik	2412 - 2472 MHz
Zendvermogen	max. 20 dBm
WLAN-beveiliging	WPA, WPA2, WPA/WPA2
WLAN-bereik	15 m
USB-A-poort	max 5 V, 2.4 A (totaal)
Verhoogde contactbescherming	ja
Beschermingsniveau	I
Apparaatnaam	SY-RS-201 Smart WiFi-stopcontact met 2 USB-oplaadpoorten
App OS	Android, iOS
App-ondersteuning	Amazon Alexa, Google Home, Conrad Connect
Bedrijfsomstandigheden	0 tot 40 °C, 5 – 85 % RV (niet condenserend)
Opslagomstandigheden	-10 tot +60 °C, 5 – 85 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (B x H x D)	77 x 94 x 75 mm
Gewicht	153 g

dienen niet als datapoorten. Raadpleeg het gedeelte "Technische gegevens".

Raadpleeg de app-handleiding om meer te weten te komen over de poortbesturingen.

Onderhoud en reiniging

- Het product vergt geen onderhoud. U mag het niet openen/demonteren. Reparatie- of onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een specialist.
- Schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen en verwijder de stekker uit het stopcontact. Verbreek de verbinding met de aangesloten apparaten.
- U kunt een schone, droge, zachte doek gebruiken voor de reiniging. U kunt stof heel eenvoudig verwijderen met een zachte, schone borstel en een stofzuiger.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen, aangezien dit verkleuringen of veranderingen van het materiaaloppervlak kan leiden.

Conformiteitsverklaring (DOC)

Bij deze verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Selecteer een taal door op het vlagsymbool te klikken en vul het bestelnnummer van uw product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EG-conformiteitsverklaring als PDF-bestand downloaden.

Verwijdering

Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamel punten
- in de inzamel punten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.