



renkforce

Ⓝ Gebruiksaanwijzing

Internetradio RF-IR-MONOV2

Best.-Nr. 2266847

CE

	Pagina
1. Inleiding	3
2. Verklaring van de symbolen.....	3
3. Doelmatig gebruik.....	4
4. Omvang van de levering.....	4
5. Eigenschappen en functies.....	5
6. Veiligheidsinstructies	5
a) Algemeen	5
b) Elektrische veiligheid.....	6
c) Batterijen/accu's	7
7. Afzonderlijke onderdelen en bedieningselementen	8
8. Opstelling.....	10
9. Ingebruikname.....	10
a) Aansluiten van extra apparaten.....	10
b) De batterijen in de afstandsbediening plaatsen of vervangen.....	11
c) Opladen van de ingebouwde accu	11
10. Bediening.....	12
a) Eerste ingebruikname.....	12
b) Basisfuncties	15
c) Menubediening en overzicht.....	16
d) Modus internetradio.....	19
e) Modus media center	23
f) Bluetooth®-weergave	25
g) Wekfunctie.....	25
h) Sleep timer	27
i) Instellingen in het menu.....	27
11. Verhelpen van storingen	30
12. Hantering	32
13. Onderhoud en verzorging.....	32
14. Verwijdering	33
a) Product.....	33
b) Verwijderen van lege batterijen	33
15. Technische gegevens	34
16. Conformiteitsverklaring.....	34

1. Inleiding

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product.

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving. Volg de instructies van de gebruiksaanwijzing op om deze status van het apparaat te handhaven en een ongevaarlijke werking te garanderen!



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Deze bevat belangrijke instructies voor de ingebruikname en bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden doorgeeft. Bewaar deze handleiding om haar achteraf te raadplegen!

Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be

2. Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor uw gezondheid bestaat bijv. door elektrische schokken.



Het symbool met een uitroepteken in een driehoek duidt op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die beslist opgevolgd moeten worden.



U ziet het pijl-symbool waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening worden gegeven.



Dit symbool geeft aan dat de netvoedingsadapter is ontworpen in veiligheidsklasse II. Hij heeft versterkte of dubbele isolatie tussen stroomcircuit en uitgangsspanning.



Het symbool met het huisje wijst de gebruiker erop dat de netvoedingsadapter alleen in gesloten ruimtes mag worden gebruikt.

3. Doelmatig gebruik

De internetradio wordt gebruikt om internetradiozenders af te spelen. De muziek kan ook worden afgespeeld via uw netwerk of Bluetooth®. Een klok met wekfunctie maakt de uitrusting compleet.

De verbinding met het internet en uw netwerk wordt draadloos via WLAN tot stand gebracht.

De netvoedingsadapter van de internetradio mag alleen met de meegeleverde netvoedingsadapter of de ingebouwde accu plaatsvinden. De netvoedingsadapter is alleen goedgekeurd voor aansluiting op 100-240 V/AC 50/60 Hz wisselspanning.

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten ruimtes, dus gebruik buitenshuis is niet toegestaan. Contact met vocht, bijv. in badkamers e.d. dient absoluut te worden vermeden.

In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product beschadigd raken. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Bluetooth® is een wereldwijd gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

4. Omvang van de levering

- Internetradio
- Netvoedingsadapter met USB-oplaadkabel
- Afstandsbediening met batterijen
- Gebruiksaanwijzing

Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de instructies op de website.



5. Eigenschappen en functies

- Ontvangst van internetradiozenders
- UPnP- en DLNA-functie
- Bluetooth®-weergave
- Groot TFT-kleurendisplay
- Ingebouwde klok met alarmfunctie en twee alarmtijden en een sleeptimer
- Aansluitingen voor een externe versterkers / actieve luidsprekers en hoofdtelefoons

6. Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het daardoor ontstane persoonlijke letsel of schade aan voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemeen

- Het apparaat is geen speelgoed. Het is niet bestemd voor kinderen. Kinderen zijn niet in staat de gevaren in te schatten die in de omgang met elektrische apparatuur kunnen optreden.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of door personen zonder kennis, tenzij ze onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze heeft geïnstrueerd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, zware schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde belastingen.
- Behandel het product met zorg. Door schokken, stoten of een val, zelfs vanaf geringe hoogte, raakt het product beschadigd.



- Neem ook de extra veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing in acht.
- Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Raadpleeg een vakman wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een erkend servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere specialisten.
- Iedereen die dit apparaat bedient, installeert, plaatst, in gebruik neemt of er onderhoud aan pleegt, dient deze handleiding in acht te nemen.

b) Elektrische veiligheid

- De netvoedingsadapter is volgens veiligheidsklasse II gefabriceerd. Er mag alleen een geschikt stopcontact (100-240 V/AC 50/60 Hz) van het openbare stroomnet als netvoedingsadapter worden gebruikt.
- Gebruik alleen de meegeleverde netvoedingsadapter om de internetradio van stroom te voorzien en om de ingebouwde accu op te laden.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Raak de netvoedingsadapter nooit met vochtige of natte handen aan. Er bestaat gevaar voor een levensgevaarlijke elektrische schok!
- Zorg ervoor dat de USB-oplaadkabel van de netvoedingsadapter niet wordt geplet, geknikt of beschadigd door scherpe randen of anderszins mechanisch wordt belast. Vermijd overmatige thermische belasting van de netvoedingsadapter door grote hitte of koude. Verander het netsnoer niet. Wanneer u dit niet in acht neemt, kan de netvoedingsadapter beschadigd raken. Een beschadigde netvoedingsadapter kan levensgevaarlijke elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Mocht de netvoedingsadapter beschadigingen vertonen, raak deze dan niet aan. Schakel eerst het bijbehorende stopcontact helemaal uit (bijv. Met behulp van de bijbehorende stroomonderbreker en aardlekschakelaar) en trek vervolgens de netvoedingsadapter voorzichtig uit het stopcontact. Bedien het product in geen geval met een beschadigd netsnoer.
- U mag beschadigde aansluitsnoeren van de netvoedingsadapter nooit zelf vervangen. Als de aansluitkabel is beschadigd, mag de netvoedingsadapter niet meer worden gebruikt en moet deze worden verwijderd. Reparatie is niet toegestaan.
- Plaats geen voorwerpen met vloeistoffen, b.v. glazen, emmers, vazen of planten op het apparaat of de netvoedingsadapter of in de directe omgeving ervan. Er kan vloeistof in de behuizing terecht komen en daardoor de elektrische veiligheid nadelig beïnvloeden. Er bestaat brandgevaar of het risico op een levensgevaarlijke elektrische schok! Schakel in dat geval het bijbehorende stopcontact helemaal uit (bijv. stroomonderbreker en aardlekschakelaar uitschakelen) en trek vervolgens de netvoedingsadapter voorzichtig uit het stopcontact. Het product mag daarna niet meer worden gebruikt; breng het naar een servicecentrum.
- Zet geen brandende voorwerpen zoals kaarsen, op of naast het apparaat.
- Gebruik het product alleen in een gematigd klimaat. Gebruik het niet in een tropisch klimaat.



c) Batterijen/accu's

Algemeen



- Verwijder gebruikte batterijen/accu's weg zoals beschreven in het hoofdstuk "Afvalverwijdering".
- Gooi accu's/batterijen nooit in vuur. Er bestaat brand- en explosiegevaar!
- Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid chemische brandwonden veroorzaken. Gebruik in dergelijke gevallen geschikte veiligheidshandschoenen.
- Uit batterijen en accu's lekkende vloeistoffen zijn chemisch uiterst agressief. Voorwerpen of oppervlakken die ermee in contact komen, kunnen ernstig beschadigd raken.
- Batterijen/accu's mogen niet uit elkaar worden gehaald, worden kortgesloten of worden verbrand. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat dan explosiegevaar.


Ingebouwde apparaataccu

- De ingebouwde accu kan niet worden verwijderd en mag alleen in het apparaat worden opgeladen. Probeer nooit om de accu te verwijderen en met een externe lader op te laden.
- Laad de ingebouwde accu in het apparaat regelmatig op, ook als u het apparaat niet nodig hebt (ongeveer elke 3 maanden). Anders kan er een diepontlading van de accu plaatsvinden, waardoor deze blijvend onbruikbaar wordt.


Batterijen van de afstandsbediening

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt om schade door lekkage te voorkomen.
- Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Door oude en nieuwe batterijen in de afstandsbediening door elkaar te gebruiken, kunnen de batterijen gaan lekken en kan de afstandsbediening beschadigd raken.


7. Afzonderlijke onderdelen en bedieningselementen

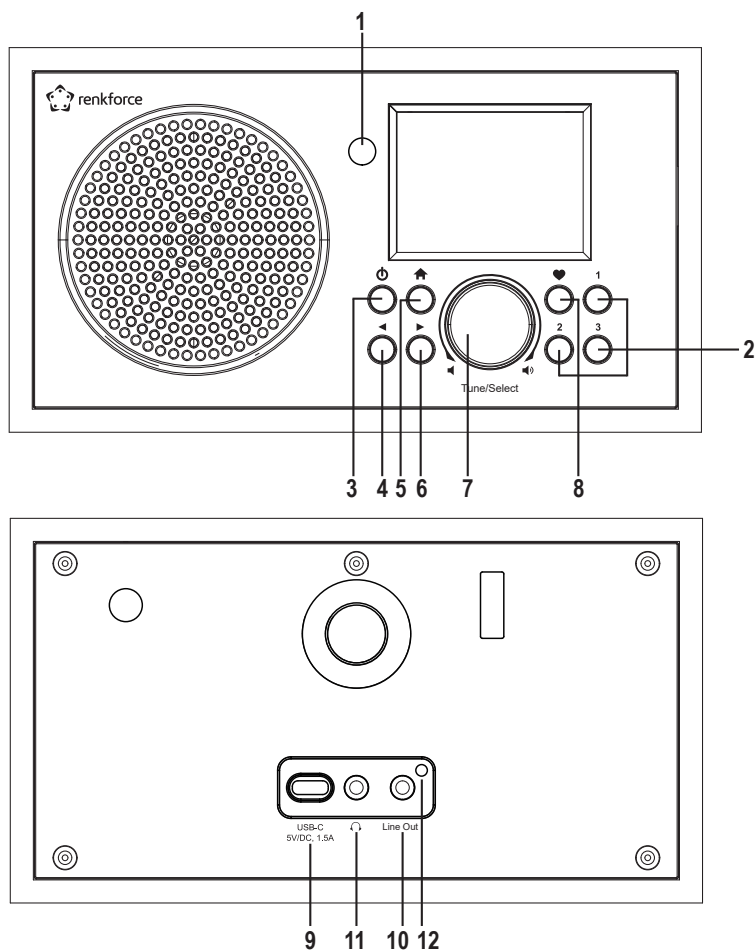

- 1 IR-ontvanger
- 2 Zendertoetsen 1-3
- 3 Toets 
- 4 Knop 
- 5 Knop 
- 6 Knop 

- 7 Draaiknop
- 8 Toets 
- 9 Aansluiting USB-C ingang
- 10 Aansluiting Line Out
- 11 Hoofdtelefoonaansluiting
- 12 Oplaadindicator

- 13 Toets
- 14 Numeriek toetsenbord
- 15 Toets
- 16 Pijltoetsen
- 17 Toets
- 18 Knop
- 19 Toets MODE
- 20 Toets
- 21 Knop
- 22 Knop
- 23 Toets LOCAL
- 24 Toets
- 25 Knop
- 26 Toets OK
- 27 Toets
- 28 Knop
- 29 Toets EQ
- 30 Toets
- 31 Toets DIMMER
- 32 Toets INFO

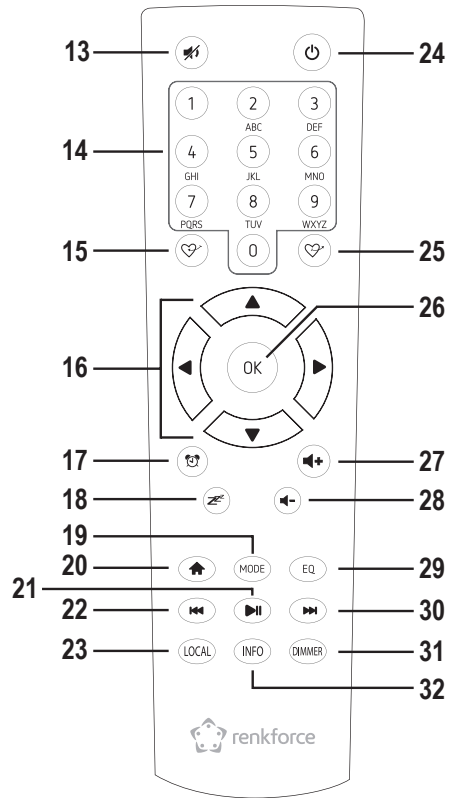

Tekens invoeren met het numerieke toetsenbord

Toets	Teken	Toets	Teken
1	1, diverse speciale karakters (zie display)	6	6, M, N, O, m, n, o
2	2, A, B, C, a, b, c	7	7, P, Q, R, S, p, q, r, s
3	3, D, E, F, d, e, f	8	8, T, U, V, t, u, v
4	4, G, H, I, g, h, i	9	9, W, X, Y, Z, w, x, y, z
5	5, J, K, L, j, k, l	0	0, DEL

➔ Door het indrukken van de cijfers 0, 1, 2 enz., bijvoorbeeld bij het invoeren van een wachtwoord, verschijnen de cijfers en letters (alfanumerieke tekens) zoals ze hierboven zijn vermeld. Bij elke drukken op de toets verspringt het display een getal of een letter verder.

Als u bijvoorbeeld op toets (5) drukt, wordt als eerste het cijfer "5" weergegeven. Druk nogmaals op de toets, de grote letter "J" wordt weergegeven, enz. Om het volgende teken in te voeren, drukt u op de draaiknop (7) of de OK-knop (26) op de afstandsbediening. Als alle tekens zijn ingevoerd, bevestigt u uw invoer door de draaiknop (7) of de OK-knop (26) op de afstandsbediening ingedrukt te houden.

8. Opstelling

Wanneer u een locatie voor de installatie kiest, moet u letten op bepaalde omstandigheden ter plaatse, zoals de afstand tot het dichtstbijzijnde stopcontact.

Let er bij het plaatsen van het apparaat ook op dat blootstelling aan direct zonlicht, trillingen, stof, hitte, kou en vocht dient te worden vermeden. Er mogen zich geen sterke transformatoren of motoren in de buurt van het apparaat bevinden.



Boor voor het bevestigen van het apparaat niet in de behuizing en plaats geen extra schroeven. Hierdoor wordt het apparaat beschadigd.

Zorg dat het apparaat stabiel wordt geplaatst want vallende apparatuur kan ongelukken veroorzaken.



Daar er op meubilair allerlei soorten lak en vernis wordt gebruikt, kan het niet worden uitgesloten dat als gevolg van een chemische reactie de pootjes van het apparaat zichtbare sporen op het meubilair kunnen achterlaten. Het is daarom beter om het apparaat niet zonder geschikte bescherming op kostbaar meubilair te plaatsen.

Plaats het apparaat op een vlak, horizontaal oppervlak dat het gewicht kan dragen.

9. Ingebruikname

a) Aansluiten van extra apparaten

Aansluiting van externe apparaten

- Indien nodig kunt u een versterker resp. actieve luidsprekerboxen aansluiten op de Line Out-aansluiting (10). Sluit de audio-ingang van het externe apparaat aan op de Line Out-aansluiting (10).
- Als de stekker van het externe apparaat niet past, kunt u een daarvoor geschikte adapter gebruiken.



Als een extern apparaat is aangesloten, dan wordt het volume van dit apparaat via de volumeregeling geregeld. U kunt het afspeelvolume nog steeds regelen via de ingebouwde luidspreker van de internetradio met behulp van de volumeregeling op de internetradio.

Aansluiten van een hoofdtelefoon

- U kunt zonnodig een hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonaansluiting (11) aansluiten.
- De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld en de muziek wordt alleen afgespeeld via de aangesloten hoofdtelefoon.

b) De batterijen in de afstandsbediening plaatsen of vervangen

Voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken, dient u er eerst batterijen in te plaatsen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Open het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening.
- Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak. Let daarbij op de juiste polariteit (plus/+ en min/-). Dit is aangegeven in het batterijvak.
- Sluit de deksel van de batterijhouder weer.

→ Als de ontvangst van de afstandsbediening afneemt of niet meer werkt, vervang dan de batterijen zoals hierboven beschreven.

c) Opladen van de ingebouwde accu

Het apparaat wordt gevoed door een ingebouwde accu. De accu wordt opgeladen met behulp van de meegeleverde netvoedingsadapter.



Het stopcontact waarop de netvoedingsadapter wordt aangesloten, moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de netvoedingsadapter in geval van een storing snel en gemakkelijk kan worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Controleer of de aangegeven spanning op de netvoedingadapter overeenkomt met de netspanning van uw elektriciteitsleverancier. Probeer het apparaat nooit op een andere spanningsbron te laten werken.

Wees voorzichtig bij het hanteren van netsnoeren en netaansluitingen. Netspanning kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.

Laat kabels niet los liggen. Deze dienen op deskundige wijze gelegd te worden om gevaar voor ongevallen te voorkomen.

→ Het apparaat kan tijdens het opladen gewoon worden gebruikt, maar de oplaadtijd wordt dienovereenkomstig langer.

Laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.

- Steek de USB-C-stekker van de netvoedingsadapter in de USB-C-aansluiting (9).
- Sluit de netvoedingadapter aan op een daarvoor geschikt stopcontact.
- De oplaadindicator (12) licht rood op tijdens het opladen.
- Als de accu volledig is opgeladen, verandert de oplaadindicator (12) van kleur naar groene.

→ Als het apparaat is ingeschakeld, toont het display de laadstatus aan met een symbool in de bovenste regel:



Laadstatus, hoe meer segmenten oplichten, hoe hoger de laadstatus, als het symbool knippert, moet de batterij worden opgeladen



De accu wordt opgeladen



De accu is opgeladen en de netvoedingsadapter is aangesloten

10. Bediening

a) Eerste ingebruikname



- > Als u het apparaat voor het eerst aanzet of als u het eerder heeft teruggezet naar de fabrieksinstellingen, dan verschijnen de taalkeuze en de volgende berichten na het inschakelen op het display. Het opstartproces duurt enkele seconden.

Taalkeuze




- Gebruik de draaiknop (7) of de bijbehorende pijltjestoetsen (16) op de afstandsbediening om de gewenste taal te selecteren.
- Bevestig uw keuze door op de draaiknop (7) of de OK-toets (26) op de afstandsbediening te drukken.


Instellen van de wifi-verbinding



- Kies "YES" met de draaiknop (7) of de corresponderende pijltjestoetsen (16) op de afstandsbediening.
- Bevestig uw keuze door op de draaiknop (8) of de OK-toets (26) op de afstandsbediening te drukken. Selecteer in het volgende scherm "Add/Remove AP" en bevestig uw invoer opnieuw zoals hierboven beschreven.



- Selecteer in het volgende scherm "Add AP (Scan)" en bevestig de invoer zoals hierboven beschreven.




Aanmelden met WPS-toets (gemakkelijke optie)

- Selecteer in het volgende scherm "Add AP (WPS button)" en bevestig de invoer opnieuw zoals hierboven beschreven.
- Druk op de WPS-knop op uw WLAN-router om de verbinding tot stand te brengen

Aanmelden met smartphone en APP

- Download de "Esptouch" APP van de iOS App Store of de Android Play Store naar uw smartphone.

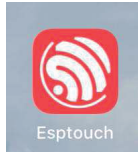

- Verbind uw smartphone met het WiFi-netwerk waarmee het apparaat moet worden verbonden.
- Voor een goede verbinding wordt het aanbevolen om de internetradio ongeveer 2 meter van de WLAN-router neer te zetten.
- Selecteer in het volgende scherm "Add AP (SmartConfig)" en bevestig de invoer door op de draaiknop (7) of de OK-toets (26) te drukken.
 - Start de APP op uw smartphone.
 - De naam van uw WLAN-netwerk (SSID) wordt weergegeven (1):
 - Voer de netwerksleutel van uw WLAN-router in het veld PASSWORD (2) in.
 - Druk op MULTICAST (3) om te bevestigen.

16:58

EspTouch

① SSID: KCG_NET_2G
BSSID: 6c:b0:ce:20:9b:18

② Password:

Device count:

Broadcast Multicast ③

- Bevestig de volgende melding door op de knop CONFIRM (4) te drukken.

The device is connected after startup
Please make sure the network is 2.4G
The device only supports 2.4G

Confirm ④

APP-v1.3.2 / SDK-v0.3.7.0

Log in door de netwerksleutel in te voeren (als er geen WPS-functie op de WLAN- router zit)


- Selecteer in het volgende scherm "Add AP (Scan)" en bevestig de invoer zoals hierboven beschreven.
- De radio zoekt nu naar alle WLAN-routers in de buurt die kunnen worden ontvangen en zet deze in een lijst.
- Selecteer de gewenste WLAN-router en bevestig de invoer.
- Voer de netwerksleutel van uw draadloze router in. Gebruik de 10 toetsen op het toetsenpaneel met (14) op de afstandsbediening of draai aan de draaiknop (7) om de gewenste cijfers en tekens te selecteren.
- Als het gewenste teken verschijnt drukt u op de draaiknop (7) of de OK-toets (26) op de afstandsbediening om het volgende teken in te voeren.
- Druk op de toets ◀ (4) of de bijbehorende pijltoets (16) op de afstandsbediening om het laatst ingevoerde teken te wissen.

→ Bij het invoeren van het wachtwoord wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.


- Als alle tekens zijn ingevoerd, bevestigt u de netwerksleutel door lang op de draaiknop (7) of de OK-toets (26) op de afstandsbediening te drukken. De verbinding wordt tot stand gebracht en de radio gaat terug naar het hoofdmenu.

Display na tot stand brengen van succesvolle verbinding

- Als de verbinding succesvol is, verschijnt het volgende bericht:



- De ontvangstkwaliteit wordt linksboven in het display weergegeven. Hoe meer balken verschijnen, hoe beter de verbinding met het netwerk is.

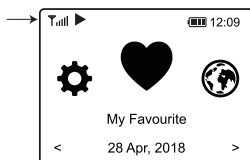

b) Basisfuncties

In-/ uitschakelen

Schakelstanden

Aan Display licht helder op en toont de geactiveerde functie

Uit Het display is donker

Standby Display is gedimd en vertoont de tijd

Bediening

- Inschakelen vanuit de stand-bymodus:
Druk kort op knop (3) op het apparaat of knop (24) op de afstandsbediening.
- Inschakelen vanuit de uit-stand:
Druk lang op knop (3) op het apparaat (2-3 seconden tot het display verschijnt).

————> Knop (24) op de afstandsbediening heeft geen functie in de uit-stand.







- Schakel uit naar de stand-bymodus:
Druk kort op knop (3) op het apparaat of knop (24) op de afstandsbediening.
- Schakel uit naar de uit-stand:
Druk lang op knop (3) op het apparaat of knop (24) op de afstandsbediening (2-3 seconden tot het display uitgaat).

————> Als het apparaat is uitgeschakeld, reageert het niet op opdrachten van de afstandsbediening. Er wordt alleen op de afstandsbediening gereageerd in de standby-modus of wanneer het apparaat is ingeschakeld.









De standby-modus is alleen beschikbaar als de netvoedingsadapter is aangesloten.

De alarmfunctie werkt alleen in de standby-modus (d.w.z. alleen wanneer de netvoedingsadapter is aangesloten).

Algemene bediening

- Het volume wordt ingesteld door aan draaiknop (7) te draaien en in het menu kunnen functies worden geselecteerd of instellingen/waarden kunnen worden gewijzigd.
- Als u op draaiknop (7) drukt zoals op een conventionele knop, dan wordt een selectie of instelling bevestigd.
- U kunt de afstandsbediening gebruiken om het volume te wijzigen met toetsen  (27) en  (28). Met toets  (13) dempt u het geluid.
- Met de afstandsbediening kunt u met de pijltjestoetsen (16) of draaiknop (7) door het menu navigeren.
- Met de toets  (4) gaat u bij veel functies of instellingen een stap terug.
- Toets  (6) brengt u een stap verder bij veel functies of instellingen.
- Met de MODE-toets (19) kunt u door de verschillende bedrijfsmodi schakelen. Elke keer wanneer u op deze toets drukt, schakelt het apparaat in de volgende modus.
- Toets  (5 of 20) opent het hoofdmenu van de internetradio.


Funcies van andere toetsen





- Gebruik toets  (8) of de toetsen  (15) of  (25) om rechtstreeks naar de favorietenlijst te gaan om zenders op te slaan of om opgeslagen zenders te selecteren.
- Met de zendertoetsen 1-3 (2) kunt u uw 3 favoriete zenders opslaan of rechtstreeks selecteren.
- Met toets  (17) opent u rechtstreeks de instellingen voor de wekker.
- Met de DIMMER-toets (31) worden de instellingen voor de displayhelderheid rechtstreeks geopend.
- In de standby-modus kan de helderheid van het display handmatig worden ingesteld door aan draaiknop (7) te draaien.
- De LOCAL-toets (23) roept een lokale zenderselectie op, waarmee u lokale zenders kunt selecteren op basis van verschillende categorieën.
- Toets  (18) opent direct de instelling voor de sleeptimer.
- Met de EQ-toets (29) wordt de instelling voor de equalizer rechtstreeks geopend.
- Toets  (21) start of stopt het afspelen.
- De toetsen  (22) en  (30) selecteren de volgende of vorige zender of nummer (afhankelijk van de bedieningsmodus).
- De INFO-toets (32) roept informatie op over het netwerk en het systeem van het apparaat.

c) Menubediening en overzicht

→ Hieronder vindt u een overzicht van alle items die u in het menu kunt selecteren. Er wordt bovendien vermeld wat u bij welk menu-item kunt instellen of voor welke functie het betreffende punt staat.

Houdt u er rekening mee dat bepaalde menu-items en de vertaling ervan door software-updates kunnen worden gewijzigd.

- Roep het menu op met toets  (5 of 20).
- Navigeer met de pijltoetsen (16) of de draaiknop (7) door het menu.
- Om een functie te selecteren of een menu-item te bevestigen, drukt u op de draaiknop (7) of de OK-toets (26) op de afstandsbediening.

Menuniveau 1	Menuniveau 2	Korte beschrijving
Mijn favoriet		Selectie van de favorietenlijst Rechtstreekse selectie d.m.v. toets  (8) of  (25) is mogelijk
Internetradio	Skytune	Zoeken naar internetradiozenders op basis van verschillende criteria Rechtstreekse selectie is mogelijk d.m.v. de MODE-toets (19)
	Zoek (Skytune)	Zoek naar internetradiozenders op basis van zendernamen
	Laatst gehoord	Zoek naar internetradiozenders op basis van de laatst beluisterde zenders (max. 99)
Bluetooth		Activeert de Bluetooth®-functie voor het koppelen/afspelen van Bluetooth®-apparaten Rechtstreekse selectie is mogelijk d.m.v. de MODE-toets (19)
Media Center	UPnP	Toegang tot uw mediaserver Rechtstreekse selectie is mogelijk d.m.v. de MODE-toets (19)
	Mijn afspeellijst	Toegang tot de playlist van uw mediaserver
	Mijn afspeellijst wissen	Verwijder de playlist van uw mediaserver
Alarm		Instelling van de wekfunctie Rechtstreekse selectie is mogelijk met toets  (17) De wekfunctie werkt alleen als de netvoedingsadapter is aangesloten.
Slaaptimer		Activering/instelling van de slaaptimer Rechtstreekse selectie is mogelijk met toets  (18)

Menuniveau 1	Menuniveau 2	Korte beschrijving
Instellingen	Netwerk	Instellingen voor uw WLAN-netwerk
	Datum en tijd	Tijd/datum instellen
	Taal	De menutaal instellen
	Instelling plaatselijke radio	Instellingen voor de selectie van de lokale zenders, die kunnen worden opgeroepen met de LOCAL-toets (23)
	Afpeelinstelling	Instellingen voor het afspelen van muzieknnummers
	Hervat bij aanschakelen	Instellen of het toestel de laatst geselecteerde zender afspeelt of dat het menu wordt weergegeven wanneer het is ingeschakeld
	Dimmer	Instellingen voor de helderheid van het display Directe selectie via de DIMMER-toets (31) mogelijk Hoe lager de helderheid, hoe langer de gebruiksduur op één acculading.
	EQ	Verschillende geluidsvoorinstellingen oproepen Directe selectie via de EQ-toets (29) mogelijk
	Tijdbuffer	Het buffergeheugen instellen voor ononderbroken afspelen
	Informatie	Informatie over het WLAN-netwerk en het apparaat opvragen Directe selectie via de INFO-toets (32) mogelijk
	Software-update	Software updaten
Terugzetten op fabrieksinstellingen	Het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen LET OP - uw persoonlijke instellingen worden verwijderd	

d) Modus internetradio

Internetradiozenders zoeken

- Druk op toets **▲** (5 of 20) op de afstandsbediening en kies het menu-item "INTERNET RADIO" met draaiknop (7) of de pijltjestoetsen (16).
- Druk op draaiknop (7) of de OK-toets (26) om de selectie te bevestigen.
- Selecteer het menu-item "SKYTUNE" en druk op draaiknop (7) of de OK-toets (26) om te bevestigen.

→ Het menu-item "SKYTUNE" is ook rechtstreeks toegankelijk door op de toets MODE (19) te drukken.

- Open een van de volgende menu-items om een zender te selecteren: Hier staande zenders volgens verschillende criteria, zoals op regio en genre, gesorteerd.
- Markeer de gewenste zender en druk op draaiknop (7) of op de OK-toets (26) om de zender op te roepen.

→ U kunt lokale zenders ook rechtstreeks selecteren met de LOCAL-toets (23) op de afstandsbediening. Hier zijn de lokale zenders in verschillende categorieën samengevoegd.

- Als alternatief voor de hierboven beschreven zenderzoekactie kunt u ook naar zenders zoeken met het menu-item "SEARCH (SKYTUNE)". Hiermee wordt gezocht aan de hand van de zendernaam of delen van de zendernaam.
- Een andere manier om naar zenders te zoeken vindt u onder het menu-item "HISTORY". De laatste 99 beluisterde zenders worden hier vermeld.

Zenderinformatie oproepen



Terwijl een zender afspeelt, kunt u meer informatie over deze zender, het huidige nummer of de tijd en datum opvragen.

→ De beschikbare informatie is mede afhankelijk van de inhoud die door de omroep wordt uitgezonden. Het kan even duren voordat alle inhoud beschikbaar is.

- Basisdisplay bij het ontvangen van internetradiozenders:



- Druk op toets **▶** (6) of de overeenkomstige pijltjestoets (16) op de afstandsbediening om meer informatie weer te geven. Elke keer indrukken van de toets gaat de display een stap verder:

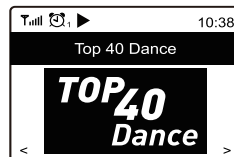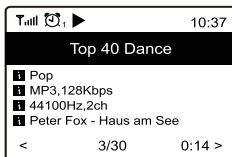

Zender toevoegen aan favorietenlijst/favoriete zenders

- Stem af op de zender die u aan uw favorietenlijst wilt toevoegen.
- Houd toets ♥ (8) of toets ♡ (15) ingedrukt tot linksboven in het display een kleine pijl verschijnt. De zender is nu opgeslagen in de favorietenlijst.

→ De opgeslagen zender wordt onderaan uw favorietenlijst toegevoegd. Er kunnen maximaal 99 zenders worden opgeslagen in de favorietenlijst.

- Als u de zender waarnaar u zojuist hebt geluisterd wilt toevoegen aan uw 3 favoriete zenders, dan houdt u de gewenste zendertoets 1-3 (2) ingedrukt.

Een zender uit de favorietenlijst/favoriete zenders kiezen

- Druk kort op toets ♥ (8) of toets ♡ (25). De favorietenlijst verschijnt.
- Gebruik draaiknop (7) of de pijltjestoetsen (16) om de gewenste zender te kiezen.
- Druk op draaiknop (7) of de OK-toets (26) om de zender op te roepen.

→ De favorietenlijst kan ook worden opgeroepen via het menu-item "MEINE FAVORITEN".

- Druk kort op de gewenste zendertoets 1-3 (2) om de opgeslagen favoriete zender op te roepen.

Favorietenlijst beheren

- Markeer de zender die u wilt bewerken in de favorietenlijst.
- Druk op toets ► (6) of de bijbehorende pijltjestoets (16) op de afstandsbediening.
- In het menu verschijnen nu meer opties waarmee de zender kan worden verplaatst of verwijderd.

De favorietenlijst met een computer of smartphone beheren

U kunt uw favorietenlijst ook beheren met uw computer of smartphone. Hier kunt u zenders bewerken, toevoegen, verplaatsen of verwijderen.



Het apparaat dat voor het beheren wordt gebruikt moet zich in hetzelfde netwerk bevinden als het radioapparaat.

Het IP-adres ophalen

- Druk op toets 🏠 (5 of 20) en kies het menu-item "INSTELLINGEN" met draaiknop (7) of de pijltjestoetsen (16) en bevestig uw keuze.
- Selecteer het menu-item "INFO" en bevestig de keuze.

→ Het menu-item "INFO" is ook rechtstreeks toegankelijk door op de INFO-toets (32) te drukken.

- Selecteer het menu-item "NETWERKINFORMATIE" en bevestig uw keuze.
- U vindt het IP-adres van het radioapparaat onder het item "IP".

Rechtstreeks beheren via de browser

- Voer het IP-adres van het radioapparaat in de adresregel van uw internetbrowser (Google Chrome of Internet Explorer) in.
- Er wordt een overzicht van de opgeslagen favorietenlijst weergegeven.

MY FAVOURITE

English ▾

Channel Presets

ID	Channel Name	Channel URL				
1.	<input type="text" value="RADIO BOB"/>	<input type="text" value="bob://132/5597723/RADIO_BOB"/>	Info	Play	Edit	Delete
2.	<input type="text" value="Rock Antenne"/>	***** Channel URL is maintained by Skyline	Info	Play	Edit	Delete
3.	<input type="text" value="Antenne Bayern"/>	***** Channel URL is maintained by Skyline	Info	Play	Edit	Delete
4.	<input type="text" value="Bob! Classic Rock"/>	***** Channel URL is maintained by Skyline	Info	Play	Edit	Delete
5.	<input type="text" value="Radio BOB Southernrock"/>	***** Channel URL is maintained by Skyline	Info	Play	Edit	Delete

ID To ID
 Current No. Page

Channel Playing on Device

Add Channel

Channel Country:
 Genre of channel:

ID	Nummer in de lijst
CHANNEL NAME	Zendernaam
CHANNEL URL	Adres van de audiostream
PLAY	Speelt de betreffende zender af
EDIT	Wijzigt de informatie die wordt weergegeven voor de respectieve zender
DELETE	Wist de betreffende zender uit de lijst
CHANNEL PLAYING ON DEVICE	Zender waar momenteel naar wordt geluisterd
DELETE FROM MY FAVOURITE	Verwijdert de huidige zenders waarnaar u luistert uit favorieten
ADD CHANNEL	Voer hier de zendernaam en de bijbehorende URL (adres van de audiostream), het land van de zender en het genre in om een zender aan de lijst toe te voegen
SAVE	Slaat de nieuw toegevoegde zender op
RESET	Wist de invoer voor de nieuwe zender

Beheer via de Skytune-website

- Roep de website www.skytune.net op met de browser van uw apparaat.
- Selecteer het item "BROWSE / SEARCH"



- Voer de relevante criteria voor de zender dat u zoekt in het zoekmasker in en start het zoeken.
- Als de zender is gevonden, klikt u op het hartsymbool.

- Er wordt een venster geopend waarin u kunt aangeven of de zender moet worden toegevoegd aan de favorietenlijst (Add station...) of moet worden afgespeeld (Listen to station...).
- Voer het IP-adres van het draadloze apparaat in het relevante veld in.
- Selecteer SEND om de actie uit te voeren of CLOSE om deze te annuleren.

Add Favourite / Listen to Station ✕

Which operation do you want to apply to the station ?
WNOB Bob 93,7 FM

Add station to my radio device favourite
 Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.

192 . 168 . 178 . 82

- De pagina voor rechtstreeks beheer via uw browser wordt automatisch geopend (zie vorig hoofdstuk)

e) Modus media center

Met behulp van het mediacentrum kunt u muziek afspelen die op een gedeeld apparaat op uw netwerk staat.



Het apparaat vanwaar de weergave moet plaatsvinden, moet zich in hetzelfde netwerk bevinden als de internetradio en de bijbehorende mappen moeten zijn vrijgegeven voor toegang.

Weergave

→ Het apparaat ondersteunt UPnP en is DLNA-compatibel.

Daarmee hebt u de mogelijkheid om muziek te streamen via uw netwerk. Hiervoor is het echter nodig dat er zich in uw netwerk een compatibel apparaat bevindt dat als server fungeert. Dit kan b.v. een netwerkstation of een conventionele PC zijn waarop toegang tot de openbare mappen of het delen van media is toegestaan. Meer informatie hierover kunt u vinden in de helpteksten of de bijbehorende documentatie bij uw apparaat.

- Druk op toets **▲** (5 of 20) en kies het menu-item "MEDIA CENTER" met draaiknop (7) of de pijltjestoetsen (16).
- Druk op draaiknop (7) of de OK-toets (26) om de selectie te bevestigen.
- Selecteer menu-item "UPnP" en druk op draaiknop (7) of de OK-toets (26) om te bevestigen.

→ Menu-item "UPnP" is ook rechtstreeks te bereiken door op MODE-toets (19) te drukken.

- Het apparaat zoekt automatisch naar compatibele apparaten in het netwerk en geeft deze weer in een lijst.
- Selecteer het gewenste apparaat en druk op draaiknop (7) of OK-toets (26) om te bevestigen.
- Het menu van de server wordt nu weergegeven. Welke mappen en groepen er worden weergegeven hangt af van de server. Navigeer door de structuur en begin met het afspelen van het gewenste nummer door op de draaiknop (7) of de OK-toets (26) te drukken.
- Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld.
- Houd ◀ (4) of ▶ (6) ingedrukt om één nummer terug of één nummer vooruit te gaan.
- Het afspelen kan ook worden bediend met de toetsen ▶▶ (21), ◀◀ (22) en ▶▶▶ (30).
- Druk op de L◀-toets (4) om terug te keren naar het overzicht en een ander nummer te kiezen.

Nummers toevoegen aan de playlist

- Om een nummer reeds afgespeeld of gemarkeerd nummer aan uw playlist toe te voegen, houdt u de draaiknop (7) of de OK-toets (26) ingedrukt tot een kleine pijl linksboven in het display verschijnt.
- Het nummer wordt aan de playlist toegevoegd.

→ De opgeslagen nummer wordt aan het einde van uw playlist toegevoegd. Er kunnen maximaal 99 nummers in de playlist worden opgeslagen. De playlist wordt verwijderd als het apparaat wordt uitgeschakeld.

Nummers uit de playlist afspelen

- De playlist kan worden opgeroepen in het menu van het Media Center onder punt "MIJN PLAYLIST".
- Er kunnen nummers vanuit de playlist worden afgespeeld door op de draaiknop (7) of de OK-toets (26) te drukken.

Playlist beheren

- Selecteer het nummer dat u wilt bewerken in de afspeellijst.
- Druk op toets ▶ (6) of de bijbehorende pijltjestoets (16) op de afstandsbediening.
- In het menu verschijnen extra opties waarmee het nummer kan worden verplaatst of verwijderd.

Playlist verwijderen

- Om een playlist te verwijderen markeert u het item "MIJN AFSPEELLIJST VERWIJDEREN" in het menu Media Center en drukt u op de draaiknop (7) of op de OK-toets (26).
- Er verschijnt een beveiligingsvraag die u moet bevestigen om het verwijderingsproces te voltooien.

→ De playlist wordt automatisch verwijderd wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

f) Bluetooth®-weergave

Voordat overdracht tussen uw Bluetooth®-apparaat en de internetradio mogelijk is moeten beide apparaten met elkaar worden gekoppeld. Dit koppelen wordt ook wel "pairing" genoemd.

→ Als er al een verbinding is met een Bluetooth®-apparaat, dan wordt deze automatisch hersteld zodra beide apparaten binnen bereik zijn en de Bluetooth®-modus is geselecteerd op de internetradio, d.w.z. "Pairing" hoeft maar één keer te worden uitgevoerd. Het is echter mogelijk dat deze functie moet worden geactiveerd op uw Bluetooth®-apparaat.

- Druk op de toets  (5 of 20) en kies het menu-item "BLUETOOTH" met de draaiknop (7) of de pijltjestoetsen (16).

→ Het menu-item "BLUETOOTH" is ook rechtstreeks toegankelijk door op de MODE-toets (19) te drukken.

- Druk op draaiknop (7) of de OK-toets (26) om de selectie te bevestigen.
- Schakel uw Bluetooth®-apparaat in waarmee de internetradio moet worden gekoppeld en activeer hier de koppelingsmodus (zie instructies voor het betreffende apparaat). Het apparaat zoekt dan naar Bluetooth®-apparaten in het ontvangstbereik.
- Als de internetradio is gevonden, geeft uw Bluetooth®-apparaat de naam weer (RF-IR-MONOV2).
- Selecteer de internetradio op uw Bluetooth®-apparaat.
- Start het afspelen op uw Bluetooth®-apparaat.
- De weergave loopt nu via de internetradio.

g) Wekfunctie

→ De wekfunctie werkt alleen als de netvoedingsadapter is aangesloten en het apparaat in stand-by staat. Wanneer dit staat uitgeschakeld (display is donker), dan is de wekfunctie niet actief.

Alarminstellingen oproepen


- Druk op toets  (5 of 20) en kies het menu-item "ALARM" met de draaiknop (7) of de pijltjestoetsen (16) en bevestig uw keuze.

→ Het menu-item "ALARM" kan ook rechtstreeks worden geselecteerd door op toets  (17) te drukken.


Alarm instellen

Het apparaat biedt twee alarmtijden, die u los van elkaar kunt instellen en gebruiken. Beide alarmtijden kunnen op dezelfde wijze worden ingesteld.


- Selecteer nu het gewenste alarm in het wekkermenu en schakel deze in.
 - Stel nu de wektijd, het wekgeluid, de wekdagen, het wekgeluidvolume en de duur daarvan in.
- > Bij de internetradio als alarmsignaal dient u een zender uit uw opgeslagen favorieten te selecteren.
- Het alarm is nu ingesteld en actief. U kunt nu het menu verlaten.
 - Als de wekfunctie is geactiveerd verschijnt een overeenkomstig symbool op het display.

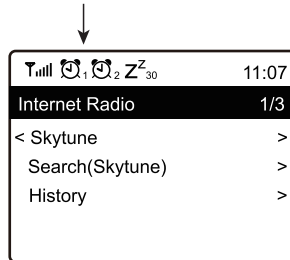

Alarm uitschakelen

- Als de wekker afloopt, dan kunt u deze uitschakelen door op toets  (3) te drukken.
- De wekker wordt daarbij uitgeschakeld tot de volgende wektijd.
- Om de wekker volledig uit te schakelen gaat u naar het wekkermenu en schakelt u het geactiveerde alarm uit.
- De bestaande instellingen van de wekker blijven behouden.


Wekherhaling


- Als de wekker afloopt, kunt u de wekgeluidherhaling activeren door op de draaiknop (7) te drukken.
- Het alarm wordt gedurende 9 minuten gedempt.
- Druk op toets  (3) om de herhaling van het alarm uit te schakelen.




h) Sleeptimer

Met deze functie kunt u het apparaat automatisch uitschakelen na een instelbare tijd, bijv. in slaap vallen met muziek.

- Druk op de toets  (5 of 20) en kies het menu-item "SLEEP TIMER" met de draaiknop (7) of de pijltjestoetsen (16) en bevestig uw keuze.

→ Het menu-item "SLEEP TIMER" kan ook rechtstreeks worden geselecteerd door op de knop  (18) te drukken.

- Als u de sleeptimer activeert (er moet een tijd worden geselecteerd), dan schakelt de radio automatisch uit na de geselecteerde tijd.
- U kunt kiezen uit de volgende tijden: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 of 180 minuten.
- Na activering verschijnt op het display een overeenkomstig symbool met de resterende tijd tot het automatisch uitschakelen.

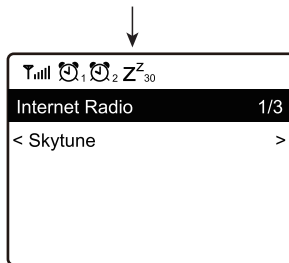

i) Instellingen in het menu

Hier vindt u een meer gedetailleerde uitleg van de afzonderlijke menu-items in het menu "INSTELLINGEN".

- Druk op toets  (5 of 20) en kies het menu-item "INSTELLINGEN" met draaiknop (7) of de pijltjestoetsen (16) en bevestig uw keuze.

"NETWERK"

Hier kunt u toegangspunten (AP = Access Point) aan uw netwerk toevoegen/verwijderen en beheren.

Netwerkopties

Always on: De WLAN-functie blijft altijd ingeschakeld (snellere toegang)

Auto off in 30s: De WLAN-functie wordt na 30 seconden uitgeschakeld wanneer deze niet wordt gebruikt (om energie te besparen)

WiFi-netwerk

AP toevoegen/verwijderen

AP toevoegen (scannen): Ga verder zoals beschreven onder "Bediening / eerste configuratie"

AP toevoegen (WPS-toets): Activeer dit punt en druk op de WPS-toets op uw router om gemakkelijk een netwerktoegang tot stand te brengen zonder de netwerksleutel in te voeren.

AP toevoegen (SmartConfig): voor het configureren van de netwerktoegang met een smartphone en bijbehorende APP.

AP verwijderen: om eenbestaande netwerktoegang te verwijderen.

AP: [...]: Weergave van de actieve netwerktoegang met de mogelijkheid tot wijziging/verwijdering

Signaal: ...dBm: Aanduiding van de signaalsterkte

IP [...]: Weergave/wijziging van de IP-instelling

DNS [...]: Weergave/wijziging van de DNS-instelling

→ Verander de instellingen voor IP en DNS alleen als er een problemen optreden en u weet welke instellingen veranderd moeten worden.

WiFi-kanalen

Hier kunt u uw land instellen om de gebruikte landspecifieke WiFi-radiokanalen te definiëren.

"DATUM EN TIJD"

Hier zijn de volgende instellingen mogelijk:

- Selectie van de tijdzone
- Weergaveindeling voor de tijdweergave
- Weergaveindeling voor de datumweergave
- Keuze tussen zomer- en wintertijd
- Keuze tussen automatische tijdstelling via het netwerk of handmatige tijdstelling
- De tijdservers instellen voor automatische tijdstelling

"TAAL"

Instelling van de menutaal

"INSTELLING PLAATSELIJKE RADIO "

Hier zijn de volgende instellingen mogelijk:

- Automatische landselectie voor het instellen van de (oproepbaar via de LOCAL-toets (23))
- Handmatige landselectie voor het instellen van de plaatselijke zenders (oproepbaar via de LOCAL-toets (23))

"AFSPEELINSTELLINGEN"

De volgende instellingen voor UPnP-weergave zijn hier mogelijk:

- De herhaalfunctie instellen bij het afspelen van muziekbestanden (alle nummers of één nummer wordt herhaald)
- Willekeurige afspeelvolgorde bij het afspelen van muziekbestanden

"HERVAT BIJ AANSCHAKELEN"

Hier kunt u bepalen of het toestel bij het inschakelen de laatst ingestelde zender afspeelt of begint met de weergave van het hoofdmenu.

"DIMMER"

Hier kunnen het gedrag van het display en de helderheid van het display worden ingesteld.

→ Dit menu-item kan ook rechtstreeks worden geselecteerd met de DIMMER-toets (31).

Hoe lager de helderheid is ingesteld, hoe langer de bedrijfstijd met één acculading duurt.

- De modus bepaalt of het display wordt gedimd of niet na een periode van inactiviteit.
- De helderheidsinstelling bepaalt de helderheid van het display voor gedimde en niet gedimde status.

→ De helderheid van het display in stand-bymodus kan handmatig worden ingesteld door aan de draaiknop (7) te draaien.

„EQ“

Hier kunnen de geluidsvoorinstellingen voor verschillende soorten muziek worden ingesteld.

„TIJDBUFFER“

De buffertijd instellen voor het afspelen van internetradio.

→ Bij het afspelen van internetradiozenders worden de gegevens tijdelijk opgeslagen om uitval bij een slechte gegevensverbinding of korte onderbrekingen in de gegevensverbinding te voorkomen. Als uw internetontvangst slecht is, kan het verlengen van de buffertijd helpen om ononderbroken afspelen te garanderen.

"INFORMATIE"

Hier kunt u informatie over uw netwerk en uw internetradio vinden.

→ Dit menu-item kan ook rechtstreeks worden geselecteerd met de INFO-toets (32).

„SOFTWARE-UPDATE“



Hier kunt u naar software-updates op het netwerk zoeken en deze indien nodig installeren.

"TERUGZETTEN OP FABRIEKSINSTELLINGEN"

Hier kunt u de internetradio terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

11. Verhelpen van storingen

Het apparaat reageert niet meer op toetscommando's, hij is "gecrasht".

- Houd de toetsen  (3) en  (5) op het apparaat ingedrukt tot hij uitschakelt. Nadat u hem weer hebt ingeschakeld, zou hij weer normaal moeten werken.

U ondervindt problemen bij het aanmelden van de internetradio bij uw WLAN

- Controleer of een ander apparaat, zoals een computer of tablet, via wifi toegang heeft tot het internet.
- Mogelijk is het bereik van uw WLAN-netwerk overschreden. Plaats de internetradio dichterbij uw WLAN router.
- Controleer of de DHCP-server in uw router werkt en of dat u het statische IP-adres inclusief alle instellingen (subnetmasker, standaardgateway) in de internetradio correct hebt geconfigureerd.
- Zorg ervoor dat uw firewall niet de benodigde uitgaande poorten blokkeert.
- Sommige routers zijn dusdanig geconfigureerd dat deze nieuwe apparaten blokkeren zolang het MAC-adres ervan niet op de daarvoor bestemde configuratiepagina van de router is ingevoerd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw router of toegangspunt.

U vindt het MAC-adres als volgt in het menu:

"INSTELLINGEN" > "INFO" > "NETWERKGEGEVENS" > "WiFi MAC" of via de INFO-toets (32)

- Controleer of u het juiste WiFi-wachtwoord hebt ingevoerd. Let op het gebruik van kleine en hoofdletters.

U wilt de functie Media Center gebruiken, maar de radio kan geen apparaat in het netwerk vinden.

- Controleer of de radio is verbonden met uw WLAN. Bovendien moeten de radio en de server met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
- Er is een firewall actief op uw server, die de toegang tot de gedeelde of openbare mappen kan blokkeren. Raadpleeg in dat geval eventueel de handleiding van uw firewall.

U ziet de computer waar vanaf u muziek wilt afspelen in de lijst, maar u vindt geen mappen.

- Als er op de computer of server een firewall actief is, controleer dan of deze wellicht de toegang tot de mappen blokkeert. Om dit snel te testen, zou u de firewall eventjes uit kunnen schakelen.

U kunt geen mappen delen, omdat deze functie niet wordt weergegeven.

- Activeer in uw systeem de functie "Bestanden delen".

De internetradio is verbonden met uw netwerk, maar speelt geen specifieke radiozenders af.

- Het kan zijn dat de internetradiozender op dat moment niet uitzendt. Dit kan ook te maken hebben met de verschillende tijdzones.
- Wellicht zijn er te veel gebruikers tegelijk aangemeld op de server van de zender. Het kan zijn dat deze daardoor overbelast is.
- Het is ook mogelijk dat er slechts een beperkt aantal gebruikers tegelijk toegang tot de server mag krijgen en dat deze limiet momenteel bereikt is.
- Het kan zijn dat de zender helemaal niet meer uitzendt.
- Mogelijk is de link naar het internetradiostation niet meer actueel. De links worden regelmatig bijgewerkt. Soms neemt de update enige tijd in beslag.
- Het is mogelijk dat de internetverbinding tussen uw radio en een radiozender in een ander land tijdelijk of altijd langzaam is. Probeer uit of u de zender via een computer of een ander apparaat kunt afspelen.

De internetradio moet de geselecteerde zender keer op keer cachen en als gevolg daarvan stopt het afspelen.

- Internetradiozenders worden uitgezonden via een breedbandverbinding. Als de bandbreedte van uw internetaansluiting te laag is of door een andere toepassing wordt belast, kunnen er storingen optreden.
- Controleer uw internetverbinding en test de ontvangst met een andere zender.
- Mogelijk is de ontvangst op uw WLAN-netwerk is zwak of tijdelijk onderbroken. Plaats de internetradio dichterbij uw WLAN router.
- Verhoog de buffertijd in het instellingenmenu.



Bufferen wil in dit geval zeggen dat het afspeelapparaat eerst een klein stukje van de stream van het internet downloadt en dan pas het afspelen start. Dit zorgt er normaal gesproken voor dat de audiobestanden zonder onderbreking kunnen worden afgespeeld.



Alle andere reparaties dan hierboven beschreven mogen alleen door een erkende professional worden uitgevoerd.

12. Hantering

- Steek de netvoedingsadapter nooit direct in een stopcontact als het apparaat van een koude in een warme ruimte is gebracht. De condens die daardoor ontstaat kan uw apparaat in bepaalde gevallen onherstelbaar beschadigen. Laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen zonder dat u het aansluit. Wacht tot alle condens verdampt is.
- Trek de netvoedingadapter nooit aan de stroomkabel uit het stopcontact, maar trek deze altijd aan de daarvoor bestemde greepvlakken uit het stopcontact.
- Trek de netvoedingadapter uit het stopcontact wanneer u het product langere tijd niet gebruikt.
- Haal de netvoedingsadapter om veiligheidsredenen bij onweer altijd uit het stopcontact.
- Om voldoende ventilatie te garanderen mogen het apparaat en de netvoedingadapter nooit worden afgedekt. De luchtcirculatie mag ook niet worden belemmerd door voorwerpen zoals kranten, een tafelkleed, gordijnen, etc.
- Luister niet te lang naar te hard afgespeelde muziek. Hierdoor kan het gehoor beschadigd raken. Dit geldt met name voor het gebruik met een hoofdtelefoon.

13. Onderhoud en verzorging

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht voordat u de internetradio reinigt of onderhoud pleegt:



Bij het openen van afdekkingen of het verwijderen van onderdelen kunnen spanningvoerende delen worden blootgelegd. Koppel het apparaat daarom voor elk onderhoud of reparatie los van alle stroombronnen.

Condensatoren in het apparaat kunnen na het loskoppelen van alle stroombronnen nog steeds lading bevatten.

Laat alle reparatiewerkzaamheden uitvoeren door deskundigen die op de hoogte zijn van de geldende voorschriften en de daaruit voortvloeiende gevaren.



Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.

- Verbreek voor iedere reiniging de verbinding met de stroomvoorziening.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product.

14. Verwijdering

a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke bepalingen af.



Verwijder eventueel de batterij die u in de afstandsbediening heeft geplaatst en gooi deze apart van het product weg.

b) Verwijderen van lege batterijen



Als eindverbruiker bent u conform de KCA-voorschriften wettelijk verplicht om alle lege batterijen in te leveren; batterijen/accu's mogen niet met het huisvuil meegegeven worden.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

U kunt verbruikte batterijen gratis bij het KCA of overal waar batterijen worden verkocht afgeven. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

15. Technische gegevens

Bedrijfsspanning	100-240 V/AC 50/60 Hz (netstroomadapter) / 5 V / DC (internetradio)
Ingebouwde accu	Li-ion-accu 3,7 V / 2000 mAh
Laadduur	ong. 4 h
Gebruiksduur met één acculading.....	ong. 8 uur (bij 50% volume)
Batterijen afstandsbediening	2 x 1,5 V microcellen (AAA)
Uitgangsvermogen	2,5 W
WLAN	IEEE802.11b/g/n
Beveiligingsprotocollen.....	WEP, WPA, WPA2
Bluetooth® Versie.....	V4.2 BR/EDR
Bluetooth® reikwijdte.....	ong. 10 m
Zendfrequentie Bluetooth®.....	2,400 - 2,485 GHz
Zendvermogen Bluetooth®.....	0 dBm
Zendfrequentie WLAN.....	2,4 GHz
Zendvermogen WLAN.....	14 dBm (72,2 Mbps) / 20 dBm (11b mode)
Ondersteunde audioformaten.....	MP3, AAC, AAC +, FLAC
Wektijden.....	2
Display.....	6,1 cm (2,4") kleur-TFT Display
Aansluiting.....	3,5 mm-aansluiting LINE OUT en hoofdtelefoon
Afmetingen	180 x 106 x 103 mm
Gewicht.....	600 g
Bedrijfsomstandigheden	0 tot +60 °C / 30 – 85 % relatieve luchtvochtigheid
Opslagomstandigheden.....	-20 tot +60 °C / 30 – 85 % relatieve luchtvochtigheid

16. Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau dat het product voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

→ De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.conrad.com/downloads.

Kies een taal door op een vlagsymbool te klikken en voer het bestelnummer van het product in het zoekveld in; aansluitend kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in pdf-formaat.

© NL Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.