

Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

Internet stereo-radio TX-153


Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

Veel plezier met het product. *Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.

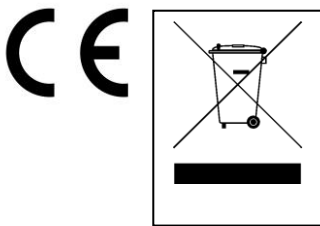


Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik **GEEN** oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Kenmerken

- Radio ontvangst via internet
- Luister naar ontelbaar veel radiozenders wereldwijd
- Geheugen voor 250 favoriete zenders
- 2W stereo luidspreker
- USB poort voor media afspelen
- Koptelefoonuitgang
- 2,4" TFT scherm

Productdetails

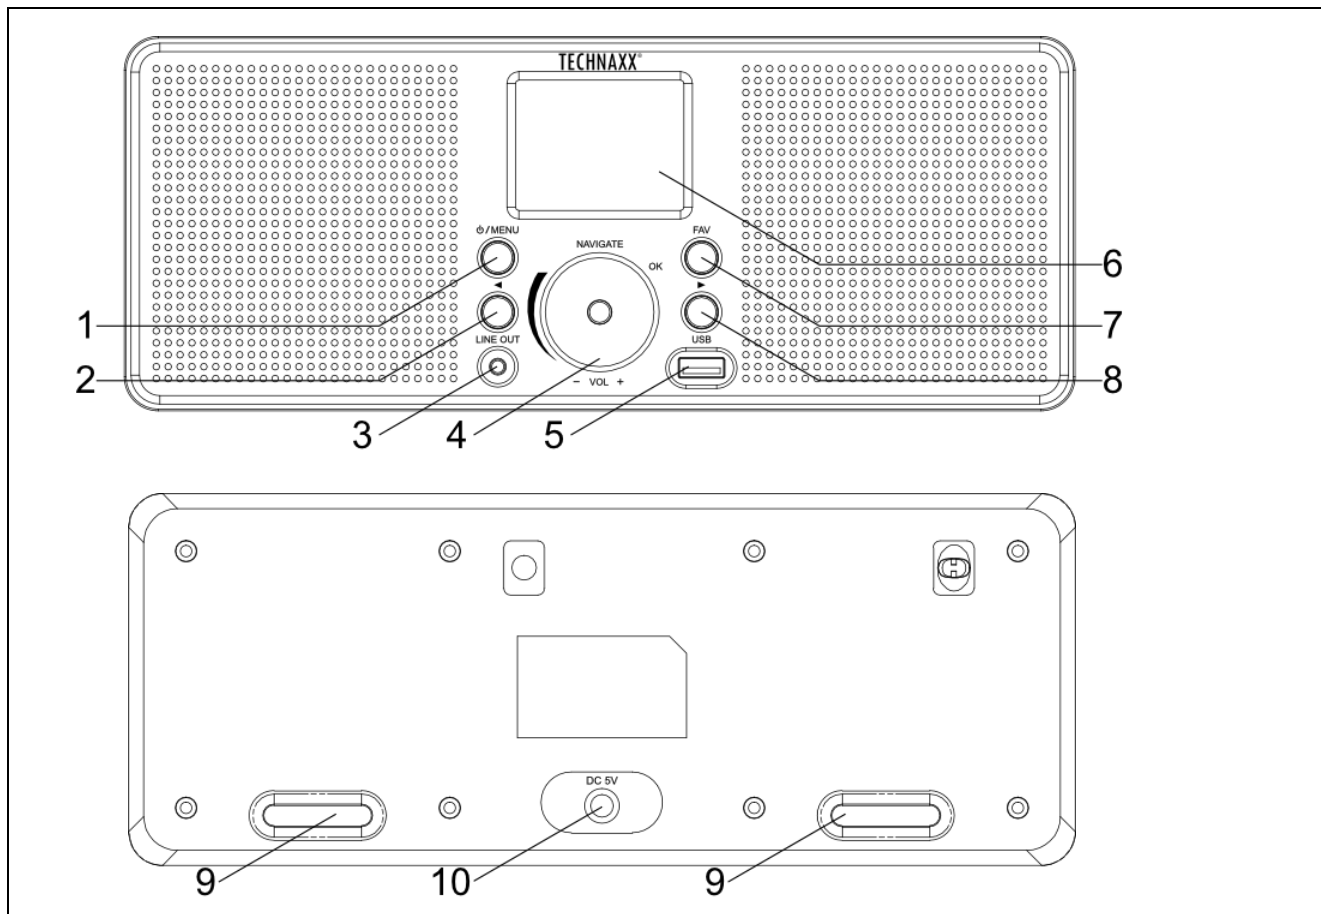

1	Standby / Menu	6	TFT scherm
2	Linker knop	7	Favorieten knop
3	Line out (lijn uit) / koptelefoon	8	Rechter knop
4	Volume / Navigatie / OK	9	Bass reflex opening
5	USB poort	10	DC in

Aan/uit

Gebruik de meegeleverde netadapter om het apparaat aan te sluiten op een stopcontact.

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt, vraagt het systeem u om taal- en netwerkconfiguraties in te stellen. U kunt de netwerkverbinding onmiddellijk instellen of later instellen. Gebruik navigeren om de gewenste optie te selecteren. Druk op Navigate/OK (navigeren/OK) om te bevestigen.

Houd de standby-knop ingedrukt wanneer het apparaat is ingeschakeld, het apparaat schakelt naar stand-by modus. Nogmaals indrukken schakelt het apparaat weer in.

Netwerkconfiguratie

WEP of WPA netwerkconfiguratie

Selecteer "ja" voor de normale configuratie van het draadloze netwerk: Selecteer het gewenste AP (SSID, naam van uw router) door aan "Navigate (navigeren)" (4) te draaien en bevestig dit door op "Navigate/OK (navigeren/OK)" (4) te drukken.

Voer de WEP- of WPA-code (Wi-Fi wachtwoord) in om verbinding te maken met het Wi-Fi netwerk door het juiste karakter te selecteren door aan de knop "Navigeren/OK (navigeren/OK)" te draaien. Druk op de ► (8) knop om het volgende karakter te selecteren. Druk in deze toestand op de ◀ (2) knop om naar links te gaan en tegelijkertijd de karakters links kunt verwijderen: Als het wachtwoord compleet is, drukt u op de "Navigate/OK (navigeren/OK)"

Opmerking: Onderstaande karakters zijn beschikbaar voor de radio:

Cijfers (van 0-9)

Letters (van A tot Z en van a tot z)

Speciale karakters (@,!,",#,\$,%,&,*',,+ en (,))

WPS PBC netwerkconfiguratie

Selecteer "ja WPS" als u het draadloze netwerk (WPS PBC) in wilt stellen.

Als u een router met WPS knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen via de WPS functie. Voer dit in en druk binnen 120 seconden op de WPS knop op uw router.

De verbinding tussen de router en de radio wordt dan automatisch geconfigureerd.

Selecteer "nee" als u het netwerk nu niet wilt installeren.

Internet radio functies

Schakel "stand-by" in en draai aan Navigate (navigeren) om door het hoofdmenu te bladeren. Druk op OK (om het submenu te openen of de instellingen te bevestigen). Druk op ◀ om terug te keren naar het vorige menu. Nadat de verbinding met een zender gelukt is, wordt de informatie van deze zender getoond:

informatie inhoud kan gewijzigd worden met de ◀ of de ► knop.

Mijn favorieten

Lijst van mijn favoriete vooringestelde zenders. Het ondersteunt tot 250 favoriete items, inclusief zenders en mappen. Houd tijdens het afspeelscherm voor zenders "FAV" (7) op het apparaat ingedrukt om de zender als favoriet op te slaan. U kunt de eerder opgeslagen zender vervangen door de nieuwe.

Als de geselecteerde zender opgeslagen is, kunt u deze niet nogmaals opslaan. De opgeslagen zenders worden in dit menu getoond. U kunt ook op "FAV" (7) drukken om de opgeslagen zenderlijst te openen.

Ga in de vooraf ingestelde zenderlijst naar uw zender; druk op OK op het apparaat om te luisteren.

Radiozender/Muziek

Zenders zijn gecategoriseerd in Global Top 20, Genre en Land/Locatie (Afrika, Azië, Europa, Midden-Oosten, Noord-Amerika, Oceanië/Pacific en Zuid-Amerika). Open om naar de subcategorieën te gaan en kies de zender om te luisteren.

Voor elke zender, druk op OK op het apparaat om direct te luisteren.

Lokale radio

Zenders worden gecategoriseerd naar het land/locatie waar het apparaat wordt gebruikt.

Slaapgeluiden

U kunt kiezen uit vogels, slaapliedjes, piano, regen, spa, golven en witte ruis als slaapgeluid.

Geschiedenis

Lijst van de tien laatst beluisterde zenders.

APP

Druk op de Navigate/OK (navigeren/OK) knop. Er wordt een QR code getoond. U kunt deze scannen om de "Airmusic" APP te downloaden.

De "Airmusic" APP is een volledige bedieningsapp voor de radio, met afstandsbedieningsoptie en elke instelling zoals de radio. U kunt het kanaal waar u naar wilt luisteren instellen met uw smartphone. Voeg favorieten toe en luister naar uw eigen muziek rechtstreeks op de telefoon. Opmerking: De telefoon en de TX-153 dienen met hetzelfde netwerk verbonden te zijn.

USB media afspelen

Vanaf dit punt worden menu's gegenereerd vanuit de mappen op het USB apparaat. Het ondersteunt het WMA/MP3/AAC/AAC +/FLAC/WAV formaat. FLAC ondersteunt 16Bit/8K - 48K Sample Rate, 64Kbps.

Blader door mappen met het NAV wiel (4), het display toont map- en bestandsnamen (niet noodzakelijk namen van nummers). Als u een nummer gevonden heeft dat u wilt afspelen, drukt u op het navigatiewiel op het apparaat.

Instellingen

Apparaat	Standaard apparaatnaam voor DLNA is "AirMusic". U kunt het hernoemen voor DLNA installatie op de pc of mobiel. QR-code voor het downloaden en installeren van de app "AirMusic". Bekijk de details van de eenheden en het netwerk. De informatie omvat het MAC-adres.
Menu	U kunt ervoor kiezen om slaapradio, lokale radio, internetradio, USB, alarm en timer op het hoofdscherm weer te geven.
Netwerk	Draadloos netwerk configuratie: Schakel Wi-Fi netwerk in/uit. Wanneer u het Wi-Fi netwerk inschakelt, selecteert het systeem automatisch de vereiste AP. Voer de WEP- of WPA code (Wi-Fi wachtwoord) in om verbinding te maken met Wi-Fi.
	Draadloos netwerk (WPS PBC): Als u een router met WPS/QSS knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen via de WPS functie. Voer dit in en druk binnen 120 seconden op de WPS/QSS knop op uw router. De verbinding tussen de router en TX-153 wordt dan automatisch geconfigureerd.
	Handmatige configuratie: U kunt DHCP kiezen (waarbij IP automatisch wordt toegewezen) of handmatig een IP adres invoeren voor een draadloze netwerkverbinding. Als u handmatige instelling voor een bekabelde verbinding selecteert, moet het volgende worden ingevoerd: SSID (naam van access point), IP adres, subnetmasker, default gateway, voorkeurs DNS server, alternatieve DNS server.
	Controleer netwerk bij inschakelen: Schakel Wi-Fi netwerk in/uit. Wanneer u het Wi-Fi netwerk inschakelt, selecteert het systeem automatisch het beschikbare AP. Selecteer het vereiste AP.
Dimmer	Energiebesparing aan/uit
Alarm	Er zijn drie onafhankelijke alarmen - 2 alarmen met een absolute tijdsinstelling

	(Alarm 1 en Alarm 2) en 1 Alarm voor relative tijdsinstellingen (alarm NAP).
	Merk op dat de alarmbron afkomstig is van de vooraf ingestelde internetradio als het alarmgeluid is ingesteld op internetradio. Er kan slechts één IR station ingesteld worden voor Alarm 1 en Alarm 2. Wanneer het alarm is bereikt, maakt het apparaat verbinding met internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Daardoor kan het zijn dat er wat vertraging optreedt van het alarm tot de radio begint met spelen. Als er binnen één minuut geen verbinding met een netwerk tot stand kan worden gebracht, verandert het alarm automatisch naar melodie.
	Als alarm "NAP" is ingesteld, wordt er eenmaal per 5/10/20/30/60/90/120 minuten een alarm gegeven, afhankelijk van welke u hebt ingesteld.
	Kies alarmvolume om het volume van de alarmen te configureren.
Slaaptimer	Schakel de slaaptimer uit of stel deze in op 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Zodra de tijd is ingesteld, verschijnt er een bedpictogram met resterende minuten in de rechterbovenhoek en wordt het apparaat vervolgens in stand-by gezet.
Datum & tijd	Stel de datum en tijd in Stel tijdweergave in op 12 uur of 24 uur Datumformaat instellen (JJJJ/MM/DD-DD/MM/JJJJ-MM/DD/JJJJ)
Lokale radio instellen	Er zit een snelkoppeling lokale radio onder internetradio, zodat u gemakkelijk naar de zenderlijst van uw locatie kunt gaan. U kunt uw locatie handmatig instellen of het systeem automatisch uw huidige locatie laten detecteren. Het systeem detecteert de locatie op basis van het IP-adres van uw verbonden netwerk. Druk op lokaal station om rechtstreeks naar deze lokale radiolijst te gaan.
Weersverwachting	Activeer/deactiveer de weersvoorspelling voor het stand-by scherm. Kies de gewenste temperatuureenheid (°F of °C) en ga verder met het invoeren van uw locatie. Indien geactiveerd, wordt de weersvoorspelling beurtelings weergegeven met de klokweergave op het stand-by scherm (elke 10 seconden)
Afspelen instelling	Selecteer de afspeelmodus van media Center uit (geen herhaling of shuffle), alles herhalen, één herhalen of shuffle.
Taal	English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugese/Nederlands/Italiano/Pyccknn/Svenska/Norske/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polски/Turkce/Suomi
Software update	Update de software. Als er een bijgewerkte softwareversie op de server staat, zal het systeem u hiervan op de hoogte

	stellen. Voordat u een software-upgrade start, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is aangesloten op een stabiele netvoeding. Als u de stroom uitschakelt tijdens een software-update, kan het apparaat permanent beschadigd raken.
Resetten naar fabrieksinstellingen	Herstellen van de fabrieksinstellingen. Nadat het apparaat is gereset, gaat het systeem naar de taal selectie.

Technische specificaties

Netwerk	802.11b/g/n (WLAN) Versleuteling: WEP, WPA, WPA2(PSK), WPS
Wi-Fi frequentie	2.4Ghz
Max. uitgestraald vermogen	80mW
Wi-Fi bereik	80m
Ondersteunde bestanden	WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV
Aansluitingen	DC, USB port, 3.5mm lijn aut
Luidspreker	2x 2W
Ingang	DC 5V/1.5A
Energieverbruik / stand-by	7.5W
Materiaal	ABS
Gewicht / afmetingen	590g / (L) 28,0 x (B) 11,0 x (H) 9,5 cm
Inhoud van de verpakking	TX-153 internet stereo radio, voedingsadapter, gebruikersaanwijzing

Probleemoplossing

- Als het apparaat niet ingeschakeld nadat het is ingeschakeld of uitgeschakeld nadat het is ingeschakeld, controleer dan of de juiste spanning wordt gebruikt met het apparaat.
- Als het apparaat niet correct werkt, koppelt u het los van de voedingsbron en/of voert u een fabrieksreset uit. Opmerking: alle opgeslagen favorieten en instellingen gaan verloren.
- Als het apparaat geen verbinding met internet kan maken, controleer dan de juiste Wi-Fi instellingen. Het apparaat moet zich in de buurt van de wifi-repeater/router bevinden.

Waarschuwingen

- Voed het apparaat alleen met de meegeleverde DC 5V/1A adapter. Het zou ervoor zorgen dat het apparaat niet werkt of zelfs de hoofdtelefoon beschadigt als deze niet wordt opgeladen met de aanbevolen spanning.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, dit kan kortsluiting of zelfs schade veroorzaken.
- Laat het apparaat niet vallen en schud het niet, het kan interne printplaten of mechanica beschadigen.
- Bewaar het apparaat in een droge en geventileerde omgeving. Vermijd hoge vochtigheid en hoge temperatuur.
- Dit apparaat is niet waterbestendig, houd het daarom uit de buurt van vocht.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.