

Gebruiksaanwijzing

RFID- toegangssysteem

Bestelnr. 2380475

Beoogd gebruik

Het product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de toegangsbeveiliging van deuren (bijv. van een kantoor) of het activeren/deactiveren van een alarminstallatie. Bediening is mogelijk via geschikte transponders.

Als u een ingelezen transponder voor het leesvlak houdt, dan wordt een spanningsvrij relaisschakelcontact geactiveerd (zie voor de contactbelastbaarheid het hoofdstuk "Technische gegevens"). Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een deuropener of een alarminstallatie te bedienen.

Het product is ontworpen voor wandmontage en kan zowel binnen als buiten (IP66) worden gebruikt.

In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product beschadigd raken. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok etc. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan de nationale en Europese eisen. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- RFID-module
- Montagemateriaal (2x speciale schroeven met bijpassende L-sleutel, 4x stickers voor schroefkoppen, montageframe met 4x schroeven en 4x pluggen)
- Mastertransponder
- Diode 1N4004 (voor relaisschakelcontact)
- Gebruiksaanwijzing



Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de instructies op de website.

Verklaring van de symbolen



Het symbool met een uitroepteken in een driehoek duidt op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die beslist opgevolgd moeten worden.



U ziet het pijl-symbool waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening worden gegeven.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het daardoor ontstane persoonlijke letsel of schade aan voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.


- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke trillingen, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen. Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Het monteren en aansluiten is alleen in spanningsvrije toestand toegestaan.
- Overschrijd nooit de in hoofdstuk "Technische gegevens" aangegeven contactbelastbaarheid van het spanningsvrije wisselcontact. Schakel bijvoorbeeld nooit de netspanning in, want dan ontstaat levensgevaar door een elektrische schok!
- Neem ook de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die op het product zijn aangesloten (zoals deuropener, alarminstallatie etc.).
- Als het product niet langer veilig kan worden gebruikt, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Als het product zichtbare schade vertoont, niet meer volgens de voorschriften functioneert, over een langere periode onder ongunstige omgevingsomstandigheden werd opgeslagen of werd blootgesteld aan aanzienlijke transportbelastingen, dan is een veilige werking niet meer gegarandeerd.
- Neem in industriële omgevingen de Arbo-voorschriften met betrekking tot het voorkomen van ongevallen in acht.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn!
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een erkend servicecentrum.
- Indien u onzeker bent over het juiste gebruik of als u vragen mocht hebben die niet worden beantwoord door deze gebruiksaanwijzing, dan kunt u contact met ons of een vakman opnemen.

Aansluitingen en bedieningselementen

- 1 Opening voor wandmontage
- 2 LED
- 3 RFID-sensor

Aansluitkabel:

Kleur	Opschrift	Functie
Rood	12 - 18 V/DC	Bedrijfsspanning 12 - 18 V/DC
Zwart	GND	GND/massa
Geel	OPEN	Deuropenerknop
Groen	NC	NC-contact (onderbrekercontact) van het relais
Bruin	COM	COM-contact (middelste contact) van het relais
Wit	NO	NO-contact (normaal open contact) van het relais

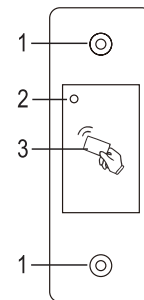

Montage en aansluiting

Monteer de montageplaat met de daaraan bevestigde module aan de wand (zie afbeelding rechts), met daarvoor geschikte schroeven en eventueel pluggen, afhankelijk van de toestand van de wand (bijv. metselwerk).

Afhankelijk van de ondergrond en de inbouwpositie kan het meegeleverde inbouwframe vooraf worden gemonteerd, waarna het toegangssysteem daarin dan kan worden vastgeschroefd. Gebruik ook hier daarvoor geschikte schroeven en zonodig pluggen, afhankelijk van de ondergrond.

Boor een gat voor de aansluitkabel alvorens te bevestigen.



Let er tijdens het boren en het vastschroeven op dat er geen kabels of leidingen worden beschadigd.

Bedraad de kabels volgens de volgende aansluitvoorbeelden.



Let op geschikte isolatie (bijv. krimpkous).

Een beveiligingsdiode is meegeleverd voor het aansluiten van een deuropener. Deze beschermt de elektronica tegen beschadiging door spanningspieken. Let op de juiste polariteit, zie de volgende aansluitvoorbeelden (de ring op de beschermingsdiode moet bij het aansluiten in de richting van de pulspool/+ wijzen).



Opgelet!

De netspanning mag nooit over het spanningsvrije wisselcontact worden geschakeld! Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok! Neem de toegestane contactbelasting in acht; zie hoofdstuk "Technische gegevens".



Gebruik geschikte kabels in verschillende kleuren. Schrijf de kleurentoewijzing op; bewaar deze informatie samen met deze gebruiksaanwijzing. Let bij het aansluiten van de kabels op de juiste polariteit (plus/+ en min/-).

Aansluiting op de conventionele spanning/voeding:

Als er een conventionele netstroomadapter moet worden gebruikt, neem dan het hiernaast afgebeelde aansluitschema in acht.

A) "Fail-Secure" -deuropener: Hierdoor wordt de vergrendeling alleen ontgrendeld er bedrijfsspanning op staat (gebruikelijk ontwerp voor huisdeuren).

B) "Fail-Safe" deuropener: deze geeft de vergrendeling alleen vrij als er geen spanning op staat (weinig voorkomend ontwerp, bijvoorbeeld gebruikt voor vluchtwegdeuren, omdat de deur dan bij stroomuitval kan worden geopend).

- 1 Toegangssysteem
- 2 Deuropener knop
- 3 Netvoedingadapter
- 4 "Fail-Secure"-deuropener
- 5 "Fail-Safe"-deuropener




De bijgeleverde diode moet met de juiste polariteit in de buurt van de deuropener worden aangesloten om het toegangssysteem tegen spanningspieken te beschermen.

Aansluiting op alarminstallatie

Volg de gebruiksaanwijzing van het alarmsysteem dat u gebruikt. Het relais in het toegangssysteem schakelt wanneer een geldige transponder wordt herkend. Een alarmsysteem kan dus in- of uitgeschakeld worden.

Ingebruikname

Schakel de bedrijfsspanning in na montage en aansluiting. De LED op het toegangssysteem brandt rood. Dit geeft aan dat het toegangssysteem in stand-bymodus staat. U kunt nu beginnen met programmeren, zie volgend hoofdstuk.

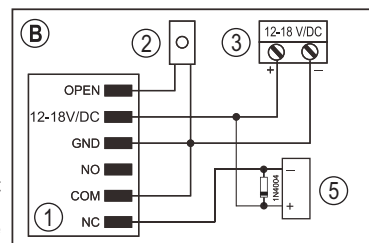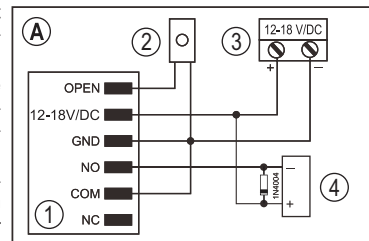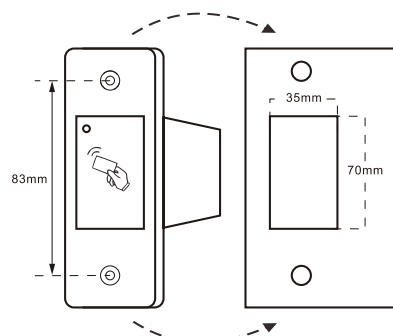

Programming

Normaal gesproken moet de meegeleverde transponder al als mastertransponder geprogrammeerd zijn; met deze transponder is het mogelijk gebruikerstransponders te programmeren, op te slaan of te wissen.

a) Programmeren van een nieuwe mastertransponder

- Als de mastertransponder verloren gaat of defect is, dan kan een nieuwe mastertransponder worden geprogrammeerd. Om veiligheidsredenen is slechts één mastertransponder mogelijk (als een verloren mastertransponder "opduikt", wordt deze niet meer herkend).
- Schakel de bedrijfsspanning uit en wacht tot de LED uitgaat.
- Houd de deuropenerknop ingedrukt en schakel de bedrijfsspanning in. Er is een pieptoon hoorbaar (de LED knippert kort rood en groen) en de LED brandt vervolgens rood. Laat nu onmiddellijk de deuropenerknop los. Vervolgens is er een pieptoon hoorbaar en de LED brandt geel.
- Als er 2 pieptonen hoorbaar zijn, dan hebt u te lang gewacht. Schakel de bedrijfsspanning uit en begin opnieuw.
- Houd nu een transponder voor de sensor, er is een pieptoon is hoorbaar en de LED brandt rood. De nieuwe mastertransponder wordt opgeslagen.

b) Gebruikerstransponder opslaan

- Houd de mastertransponder 1x voor de sensor. Er klinkt een pieptoon en de LED brandt geel. De inleesmodus is actief.
- Lees nu een gebruikerstransponder in (of meerdere na elkaar). Bij elke geslaagde inleesprocedure is er een pieptoon hoorbaar.
- Als een reeds geprogrammeerde transponder wordt gebruikt, dan zijn er 3 pieptonen te horen en knippert het LED-lampje rood.
Zo ook, als er binnen 10 seconden geen transponder wordt ingelezen; dan wordt de inleesmodus automatisch beëindigd en de LED brandt rood.
- Houd de mastertransponder voor de sensor. Er klinkt een pieptoon en de LED brandt rood. De inleesmodus is beëindigd.

c) Gebruikerstransponder verwijderen

- Houd de mastertransponder 2x voor de sensor. Telkens wanneer u een pieptoon hoort, licht de LED geel op. De verwijdermodus is actief.
- Houd de gebruikerstransponder die u wilt wissen voor de sensor (of meerdere achter elkaar). Er klinkt een pieptoon bij elke geslaagde verwijdering.
- Als een reeds gewiste transponder wordt gebruikt, dan klinken er 3 pieptonen en knippert het lampje rood.
Hetzelfde geldt als er binnen 10 seconden geen transponder wordt gewist; dan wordt de verwijdermodus automatisch beëindigd en de LED brandt rood.
- Houd de mastertransponder voor de sensor. Er klinkt een pieptoon en de LED brandt rood. De verwijdermodus is beëindigd.

d) Instellen van de relaischakeltijd

- In de standaardinstelling wordt het relais gedurende 5 seconden geactiveerd wanneer een ingelezen gebruikerstransponder wordt gelezen. Deze tijd kan worden ingesteld (1 - 99 seconden) en er kan ook worden gekozen voor een schakelmodus (relais schakelt bij elke aflezing).
- Schakel de bedrijfsspanning uit en wacht tot de LED uitgaat.
- Houd de deuropenerknop ingedrukt en schakel de bedrijfsspanning in. Blijf de knop ingedrukt houden, er klinkt een pieptoon. Na een korte tijd klinken er twee pieptonen, laat nu de deuropenerknop los. Vervolgens klinkt een lange pieptoon en de LED brandt geel; de relais-instelmodus is geactiveerd.
- Als u binnen 10 seconden geen verdere programmering uitvoert, dan zijn er 3 pieptonen te horen en knippert de LED rood. De relais-instelmodus wordt automatisch beëindigd.

Overschakelen naar de schakelmodus

- Druk nogmaals op de deuropenerknop en houd deze ingedrukt totdat u 3 pieptonen hoort. Laat nu onmiddellijk de deuropenerknop los. De relais-instelmodus wordt dan beëindigd.
- Wanneer een ingelezen gebruikerstransponder wordt gelezen, dan schakelt het relais en blijft het in deze schakelstand staan totdat een andere gebruikerstransponder wordt gelezen.

Instellen van de relaischakeltijd

- Druk nogmaals op de deuropenerknop en houd deze ingedrukt totdat u 3 pieptonen hoort. Blijf op de knop drukken, er klinkt elke seconde een pieptoon. Elke piep vertegenwoordigt een seconde waarin het relais wordt geactiveerd (1 - 99 seconden is mogelijk).
- Laat de deuropenerknop los wanneer de gewenste tijdsduur is bereikt (bijv. loslaten na 8 pieptonen = relais wordt 8 seconden geactiveerd wanneer een ingelezen gebruikerstransponder wordt gelezen). De relais-instelmodus wordt dan beëindigd.

e) Fabrieksinstellingen oproepen

- Schakel de bedrijfsspanning uit en wacht tot de LED uitgaat.
- Houd de deuropenerknop ingedrukt en schakel de bedrijfsspanning in. Blijf de knop ingedrukt houden, er klinkt een pieptoon. Na korte tijd klinken er twee en vervolgens drie pieptonen. Laat nu de deuropenerknop los, de LED licht geel op.
- Houd nu de deuropenerknop nogmaals 10 seconden ingedrukt tot u een lange pieptoon hoort, de LED even groen oplicht en vervolgens rood oplicht. Het toegangssysteem is nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Alle gebruikerstransponders en ook de mastertransponder worden gewist, de relaischakeltijd wordt teruggezet op 5 seconden.
- U moet dan eerst een nieuwe mastertransponder inlezen voordat de gebruikerstransponders kunnen worden opgeslagen.

Onderhoud en reiniging

Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
Gebruik voor de reiniging van het product een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke bepalingen af. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

Conformiteitsverklaring (DOC)

Hiermee verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau dat het product voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is als download via het volgende internetadres beschikbaar:
www.conrad.com/downloads
Typ het bestelnummer van het product in het zoekveld; Vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning.....	12 - 18 V/DC
Stroomverbruik	Standby <25 mA; max. 100 mA
Zendfrequentiebereik.....	124,6 - 125,4 kHz
Zendvermogen	11,62 dBm
Leesafstand.....	max. ong. 2 cm
Behoud van gegevens bij stroomstoring ...ja	
Geschikte transponder	In de handel gebruikelijke EM-transponder voor frequentie 125 kHz
Uitgang	Potentieel vrije 1-polig wisselcontact (Relais) Contactbelastbaarheid max. 24 V/DC, 2 A Schakeltijd instelbaar (1 - 99 seconden of schakelmodus; standaardinstelling 5 seconden)
Transpondergeheugen	3000
Montagelocatie	Binnen- of buitenshuis
Beschermingsgraad.....	IP66
Omgevingsomstandigheden.....	Temperatuur -40 °C tot +60 °C
Afmetingen	115 x 40 x 25 mm (H x B x T)
Gewicht.....	ong. 114 g