



TOOLCRAFT

 Originele gebruiksaanwijzing

Accu-reciprozaag

Bestelnr. 2484539



	Pagina
1. Inleiding	3
2. Verklaring van de symbolen.....	3
3. Bedoeld gebruik.....	4
4. Leveringsomvang	4
5. Veiligheidsinstructies	5
a) Algemene veiligheidsinstructies	5
b) Persoonlijke veiligheid	6
c) Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap	6
d) Veiligheidsvoorschriften voor accu-gereedschap	7
e) Veiligheid op de werkplek.....	7
f) Specifieke veiligheidsvoorschriften voor reciprozagen.....	8
g) Overige gevaren	8
6. Afzonderlijke onderdelen en bedieningselementen	9
7. Voorbereiding.....	10
8. Bediening.....	12
9. Verhelpen van storingen	13
10. Onderhoud/reiniging/opslag.....	14
a) Reiniging en onderhoud	14
b) Opslag	14
11. Verwijdering	15
a) Product.....	15
b) Batterijen/accu's	15
12. Technische gegevens	16
13. Conformiteitsverklaring (DOC).....	17

1. Inleiding

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese normen.

Om dit zo te houden en een veilig gebruik te garanderen, dient u als gebruiker de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op te volgen.



Deze originele gebruiksaanwijzing behoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in over de ingebruikname en het gebruik. Houd hier rekening mee als u dit product doorgeeft aan derden. Bewaar deze originele gebruiksaanwijzing daarom voor later gebruik!

Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be

2. Verklaring van de symbolen



Het symbool met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke tips in deze originele gebruiksaanwijzing die beslist opgevolgd moeten worden.



Lees de gebruiksaanwijzing vóór de ingebruikname volledig door en neem de instructies in acht.



Draag een stofmasker



Draag een veiligheidsbril



Draag gehoorbescherming.



U ziet het pijl-symbool waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening worden gegeven.

3. Bedoeld gebruik

De accu-reciprozaag is bedoeld voor uitvoering van rechte sneden en kromme sneden evenals versteksneden in werkstukken van hout, kunststof of metaal. Voor de betreffende toepassing moet een geschikt zaagblad worden gebruikt. De snelwisselvergrendeling van het zaagblad zorgt voor een snelle gereedschapswissel. De krachtige borstellose (brushless) motor met traploze toerentalregeling biedt voldoende vermogen. Wordt geleverd zonder accu en oplader. Deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Het apparaat is uitsluitend voor gebruik in de privésector ontworpen. Commercieel gebruik is niet toegestaan.

Het apparaat mag uitsluitend in droge ruimtes worden gebruikt. In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product beschadigd raken. Bovendien kan oneigenlijk gebruik gevaren zoals letsel, kortsluiting, brand, etc. met zich brengen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze voor later. Geef het product uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

4. Leveringsomvang

- Accu-reciprozaag
- Houtzaagblad
- Originele gebruiksaanwijzing

Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de onderstaande link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de instructies op de website.



5. Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan personen of voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene veiligheidsinstructies

- Neem alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen, afbeeldingen en specificaties, die met dit gereedschap worden geleverd, in acht. Bij het niet naleven bestaat gevaar op een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing goed zodat deze informatie altijd ter beschikking staat.
- Het product is geen speelgoed en dient buiten bereik van kinderen te worden gehouden! Het product mag alleen op een plaats worden neergezet, gebruikt of opgeslagen, die ontoegankelijk is voor kinderen.
- Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportgerelateerde belastingen.
- Behandel het product met zorg. Door schokken, stoten of een val, zelfs vanaf geringe hoogte, raakt het product beschadigd.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Neem ook de veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing in acht.
- Wendt u tot een vakman als u twijfelt over de werkwijze, veiligheid of het gebruik van het product.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere technisch specialisten.
- In scholen, opleidingscentra, hobbyruimtes en werkplaatsen dient door geschoold personeel voldoende toezicht te worden gehouden op de bediening van dit product.



b) Persoonlijke veiligheid

- Gebruik het gereedschap niet als u moe of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent. Eén moment van de onoplettendheid kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Ga zorgvuldig om met het gereedschap. Vermijd het gewinningseffect als u al vaker met het gereedschap hebt gewerkt. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt steeds de aandacht bij het werk. Eén moment van onoplettendheid kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril, stevige schoenen, een lange broek, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Voer nooit werkzaamheden op blote voeten of met sandalen uit.
- Draag geschikte werkkleding. Draag geen sieraden. Door draaiende delen kunnen haren, sieraden of kleding naar binnen worden getrokken. Letselgevaar! Gebruik daarom bij lang haar bijv. een haarnet en draag bij het werken nauwsluitende kleding.
- Voorkom onbedoeld inschakelen van het gereedschap. Overtuig u er altijd van dat de aan-/uitschakelaar is uitgeschakeld wanneer u het apparaat neerlegt, oppakt of draagt en voordat u de accu plaatst of verwijdert.
- Let er bij het werk op dat u stevig staat en voorkom een abnormale lichaamshouding. Dit vergemakkelijkt bij onvoorziene situaties de controle over het gereedschap.
- Neem de voor uw land geldende voorschriften voor bijv. de maatregelen betreffende de arbeidsveiligheid in acht.

c) Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap

- Overbelast elektrische apparaten niet. Gebruik elektrische apparaten alleen voor de werkzaamheden waarvoor ze zijn bestemd. Een daarvoor geschikt gereedschap doet het werk beter en vooral veiliger.
- Controleer voor ieder gebruik de aan-/uitschakelaar. Het gebruik van gereedschap met een beschadigde aan-/uitschakelaar verhindert de controle over het gereedschap en is daarom zeer gevaarlijk.
- Verwijder altijd de accu wanneer u
 - het apparaat instelt,
 - het apparaat opbergt,
 - een blokkering verwijdert,
 - ongewone trillingen vaststelt,
 - of na contact met een vreemd voorwerp (in dit geval het apparaat op beschadigingen controleren en zo nodig door een specialist laten repareren).
- U moet het product ook buiten het bereik van kinderen opbergen. Voorkom dat personen die deze originele gebruiksaanwijzing niet gelezen en/of begrepen hebben en die niet vertrouwd zijn met de bediening, het apparaat niet kunnen gebruiken. Elektrische gereedschappen zijn in de hand van onervaren gebruikers zeer gevaarlijk.
- Onderhoud het gereedschap regelmatig en controleer het op beschadigingen, verontreinigingen, foute instellingen, slijtage of andere gebreken die tot een gevaar kunnen leiden. Laat beschadigde apparaten vóór de ingebruikname repareren door een vakman. Slecht onderhouden gereedschap leidt zeer vaak tot ongelukken.



- Gebruik het gereedschap en de accessoires alleen voor de aangegeven toepassing en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Houd hierbij ook rekening met de arbeidsomstandigheden en het gebruik. Onoordeelkundig gebruik kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gebruik alleen accessoires en hulpstukken die met de opnamen van het apparaat compatibel zijn.
- Zet de beveiligingsinrichtingen nooit buiten werking.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit wanneer de aandrijving blokkeert.
- Bewerk met het apparaat geen nat materiaal.
- Houd de handgrepen en oppervlakken van het gereedschap droog, schoon en vrij van olie of smeermiddelen. Tijdens gebruik uitglijden kan tot controleverlies leiden en ongelukken veroorzaken.
- Houd het gereedschap goed vast. Door het plotseling stoppen van de aandrijving wordt de kinetische energie op het gereedschap zelf overgebracht. Daardoor bestaat het gevaar dat het apparaat uit uw handen valt met risico op letsel!
- Als het product van een koude in een warme ruimte wordt overgebracht (bijv. tijdens het transport), kan condens ontstaan. Hierdoor kan het product beschadigd raken! Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt of de accu plaatst. Dit kan eventueel enkele uren duren.

d) Veiligheidsvoorschriften voor accu-gereedschap

- Gebruik uitsluitend daarvoor bestemde accu's met dit accu-gereedschap. Gebruik van een ander soort accu kan tot letsel en/of brandgevaar leiden.
- Neem de veiligheidsaanwijzingen en de gebruiksaanwijzing in acht van de accu's en de bijbehorende oplader.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht zolang het is aangesloten op een accu. Neem de accu uit het apparaat als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

e) Veiligheid op de werkplek

- Houd uw werkplek schoon. Zorg voor een goede verlichting van de werkplek. Wanorde op de werkplek of een slechte verlichting kunnen leiden tot ongevallen.
- Houd kinderen en andere mensen evenals huisdieren uit de buurt van de werkplek! Afgeleid worden tijdens de werkzaamheden kan tot ongevallen leiden.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
- Gebruik het product nooit naast of in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen, gas/luchtmengsels (benzinedampen) of licht ontvlambare vaste materialen resp. stoffen. Door het gebruik van het product kunnen vonken ontstaan, brand- en explosiegevaar!



f) Specifieke veiligheidsinstructies voor reciprozagen

- Beveilig het te bewerken werkstuk met geschikte middelen. Het te bewerken werkstuk mag nooit in de handen worden vastgehouden of op schoot worden gehouden.
- Voorkom schade die kan worden veroorzaakt door schroeven, spijkers en andere elementen in uw werkstuk; verwijder ze voordat u aan het werk gaat.
- Houd de decoupeerzaag altijd alleen vast aan de geïsoleerde handgrepen. Het zaagblad zou verborgen liggende elektriciteitsleidingen kunnen raken en zo metalen delen van de decoupeerzaag onder stroom zetten. Gevaar voor een elektrische schok!
- Houd de zaag tijdens gebruik met beide handen vast om een gecontroleerde werkwijze te garanderen.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit in geval van een elektrische of mechanische storing.
- De feilloze werking van het apparaat kan alleen worden gegarandeerd als originele accessoires worden gebruikt.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 16 jaar.
- Houd lichaamsdelen tijdens het gebruik uit de buurt van het zaagblad.
- Raak de bewegende zaagblad nooit aan. Dit kan leiden tot letsel. Het zaagblad blijft na het uitschakelen nog even trillen.
- Grijp tijdens het werk nooit onder of achter het werkstuk. U kunt in het draaiende zaagblad komen dat uit het werkstuk steekt en kunt uzelf verwonden.
- Wacht voordat u de decoupeerzaag neerlegt totdat de aandrijving volledig tot stilstand is gekomen.
- Als u de zaag na een onderbreking van het werk opnieuw in het werkstuk moet starten, let erop dat het zaagblad niet vast klemt of of vast kan klemmen.
- De zaag mag niet vochtig of nat worden. Het binnendringen van vocht of nattigheid in een elektrisch apparaat verhoogt het risico van kortsluiting en elektrische schokken.
- Draag bij het gebruik van de machine een stofmasker.
- Draag bij het gebruik van de machine een veiligheidsbril.
- Door het zagen van asbesthoudend materiaal kan stof ontstaan dat schadelijk voor de gezondheid is. Houd u aan de wettelijke voorschriften en de aanbevelingen van de fabrikant.

g) Overige gevaren

Dit apparaat voldoet aan de erkende technische voorschriften en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. Toch kan tijdens het gebruik

- levensgevaar voor de gebruiker of andere personen ontstaan,
- het apparaat beschadigen,
- schade aan andere objecten ontstaan.

6. Afzonderlijke onderdelen en bedieningselementen



1 Zaagblad

2 Draaibare glijshoen (voetplaat)

3 Zaagbladhouder

4 Ontgrendelingsknop

5 Aan-/uit-schakelaar en regeling van de snijsnelheid

6 Accuhouder (accu niet inbegrepen)

7. Voorbereiding



Verwijder altijd de accu voordat u montagewerkzaamheden verricht of instellingen verandert aan het apparaat of wanneer u accessoires vervangt. Bij onbedoelde druk op de aan-/uit-knop (5) bestaat er anderszins kans op letsel.

Laad de accu voor het eerste gebruik op.

Neem de veiligheidsinstructies van de accu in acht!

Accu plaatsen/verwijderen

- Schuif de accu in de accu-opname (6), totdat deze vergrendelt.
- Voor het verwijderen van de accu drukt u op de ontgrendelknop op de accu en trek hem uit de accuhouder (6).



Verwijder de accu altijd als u het apparaat langere tijd niet gebruikt of als u het opbergt.

Zaagblad monteren en vervangen

Er kunnen in de handel verkrijgbare reciprozaagbladen worden gebruikt.



Draag tijdens de montage van het zaagblad beschermende handschoenen. Letselgevaar bij het aanraken van het zaagblad. Let er bij het wisselen van het zaagblad op dat de zaagbladhouder (3) vrij is van materiaalresten zoals hout- of metaalspaanders.

Keuze van het zaagblad

Gebruik overeenkomstig het gebruik het passende zaagblad. Er zijn geschikte zaagbladen voor verschillende materialen. U kunt bijvoorbeeld geen metaal zagen met een zaagblad voor hout! Maar u kunt wel kunststof bewerken met een zaagblad voor hout. Op de verpakking of de bijsluiters van het zaagblad staan de te verwerken materialen vermeld. Als u het niet zeker weet, vraag dan advies bij een speciaalzaak.

Gebruik alleen zaagbladen met eenzijdige schacht. Het zaagblad mag niet langer zijn dan nodig is voor de beoogde zaagsnede. Gebruik een dun zaagblad voor smalle gebogen sneden.


Keuze van het zaagblad

Gebruik overeenkomstig het gebruik het passende zaagblad. Er zijn geschikte zaagbladen voor verschillende materialen. U kunt bijvoorbeeld geen metaal zagen met een zaagblad voor hout! Maar u kunt wel kunststof bewerken met een zaagblad voor hout. Op de verpakking of de bijsluiters van het zaagblad staan de te verwerken materialen vermeld. Als u het niet zeker weet, vraag dan advies bij een speciaalzaak.

Gebruik alleen zaagbladen met eenzijdige schacht. Het zaagblad mag niet langer zijn dan nodig is voor de beoogde zaagsnede. Gebruik een dun zaagblad voor smalle gebogen sneden.

Zaagblad plaatsen

- Draai de zaagbladhouder **1** zo ver mogelijk rechtop en houd deze positie vast.
- Steek het zaagblad **2** tot aan de aanslag in de houder.
- Laat de zaagbladhouder **1** weer los.
- Controleer of het zaagblad goed vastzit door er aan te trekken (let op: gevaar voor letsel! Snijd uzelf niet aan het zaagblad tijdens het controleren). Hij mag niet uit de zaagbladhouder **1** los raken.

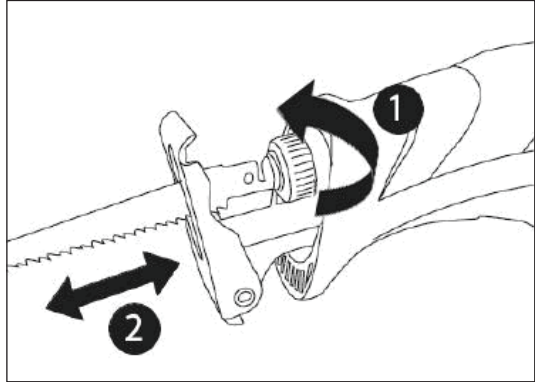

Zaagblad verwijderen

- Draai de zaagbladhouder **1** zo ver mogelijk rechtop en houd deze positie vast.
- Trek het zaagblad **2** uit de houder.
- Laat de zaagbladhouder **1** weer los.


→ Als het zaagblad versleten of vuil is, moet u het onmiddellijk vervangen!

Gebruik enkel passende zaagbladen. Stompe of ongeschikte zaagbladen haken zich gemakkelijk vast in het werkstuk en leiden tot een verlies van de controle over het gereedschap.

Glij schoen

De instelbare, draaibare zaagbladvoet past zich dankzij zijn beweeglijkheid aan de gewenste hoekpositie van het oppervlak aan. Het moet stevig tegen het te snijden materiaal worden gehouden om zaagtrillingen, bladsprongen en bladbreuken te voorkomen.

Als u de snijcapaciteit van uw gereedschap (snijdiepte) moet verminderen, kan de zwenkbare voetplaat als volgt worden ingesteld. Draai met een binnenzeskantsleutel de borgschroef (A) aan de onderzijde van de voorbehuizing los. Schuif de draaibare voet in de gewenste positie. Draai de schroef vast en controleer of de mesvoet goed vastzit.

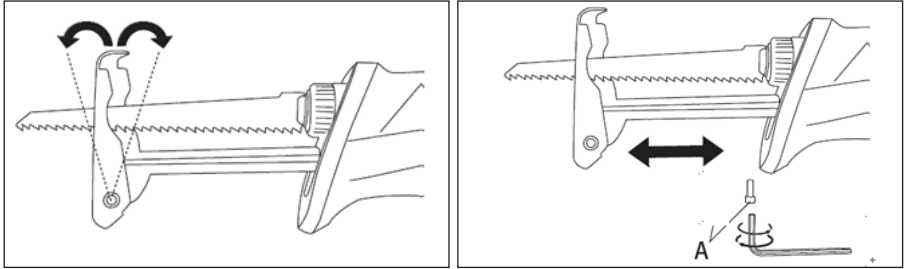

8. Bediening



Neem de eerder in deze originele gebruiksaanwijzing genoemde veiligheidsinstructies in acht.

- Controleer voor begin van de werkzaamheden de zaag op losse verbindingsschroeven, stevig vastgemaakte zaagbladhouder op de as en vast zittend zaagblad.
- Houd de zaag altijd vast met beide handen.
- Na het uitschakelen loopt het zaagblad nog even door.

Aan-/uitschakelen en zaagsnelheid

Om de zaag in te schakelen, drukt u op de ontgrendelingsknop (4) en vervolgens op de aan-/uit-schakelaar (5).

Laat de ontgrendelknop (4) weer los en druk verder op de aan/uit-schakelaar (5).

Met de aan-/uit-schakelaar (5) kunt u bovendien de zaagsnelheid traploos instellen. Hoe dieper u de aan-/uit-schakelaar (5) indrukt, hoe groter de zaagsnelheid.

Om het gereedschap uit te schakelen, laat u de aan-/uit-schakelaar (5) weer los.

Verwijder het apparaat voor het uitschakelen van het te bewerken werkstuk, omdat het zaagblad anders kan vastklemmen. Laat de zaag tot stilstand komen voordat u de zaag neerlegt.

9. Verhelpen van storingen

Geen werking, het apparaat werkt niet

- De accu is leeg. Laad de accu op met de bijbehorende oplader.
- De accu is niet goed in de accuhouder (6) vastgeklikt.
- Het apparaat is oververhit. Laat het afkoelen.

Het zaagblad beweegt niet:

- Schakel de motorzaag onmiddellijk uit en koppel de accu los.
- Controleer of een vreemd voorwerp het zaagblad blokkeert.
- Verwijder zo nodig het zaagblad en/of het vreemde voorwerp.

De zaagsnede wordt onrein, de zaagranden scheuren.

- Het zaagblad is versleten of beschadigd en moet worden vervangen.
- Er wordt een zaagblad gebruikt dat niet geschikt is voor het materiaal of het soort zaagsnede.
- U oefent te veel druk uit op de zaag tijdens het zagen. Zaag met minder voer.
- Bescherm gevoelig materiaal (bijv. gecoate spaanplaat) met plakband. De tape voorkomt scheuren aan de snijkant. Indien nodig kunt u ook een dunne houten steun zagen, die ook voorkomt dat de snijkant wordt uitgescheurd.

10. Onderhoud/reiniging/opslag



Schakel het apparaat voor reinigings-, onderhouds- en verzorgingswerkzaamheden uit en trek de accu uit het apparaat.

Gebruik enkel originele reserveonderdelen.

Er bevinden zich in het product geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. Open/demonteer het apparaat nooit. Onderhoud of reparaties en het daarmee verbonden openen van het product mogen alleen door een vakman of een daarvoor geschikte service-werkplaats worden uitgevoerd.

Voorkom absoluut dat water of vocht in het binnenste van het apparaat terecht komt.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën, maar alleen een licht bevochtigde doek. Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen verkleuringen op het kunststof oppervlak veroorzaken. Gebruik voor de reiniging ook nooit schuurmiddelen, alcohol, benzine, spiritus of soortgelijke vloeistoffen!

Draag beschermende handschoenen tijdens onderhoud en reiniging om verwondingen door scherpe randen te voorkomen.

a) Reiniging en onderhoud

- Reinig het product altijd direct na gebruik, zodat stof en vuil zich niet kunnen vastzetten.
- Houd vooral de veiligheidsvoorzieningen, de ventilatieopeningen en de motorbehuizing vrij van vuil en stof.
- Wrijf het apparaat af met een schone doek of blaas het met perslucht op lage druk schoon. Wij raden u aan het apparaat na elk gebruik onmiddellijk schoon te maken.
- Een zorgvuldige reiniging zorgt voor het behoud van de functionaliteit van het product, zodat u er lang plezier van hebt. Een goede vakman is zuinig op zijn gereedschap!

b) Opslag

- Bewaar het apparaat in een schone en droge omgeving: Vermijd vorst.
- Verwijder de accu uit het apparaat.
- Houd het apparaat en met name de kunststof onderdelen uit de buurt van remvloeistof, petroleum, oliehoudende stoffen, kruipolie, etc. Dergelijke stoffen bevatten chemische stoffen die de kunststof onderdelen kunnen beschadigen of vernietigen.
- Meststoffen en andere tuinchemicaliën bevatten stoffen die metalen kunnen aantasten. Bewaar het apparaat daarom niet in de buurt van dergelijke stoffen.
- Bewaar het apparaat, de originele gebruiksaanwijzing en het toebehoor idealiter in de originele verpakking. Hierdoor heeft u altijd alle benodigde informatie en accessoires bij de hand.

11. Verwijdering

a) Product



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad biedt u de volgende **gratis** retouromogelijkheden aan (meer informatie op onze internetpagina):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland eventueel andere verplichtingen kunnen gelden voor het retourneren en de recycling van oude apparatuur.

b) Batterijen/accu's

Verwijder batterijen/accu's die mogelijk in het apparaat zitten en gooi ze afzonderlijk van het product weg. U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.



Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/accu's, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de inzamelingspunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

Dek blootliggende contacten van batterijen/accu's volledig met een stukje plakband af alvorens ze weg te werpen, om kortsluiting te voorkomen. Zelfs als batterijen/accu's leeg zijn, kan de rest-energie die zij bevatten gevaarlijk zijn in geval van kortsluiting (barsten, sterke verhitting, brand, explosie).

12. Technische gegevens

Toelaatbare spanning	20 V Li-Ion (lithium-ion-accu)
Geschikte accu's (niet inbegrepen)	TOOLCRAFT 20 V/2,0 Ah (art.nr. 1881809) TOOLCRAFT 20 V/4,0 Ah (art.nr. 1881810) TOOLCRAFT 20 V/5,0 Ah (art.nr. 2331500)
Geschikte opladers (niet inbegrepen).....	TOOLCRAFT 20 V/2,3 A (art.nr. 1881811) TOOLCRAFT 20 V/5,0 A (art.nr. 1881812) TOOLCRAFT 20 V/2x 4,5 A (art.nr. 2388640)
Zaagsnelheid.....	0 - 2800 slagen/min. zonder belasting
Lengte van de slag	25,4 mm
Maximale zaagdiepte.....	hout 40 mm, zacht metaal 5 mm, staal 30 mm
Geluidsdrukniveau LPA (conform EN 62841)	77,1 dB(A)
Geluidsvermogensniveau LWA (conform EN 62841)	88,1 dB(A)
Standaard afwijking K.....	3 dB(A)
Trilling (in overeenstemming met EN 62841)	6,143 m/s ²
Onzekerheid K.....	1,5 m/s ²
Gewicht.....	2,29 kg (zonder accu)
Afmetingen	420 x 170 x 90 mm
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	+5 bis +40 °C/85% relatieve luchtvochtigheid



Opgelet!

Het geluidsniveau tijdens het werken kan 80 dB(A) overschrijden. Draag een geschikte gehoorbescherming.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is conform een door EN 62841 genormeerde meetmethode vastgesteld en kan voor het vergelijken van elektrische gereedschappen worden gebruikt. Het is ook bedoeld voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

Het vermelde trillingsniveau vertegenwoordigt de belangrijkste toepassingen van de elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter voor andere toepassingen wordt gebruikt, met afwijkende gereedschappen of slecht wordt onderhouden, dan kan het trillingsniveau afwijken. Hierdoor kan de trillingsbelasting gedurende de gehele gebruiksperiode aanzienlijk verhogen.

Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsbelasting dient ook rekening te worden gehouden met tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of wel is ingeschakeld, maar niet in gebruik is. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele gebruiksperiode aanzienlijk reduceren.

Zorg voor extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen de invloed van trillingen zoals bijvoorbeeld: Onderhoud van elektrisch gereedschap en gereedschappen, het warm houden van de handen, organisatie van arbeidsprocessen.

13. Conformiteitsverklaring (DOC)

Hiermee verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

2006/42/EC

2014/30/EU

2011/65/EU + 2015/863/EU

Het werd in overeenstemming met de volgende normen geproduceerd:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015


EN 62841-1:2015+AC:15

EN 62841-2-11:2016



De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring is als download via het volgende internetadres beschikbaar: www.conrad.com/downloads

Kies een taal door op een vlagsymbool te klikken en voer het bestelnummer van het product in het zoekveld in; aansluitend kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in pdf-formaat.

 Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2022 by Conrad Electronic SE.