



emporia
JOY

Nederlands

Hartelijk dank dat u een product van emporia hebt aangeschaft!











Lees de bedieningshandleiding door,
voordat u de telefoon in gebruik neemt.

Eveline Pupeter
Eveline Pupeter, emporia Telecom
www.emporia.eu






> OVERZICHT VAN UW MOBIELE TELEFOON



- 1 Luidspreker
- 2 Display (beeldscherm)
- 3 Groene toets
 - Oproep beginnen of gesprek aannemen
 - In het menu: selectie bevestigen
 - In de stand-bymodus: **Alle oproepen opvragen**
- 4 Pijltoetsen
 - Bladeren door de **Contacten** en het **Menu**
 - In de stand-bymodus met het **Menu** opvragen
 - In de stand-bymodus met de **Contacten** opvragen
- 5 Rode toets
 - Tijdens het gesprek: beëindigen
 - In het menu: een stap terug
 - Bij het invoeren van cijfers of letters: wissen
- 6 Snelkeuze-knoppen
- 7 -toets (voicemail)
- 8 Aan-/Uit-toets
- 9 Aansluiting voor oplaadkabel of USB-headset
- 10 Volumeregeling &
- 11 Zaklamp-toets
- 12 Camera-toets
- 13 Bevestiging voor draaglus
- 14 Noodoproepknop (optioneel)
- 15 Luidspreker
- 16 Deksel van het accuvak
- 17 Uitsparing om het deksel van het accuvak te verwijderen
- 18 Camera, led en buitendisplay

- > **Symbolen op het scherm** >
 -  Signaalsterkte netwerk
 -  Roaming (buitenland)
 - Mobiele gegevens
 - ingeschakeld
 -  Accustatus
 -  Gemiste oproep
 - Doorschakelen
 -  Nieuw sms-bericht
 -  Profiel: Stil/slaapmodus
 - MAX** Profiel: Maximum
 -  Profiel: Vergadering/
theatermodus
 - USB-headset
ingestoken
 -  Alarm ingeschakeld
 -  Bluetooth ingeschakeld
 -  Bluetooth verbonden
- Buitendisplay**

Symbolen zijn alleen in dichtgeklapte toestand zichtbaar, en verdwijnen wanneer de telefoon wordt opengeklapt.

 - 05:47 Tijd
 - NAME** Inkomende oproep
 -  Gemiste oproep
 -  Nieuw bericht
 -  Accu bijna leeg
 -  Accu is bezig met laden
 -  07:45 Alarm
 - Zzzz Snooze
 - Wanneer in dichtgeklapte toestand op de volumetoetsen of de cameratoets wordt gedrukt, wordt de weergave gedurende ongeveer drie seconden geactiveerd.

1. INGEBRUIKNAME

1.1 Simkaart en Micro SD kaart (optioneel) plaatsen



1. Verwijder het deksel van het accuvak (uitsparing linksonder).
2. Plaats de simkaart met de gouden contactpunten naar beneden.
3. Schuif de Micro SD kaart met de goudkleurige contacten naar beneden in de kaarthouder.

1.2 Accu plaatsen



1. Plaats de accu zodanig dat de contactpunten van de accu de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.
2. Plaats het deksel van het accuvak terug en druk dit vast.

1.3 Accu opladen

- !** *Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, dient u de accu minimaal vier uur op te laden. Als u zich niet aan deze oplaadtijd houdt, kan dat de levensduur van de accu verkorten.*

NEDERLANDS-04

i Steek de telefoon nooit in de lader of een computer, wanneer er geen accu is geplaatst. Probeer nooit om de telefoon zonder accu te gebruiken. De telefoon kan hierdoor beschadigd raken.

> **Opladen met de laadkabel**

Maak alleen gebruik van de meegeleverde oplaadkabel om op te laden, om contactstoringen met de USB-stekker te voorkomen.

- Verbind de USB-kabel met de stekker.
- Steek de oplaadkabel in de USB-aansluiting van de telefoon.
- Steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

> **Opladen met het oplaadstation**

- Verbind de USB-kabel met de stekker.
- Steek de oplaadkabel in de USB-aansluiting aan de achterkant van het oplaadstation.
- Plaats de telefoon in het oplaadstation.


i Wanneer u het apparaat altijd op deze manier wilt opladen, kunt u de oplaadkabel permanent in het oplaadstation laten zitten.

> **Opladen via de computer**

Sluit de telefoon aan op een USB-aansluiting van de computer. Trek hiervoor de meegeleverde USB-kabel indien nodig uit de stekker.


NEDERLANDS-05

1.4 Telefoon inschakelen

- Druk minimaal 2 seconden op de -toets totdat het emporia-logo verschijnt. Het duurt enkele seconden voordat het startscherm wordt weergegeven.

1.5 Pincode invoeren

Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de pincode van 4 cijfers van uw simkaart in en bevestig de ingevoerde gegevens.

 *U hebt maximaal drie pogingen om de pincode in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de simkaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de pukcode. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.*

1.6 Taal, tijd en datum instellen

1. Selecteer een **Taal** met  en bevestig met **Ok** .
2. Stel de **Tijd** en **Datum** in en sla deze op.

1.7 Energie besparen


Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het scherm weer ingeschakeld.

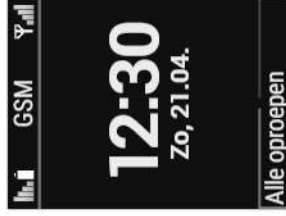
NEDERLANDS-06

2. BEDIENING


2.1 Startscherm

Wanneer uw telefoon ingeschakeld is maar er geen functie wordt gebruikt, wordt het startscherm getoond.

U kunt te allen tijde naar het startscherm terugkeren door meerdere keren op de rode toets  te drukken.



2.2 Menu

Met de toets  roept u het menu op.

Het menu is een register waarin u de functies van uw telefoon kunt beheren en de telefoon kunt aanpassen aan uw eigen behoeften.

- Met de pijltjestoetsen bladert u door het menu.
- **Oproepen: Berichten, Fotoalbum, Hulpmiddelen, Contacten, Alle oproepen, Instellingen**
- Met de groene toets  en de rode toets  onderaan het scherm kunt u een selectie bevestigen of naar het startscherm terugkeren.



NEDERLANDS-07

2.3 Toetsen met dubbele functies

- ☐ -toets lang indrukken: voicemail beluisteren
- ☐ -toets lang indrukken: Stil/slaapmodus inschakelen
- ☐ -toets 2x indrukken: + voor landcode
(bijv. +49 voor Duitsland)

2.4 Bediening bij het schrijven van teksten

De tekst kan met behulp van de cijfertoetsen in de handmatige modus of in de T9-modus (software die het typen aan de hand van woordsuggesties ondersteunt) worden ingevoerd.




- > Met de ☐ -toets wisselt u tussen de invoermethoden:
 - abc: allemaal kleine letters
 - ABC: allemaal hoofdletters
 - Abc: de eerste letter is een hoofdletter, de rest bestaat uit kleine letters
 - 123: cijfers
 - En: T9 Nederlands voor Abc
 - en: T9 Nederlands voor abc
 - EN: T9 Nederlands voor ABC

NEDERLANDS-08

> Tekstinvoer met T9-modus

- Activeer Menu ⇒ **Instellingen** ⇒ **Voorspellende tekstinvoer**

⇒ **Aan.**












- Druk slechts 1x op de toets waarop de gewenste letter is afgebeeld. De software herkent na enkele ingevoerde teksten woordpatronen en geeft passende woordsuggesties (bijv. 4 2 5 6 voor Hallo).
- Met de pijltjestoetsen   wisselt u tussen de woordsuggesties.
- Met de groene toets  selecteert u het woord dat in het bericht wordt overgenomen.

> Tekstinvoer met handmatige modus

Druk meerdere keren op een cijfertoeets

(bijv. 4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 voor Hallo)




- Speciale tekens en symbolen zijn aan de toetsen toegewezen, maar kunnen in sommige talen afwijken:

	.,?!'@:;()*		a b c 2 ä å â ã æ ç á ç
	d e f 3 đ é ê ë è é è		g h i 4 î ï ð ñ
	j k l 5 £		m n o 6 ö ñ ò œ ó ò
	p q r s 7 ß \$ \$		t u v 8 ü ù ú
	w x y z 9 ŵ ý ý		Spatie 0
	.,?!'"()@V:;+,*=%&<>£\$¥€α[]{}~#		

NEDERLANDS-09

3. BELLEN


3.1 Oproep aannemen, weigeren of beëindigen

- **Aannemen:** Klap de telefoon open en druk op de groene toets  om de oproep **aan te nemen**.
- **Weigeren of beëindigen:** Druk op de rode toets  of klap de telefoon dicht.
- Om het belseignaal tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de -toets van de volumeregeling.





 *Het aannemen van een oproep bij het openklappen van de telefoon is standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd onder Menu ⇒ Instellingen ⇒ Openklappen om oproep aan te nemen ⇒ Aan.*

3.2 Iemand bellen

> Een nummer kiezen

1. Voer het telefoonnummer (incl. kengetal) met de cijfertoetsen in.
2. Start het kiezen met de groene toets .

> 'Opnieuw kiezen' gebruiken

1. Druk onder het startscherm op de groene toets . **Alle oproepen** worden weergegeven.
2. Selecteer een nummer met de pijltoetsen  .
3. Start het kiezen met de groene toets .

 *Om handenvrij te bellen kunt u tijdens een gesprek de **Opties** openen en de luidspreker inschakelen.*

NEDERLANDS-10




4. BERICHTEN (SMS)

- > **Menupunten: Schrijf bericht, Ontvangen, Niet verzonden, Verzonden, Berichten wissen, Sjablonen, Zend contact per SMS, SMS in contacten, Berichtinstellingen**

4.1 Bericht schrijven en verzenden

1. Open **Menu**  ⇒ **Berichten**.
2. Selecteer **Schrijf bericht**.
3. Voer de tekst met de toetsen in.
4. Om een ontvanger voor het sms-bericht vast te leggen, opent u **Opties** en selecteert u **Verzenden**.
5. Vervolgens kunt u een **Contact** in het telefoonboek selecteren, een **Telefoonnummer** via de cijfertoetsen invoeren of een nummer selecteren in de **Recenteoproepen**.

4.2 Bericht lezen

1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het symbool  op het startscherm.
2. Druk op de groene toets  voor **Tonen**, om het bericht direct te lezen.
3. Later vindt u het sms-bericht onder **Menu**  ⇒ **Berichten** ⇒ **Ontvangen**.
4. Om een bericht te lezen, tikt u op het bericht.

NEDERLANDS-11

5. FOTOALBUM EN CAMERA


5.1 Foto's maken en video's opnemen

1. Druk op de cameratoets aan de zijkant van het apparaat terwijl het startscherm wordt weergegeven of open **Menu** ⇒ **Hulpmiddelen** ⇒ **Camera**
2. Voor het **in- en uitzoomen** op het camerabeeld, gebruikt u de volumetoetsen **+** en **-** aan de zijkant.
3. Met de pijltjestoets **↵** opent u **Opties** voor de camera:
Zelfontspanner, Effect, Fotoformaat, Kwaliteit, Nachtmodus
4. Met de cameratoets of de pijltjestoets **↵** maakt u de **Foto**.
5. De gemaakte foto wordt direct in het Fotoalbum opgeslagen.
6. Met de groene toets **Ⓢ** komt u direct van de camera in het Fotoalbum terecht.

NEDERLANDS-12

5.2 Foto's bekijken

Alle gemaakte foto's worden chronologisch gesorteerd weergegeven.

1. Open **Menu** ⇒ **Fotoalbum**.
2. Blader met de pijljestoetsen door de foto's in het overzicht.
3. Met de groene toets  opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto:
 - **Tonen**: de geselecteerde foto wordt volledig getoond.Met de pijljestoetsen bladert u naar volgende foto's.
- **Verzenden**: verzend de foto als mms naar een ontvanger (let op: daardoor ontstaan extra kosten).
- **Achtergrondbeeld**: gebruik de geselecteerde foto als achtergrond voor het startscherm.
- **Contactfoto**: koppel de foto aan een contact zodat deze wordt weergegeven tijdens gesprekken.
- **Hernoemen**: geef de foto of video een nieuwe bestandsnaam.
- **Wissen**: verwijder de geselecteerde foto.
- **Alles wissen**: verwijder het gehele fotoalbum.
- **Geheugen**: Selecteer of de opname in het interne geheugen of op de SD-kaart moet worden opgeslagen.

5.3 Foto's op een pc opslaan



1. Sluit de meegeleverde USB-kabel op een pc en op het apparaat aan.
2. Nu herkent de pc uw telefoon en geeft het interne geheugen van het apparaat weer.
3. Nu kunt u bestanden in het **Fotoalbum** selecteren en naar de pc kopiëren.

NEDERLANDS-14

6. HULPMIDDELEN

- > **Menupunten: Alarm, Verjaardagsherinnering, Kalender, Rekenmachine, Camera, Bluetooth**

6.1 Alarm

1. Open **Tijd instellen**.
2. Voer de gewenste **Alarmtijd** in en sla deze op met **Opslaan**.
3. Het alarm is geactiveerd en gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd af.
4. Schakel het alarm met de rode toets  uit of zet het in de sluimerfunctie met de groene toets .
5. Selecteer **Uit** om het alarm permanent uit te schakelen.

 *Wanneer u de telefoon uitschakelt, is ook het alarm uitgeschakeld. In dat geval klinkt het alarm niet.*

6.2 Bluetooth

1. Zet de Bluetooth-functie **aan**.
2. Tik op **Verbinden** en op **Nieuwe apparaten zoeken**.
Er wordt een lijst met beschikbare apparaten getoond.
3. Selecteer het gewenste apparaat waaraan de telefoon moet worden gekoppeld.
4. Volg de aanwijzingen voor het koppelen van de apparaten.






 *Gekoppelde apparaten worden herkend en automatisch verbonden.*

NEDERLANDS-15


7. CONTACTEN

- > **Menupunten: Naam zoeken, Nieuw contact, Contact wijzigen, Wissen, Zend contact per SMS, Contacten kopiëren, Mijn nummer, Snelkeuzeknoppen, Noodoproepcontacten, Instellingen contacten, SMS in contacten, Geblokkeerde nummers**

7.1 Contact in het telefoonboek zoeken

1. Druk onder het startscherm op de telefoonboek-toets  of open **Menu**  => **Contacten** => **Naam zoeken**.
2. Blader met de pijltoetsen   door de items of voer met de cijfertoetsen de beginletter van het contact in dat u zoekt.
3. Start het kiezen met de groene toets .

7.2 Contact toevoegen

1. Open **Menu**  ⇒ **Contacten** ⇒ **Nieuw contact**.
2. Voer het telefoonnummer in en de bijbehorende naam van de persoon en sla deze op met **Opslaan**.

i *Namen en nummers altijd met internationaal landnummer, bijv. Nederland +31, België +32 en Duitsland +49 opslaan.*

3. Beslis of u een foto bij het contact wilt opslaan.

Deze foto wordt bij een oproep op het beeldscherm van de opgeklapte telefoon weergegeven. Op het buitendisplay wordt de naam van de beller weergegeven, wanneer het contact opgeslagen is. Als dit niet het geval is, wordt het telefoonnummer weergegeven.

4. Selecteer een foto in het fotoalbum of maak een nieuwe foto.

i *Contacten met een foto kunnen niet op de simkaart worden opgeslagen, maar uitsluitend in de telefoon.*

7.3 Contact wijzigen

Wijzig de bestaande items en sla deze op.

7.4 Contact wissen

- **Afzonderlijk:** Selecteer een contact dat u wilt verwijderen.
- **Alles wissen:** Selecteer of u alle contacten van de simkaart of van de telefoon wilt verwijderen.

NEDERLANDS-17

7.5 Contact per SMS verzenden

1. Selecteer het contact dat u wilt verzenden.
2. Voer het **Nummer** van de ontvanger in of **Zoek** deze in uw contacten.
3. U verzendt een sms dat het contact als tekst in het formaat **#naam#nummer#** bevat.

7.6 Contacten kopiëren

Sla één contact of alle contacten van de simkaart in het telefoonboek op of omgekeerd.

7.7 Mijn nummer

Sla uw eigen telefoonnummer op zodat u dit nooit meer vergeet.

7.8 Snelkeuzeknoppen

> Snelkeuze opslaan

U kunt aan de snelkeuzeknoppen telefoonnummers toewijzen die u vaak nodig heeft.

1. Druk op één van de snelkeuzeknoppen   .
2. Voer **Naam** en **Nummer** in of zoek een contact in

het telefoonboek met **Zoeken**.

> Snelkeuzeknop wijzigen of wissen

1. Open **Menu**    **Contacten** ⇌ **Snelkeuzeknoppen**.

2. Selecteer een snelkeuzeknop in de lijst.
3. Wijzig of wis de verbinding.

NEDERLANDS-18

7.9 Instellingen contacten

- Opslaan op: SIM of Telefoon
- Gebruikt geheugen: SIM, Telefoon of Beide
- Autom. opslaan in contacten: Aan of Uit
- Geheugenstatus: Op de simkaart kunnen maximaal 300 contacten worden opgeslagen, in de telefoon maximaal 500.

7.10 SMS in contacten

Wanneer u een bericht ontvangt dat tekst bevat in het formaat #naam#nummer#, wordt dit automatisch in uw contacten opgeslagen. Selecteer of deze functie in- of uitgeschakeld is en of invoer in contacten alleen is toegestaan van opgeslagen nummers.

7.11 Geblokkeerde nummers

Voer geselecteerde nummers in waarvan u geen oproepen en berichten wilt ontvangen. Er kunnen maximaal 10 nummers worden geblokkeerd.

NEDERLANDS-19

8. ALLE OPROEPEN






- > **Menupunten: Gemiste oproepen, Gekozen oproepen, Aangenomen oproepen, Oproep duur, Wissen**

Elke lijst is chronologisch ingedeeld en geeft onder de naam van het contact resp. van het nummer, de datum en de tijd van de oproep weer.

Opties: Bellen, Opslaan in contacten, Nr. vóór oproep bewerken, Schrijf bericht, Wissen

Op het startscherm kunt u met de groene toets  de lijst met **Alle oproepen** opvragen.

Aan de hand van de symbolen kunt u het volgende herkennen:

- **Gemiste oproepen** 
- **Gekozen oproepen** 
- **Aangenomen oproepen** 
- **Oproep duur**
 - Duur van het laatste gesprek
 -  Duur van alle uitgaande gesprekken
 -  Duur van alle aangenomen gesprekken
 -  Totaal van alle gesprekken

NEDERLANDS-20

9. INSTELLINGEN

- > **Menupunten: Stil/slaapmodus, Geluid en alarm, Hoornvolume, Volume handenvrij, Display en verlichting, Tijd en datum, Taal, Voorspellende tekstinvoer, Camera-instellingen, Wachtgesprek, Gesprek doorschakelen, Openklappen om oproep aan te nemen, Nummer verbergen, Netwerkselectie, Voicemailnummer, Noodoproepcontacten, Noodoproepknop, Beveiligingsinstellingen, Instellingen contacten, 0000 voor instellingen, Resetten**

9.1 Stil/slaapmodus

Een inkomende oproep wordt alleen optisch weergegeven, besignaal en trillen zijn uitgeschakeld.

Wanneer de telefoon dichtgeklapt is, wordt bij een oproep de naam van een opgeslagen contact of het telefoonnummer op het buitendisplay weergegeven.

- **Tijd instellen:** Voer een tijd in wanneer de stille functie automatisch zal stoppen en het toestel weer zal rinkelen voor oproepen.

NEDERLANDS-21

9.2 Geluid en signalen

U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.

- > **Menupunten: Belsignaal, Alarmmelodie, Volume belsignaal, Stil/slaapmodus, Vergadering/theatermodus, Maximum/busmodus, Luider belsignaal, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal**

9.3 Voicemailnummer

Voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerk aanbieder.

9.4 Beveiligingsinstellingen

- **Pincode:** pincodecontrole aan/uit, pincode wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (vanuit de fabriek 1234)

NEDERLANDS-22

9.5 0000 voor instellingen

Activeer deze veiligheidsmodus om onopzettelijke veranderingen van de instellingen te voorkomen.

9.6 Resetten

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (telefooncode vanuit de fabriek 1234).

NEDERLANDS-23

10. EMPORIA-NOODOPROEPFUNCTIE

Wanneer u het deksel van het accuvak met de geïntegreerde noodoproepknop gebruikt, kunt u de noodoproepfunctie activeren.

Lees de instructies zorgvuldig door en stel de noodoproepfunctie naar uw behoeften in.

U kunt maximaal 5 noodoproepcontacten (familie, vrienden, officiële instellingen) opslaan.




- In geval van nood drukt u op de noodoproepknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt. (Functioneert ook wanneer de telefoon dichtgeklapt is.)
- De 5 vooraf ingestelde nummers worden automatisch gebeld in de door u van tevoren opgeslagen volgorde. Wanneer men bij het eerste nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Wanneer men bij het tweede nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enz. (dit wordt max. 3x herhaald met 5 nummers).

- Tegelijk met de noodoproep wordt een bericht (sms) verzonden: »**U ontvangt een noodoproep. Druk 3x op de 0-toets, zodat de verbinding tot stand wordt gebracht.**«

 *Degene die wordt gebeld, moet binnen 60 seconden de 0-toets 3 x indrukken, anders wordt het volgende noodoproepcontact*




NERLANDS-24

gebeld. Daarmee wordt voorkomen dat de noodoproep bij een voicemail terecht komt.

- Na het begin van de noodoproep neemt uw emporia-telefoon een uur lang elke inkomende oproep automatisch aan. Om deze functie uit te schakelen, drukt u de -toets ca. 3 seconden lang in of schakelt u uw apparaat met  volledig uit en weer in.
- Om de noodoproep te annuleren, drukt u op  en houdt u deze toets ingedrukt.
- Tijdens de noodoproep klinkt er continu een waarschuwingssignaal waardoor uw omgeving en degene die wordt gebeld, extra worden gealarmeerd.
- Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoe op uw telefoonkaart verstreken is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roamen niet gedeblokkeerd), dan wordt bij het indrukken van de noodoproepknop 112 gebeld.

I *Wanneer u officiële instanties (politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.*

NEDERLANDS-25

-
- > **Noodoproepcontacten opslaan/bewerken**
 - In het menu **Instellingen**
 - ⇒ **Noodoproepcontacten**
 - ⇒ **Noodoproepcontact opslaan**
 - ⇒ selecteer een item (bijv. **Noodoproepcontact 1**) met 
 - ⇒ selecteer **Ok** met 
 - ⇒ selecteer **Privé of Hulporganisatie** 
 - ⇒ selecteer een contact

 - > **Noodoproepknop inschakelen**
 - In het menu **Instellingen**
 - ⇒ **Noodoproepknop**
 - ⇒ **Aan/Uit**

 - > **Pre-alarm**

Het pre-alarm is een waarschuwingssignaal dat gedurende 10 seconden klinkt en uw omgeving attent maakt op de noodsituatie.

Daarna start de noodoproepvolgorde.

 - In het menu **Instellingen**
 - ⇒ **Noodoproepcontacten**
 - ⇒ **Pre-alarm**
 - ⇒ **Aan/Uit**

NEDERLANDS-26



NEDERLANDS-27

> GARANTIE EN SERVICE

- Fabrikant:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk
emporia telecom GmbH + CoKG
- Importeur:** Eveline Pupeter · +43 (0)732 777717 446 · www.emporia.eu
- Contact:** emporia
- Merksnaam:** emporiaJOY (V228)
- Model:**
- > **Inhoud verpakking**
- Mobiele telefoon: emporiaJOY (V228)
 - Extra accudeksel zonder noodoproepknop
 - Accu: AK-V227
 - USB-kabel
 - AC-adapter: RL-550mA-EU (DCS37-0500550); * [UOF-L1K5-011A1-R]
 - Tafellader: TL-V227
- > **Service**
- Emporia Service Centre
www.emporia.eu
 - België · DU
support-be@emporiatelecom.com
Maandag-Vrijdag: 13⁰⁰-17⁰⁰
+32 787 00499
 - Nederland · DU
support-nl@emporiatelecom.com
Maandag-Vrijdag: 13⁰⁰-17⁰⁰
+31 970 102 801 64
- > **Garantie**
- Deze garantie geldt alleen, wanneer originele accu's van emporia werden gebruikt.
 - Mobiele telefoon: 24 maanden
 - Accu: 6 maanden
- > **Technische gegevens**
- Afmetingen: 101.5 × 55 × 18.2 mm
 - Gewicht: 87 g
 - Accu: Li-Ion 3.7V, 1300 mAh, 4.81 Wh (verwisselbaar)
 - AC-adapter:
input: AC 100-240V, 50/60 Hz, 0.3A;
* [0.15 A];
output: DC 5.0V, 0.55A, 2.75 W; * [0.5 A, 2.5 W]
 - **Tafellader:**
input = output
 - Stand-bytijd: 240 uur*
 - Spreektijd: 360 min*
(*Afhankelijk van het mobiele bereik en de geactiveerde toepassingen kan de gebruikstijd korter zijn.)
 - **Interne antenne:**
SAR-lichaam: 1.32 W/kg
SAR-hoofd: 0.42 W/kg
SAR-ledematen: 1.5 W/kg
 - **Gebruikstemperatuur:** -10° - +40° C
 - **HAC-classificaties M4/T4**
 - **Bluetooth V2.1**
 - **Display:** 2.8" (240 × 320 px); 1.1" (128 × 36 px)
 - **Camera:** 2 MP
 - **RAM:** 64 GB
 - **Geheugen (ROM):** 128 GB
 - **SD-kaart:** < 2 GB

NEDERLANDS-28

> Frequenties

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
Zendvermogen: < 0.003 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Zendvermogen: < 2.0417 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Zendvermogen: < 0.7709 W

> Veiligheidsaanwijzingen

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Neem de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels in acht.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de led-zaklamp! (Beschermklasse 3)
-  Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume te gebruiken. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodknop werd ingedrukt.
- Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.
- De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening naar de lader

NEDERLANDS-29

- gedurende onweer te onderbreken en de telefoon uit de lader te halen.
- Het voedingsapparaat dient als scheidingvoorziening tussen product en metaansluiting. De metaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
 - Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de RF-belasting, moet de minimumafstand tussen het lichaam, met name het hoofd van de gebruiker en de mobiele telefoon inclusief antenne 0cm bedragen. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.
 - Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de **richtlijn 2014/53/EU**. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.
 - Let op: explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Voer de gebruikte accu's af overeenkomstig de voorschriften.
 - Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 mm van het lichaam verwijderd is.

NEDERLANDS–30

> Gebruik volgens de voorschriften

- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin moet de telefoon worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer, ...) en schokken.
- Alleen voor Europese netwerkstandaards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. een elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
- De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gangbaar stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100-240 volt en 50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.

> Conformiteitsverklaring (DOC)

> Afvalverwijdering

- **Verpakkingen afvoeren**
Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.



• Accu's afvoeren

- Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.



• Apparaat afvoeren

- Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het apparaat omwille van het milieu naar een recyclepunt voor oude apparaten, zodat het op milieuvriendelijke wijze kan worden afgevoerd en/of hergebruikt.



Hierbij verklaart

emporia telecom GmbH + CoKG
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk),
dat het radio-/telecommunicatie-apparaat

emporiaJOY (V228)

voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:

<https://www.emporia.eu/doc>

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
31-03-2022, Linz/Oostenrijk



<https://www.emporia.eu/doc>

NEDERLANDS-31

NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.



PartNo: V228_BDA-VI_11205-NL | 202203