



TOOLCRAFT

ⓃⓁ Gebruiksaanwijzing

Elektrische schroevendraaierset

Bestelnr.: 3205490



NL Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Gebruiksaanwijzingen voor download	4
3	Beoogd gebruik.....	4
4	Leveringsomvang	5
5	Beschrijving van de symbolen	6
6	Veiligheidsinstructies	6
6.1	Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap.....	6
6.1.1	Veiligheid op de werkplek	7
6.1.2	Elektrische veiligheid.....	7
6.1.3	Persoonlijke veiligheid.....	8
6.1.4	Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap....	9
6.1.5	Gebruik en onderhoud van accu's	10
6.1.6	Reparatie.....	10
6.2	Extra veiligheid voor elektrisch gereedschap	11
6.2.1	Veiligheid van anderen.....	11
6.2.2	Restrisico's.....	11
6.3	Pacemakers en andere medische apparaten.....	12
6.4	Algemeen	12
6.5	Omgang.....	12
6.6	Bedrijfsomgeving.....	12
6.7	Bediening	13
6.8	Li-ionbatterij.....	13
6.9	Led-licht.....	13
6.10	Spanningvoerende componenten	14
6.11	ESD.....	14
7	Productoverzicht.....	14
8	De batterij opladen.....	15
9	Onderhoud en reiniging	16

10	Conformiteitsverklaring (DOC).....	16
11	Verwijdering	17
12	Technische gegevens.....	17
13	Geluid en trilling	18

1 Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van dit product.

Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.

2 Gebruiksaanwijzingen voor download



Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

3 Beoogd gebruik

Dit product bestaat uit een uitgebreide gereedschapsset met een elektrische schroevendraaier. Met dit product kunt u elektronische apparaten heel nauwkeurig monteren en demonteren.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

4 Leveringsomvang

- Hoofdunit
- 24 x 25 mm-bits
- 1 x 50 mm-bits
- Oplaadkabel
- Bithouder
- Opbergdoos
- Gebruiksaanwijzing

Lengte: 25 mm

	Vorm	Maat		Vorm	Maat
1x	Vierkant	S0	1x	Plat	3
1x	Vierkant	S1	1x	Plat	4
1x	Vierkant	S2	1x	Plat	5
1x	Vierkant	S3	1x	Plat	6
1x	Zeskant	3	1x	Kruiskop	Z0
1x	Zeskant	4	1x	Kruiskop	Z1
1x	Zeskant	5	1x	Kruiskop	Z2
1x	Zeskant	6	1x	Kruiskop	Z3
1x	Ster	T10	1x	Kruiskop	PH0
1x	Ster	T15	1x	Kruiskop	PH1
1x	Ster	T20	1x	Kruiskop	PH2
1x	Ster	T25	1x	Kruiskop	PH3

Lengte: 50 mm

	Vorm	Maat			
1x	Kruiskop	PH1			

5 Beschrijving van de symbolen



Volg deze instructies voor veilig en correct gebruik. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.

6 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

6.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap



WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw op netvoeding werkend (met snoer) elektrisch gereedschap of op batterijen werkend (snoerloos) elektrisch gereedschap.

6.1.1 Veiligheid op de werkplek

- **Houd de werkomgeving schoon en goed verlicht.** Rommelige of donkere ruimtes vragen om ongelukken.
- **Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve ruimten, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap creëert vonken en deze kunnen stof of dampen laten ontbranden.
- **Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u elektrisch gereedschap bedient.** Aflleiding kan leiden tot controleverlies.

6.1.2 Elektrische veiligheid

- **Stekkers van elektrisch gereedschap moeten overeenkomen met het stopcontact. Modificeer de stekker op geen enkele manier. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap.** Ongemodificeerde stekkers en overeenkomstige stopcontacten verlagen het risico op elektrische schokken.
- **Laat uw lichaam niet in contact komen met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.
- **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regenachtige of natte omstandigheden.** Water dat in elektrisch gereedschap terechtkomt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
- **Hanteer het snoer op gepaste wijze. Gebruik het snoer nooit om elektrisch gereedschap te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen.** Beschadigde of verwarde snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
- **Wanneer u elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.** Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis verlaagt het risico op elektrische schokken.
- **Als het onvermijdelijk is om elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving te gebruiken, gebruik dan een voeding die wordt beveiligd door een aardlekschakelaar (RCD).** Het gebruik van een aardlekschakelaar (RCD) verlaagt het risico op elektrische schokken.

6.1.3 Persoonlijke veiligheid

- **Wees waakzaam, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik elektrisch gereedschap niet wanneer u zich moe voelt of onder de invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Slechts eventjes niet opletten bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antisliplaag, veiligheidshelm of gehoorbescherming die voor gepaste omstandigheden worden gebruikt, zullen persoonlijk letsel verminderen.
- **Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uitstand staat voordat u het gereedschap aansluit op de voedingsbron en/of batterij, oppakt of draagt.** Elektrisch gereedschap dragen met uw vinger op de schakelaar of elektrisch gereedschap met een ingeschakelde schakelaar van stroom voorzien, vraagt om ongelukken.
- **Verwijder eventuele stelsleutels of andere sleutels voordat u elektrische gereedschap inschakelt.** Een moersleutel of andere sleutel die aan een draaiend onderdeel van elektrisch gereedschap is bevestigd, kan leiden tot persoonlijk letsel.
- **REIK NIET TE VER. Zorg er altijd voor dat u stevig en stabiel staat.** Dit zorgt voor een betere controle over elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
- **Draag gepaste kleding. Draag geen loshangende kleding of juwelen. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende delen.
- **Als er apparaten beschikbaar zijn voor de aansluiting van stofafzuig- en opvangvoorzieningen, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt.** Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verkleinen.
- **Zorg ervoor dat u door veelvuldig gebruik van de gereedschappen niet achteloos wordt en niet de veiligheidsprincipes van het gereedschap negeert.** Een onvoorzichtige handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

6.1.4 Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- **Overbelast het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.** Met het juiste elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar niet kan worden in- en uitgeschakeld.** Een elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Trek de stekker uit het stopcontact en/of de accu van het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen maakt, van accessoire wisselt of elektrisch gereedschap opbergt.** Deze preventieve voorzorgsmaatregelen beperken het risico op onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
- **Berg niet-gebruikt gereedschap op buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat personen die niet vertrouwd zijn met het gereedschap of die deze instructies niet hebben gelezen het gereedschap niet gebruiken.** Elektrisch gereedschap is gevaarlijk wanneer dit door onervaren personen wordt gebruikt.
- **Onderhoud van elektrisch gereedschap. Controleer of de bewegende onderdelen correct functioneren en niet vastklemmen en of de onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrisch gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde onderdelen repareren voordat u het elektrisch gereedschap gebruikt.** Vele ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- **Houd snijgereedschap scherp en schoon.** Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijranden zullen minder snel vastlopen en zijn gemakkelijker onder controle te houden.
- **Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, boren, enz. in overeenstemming met deze instructies en houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Elektrisch gereedschap gebruiken voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
- **Houd de handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en smeervet.** Glibberige handgrepen en greepvlakken maken een veilige omgang met en controle over het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties onmogelijk.

6.1.5 Gebruik en onderhoud van accu's

- **Laad alleen op met de lader die door de fabrikant is gespecificeerd.** Een lader die geschikt is voor het ene type accu kan een risico op brand vormen wanneer gebruikt met een ander type accu.
- **Gebruik elektrisch gereedschap alleen met de daarvoor gespecificeerde accu's.** Het gebruik van een andere accu kan een risico op letsel en brand vormen.
- **Als de accu niet wordt gebruikt, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die contact kunnen maken tussen de ene en andere aansluitklem.** Accuklemmen samen kortsluiten, kan leiden tot brandwonden of brand.
- **In de verkeerde omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lekken; vermijd contact. Spoel af met water als er per ongeluk contact is gemaakt. Schakel bovendien medische hulp in als er vloeistof in de ogen terecht is gekomen.** Vloeistof die uit een accu lekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- **Gebruik geen accu of gereedschap dat beschadigd of aangepast is.** Beschadigde of aangepaste accu's kunnen onverwacht gedrag vertonen dat kan resulteren in brand, ontploffing of risico op letsel.
- **Stel de accu of het gereedschap niet bloot aan brand of buitengewone temperatuur.** Blootstelling aan vuur of temperaturen hoger dan 130 °C kan een ontploffing veroorzaken.
- **Volg alle instructies voor opladen op en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies vermeld wordt.** Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het opgegeven bereik kan leiden tot beschadiging van de accu en een verhoogd risico op brand.

6.1.6 Reparatie

- **Laat uw elektrisch gereedschap repareren door een bevoegde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt.** Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap in stand wordt gehouden.
- **Repareer beschadigde accu's nooit.** Onderhouds-/reparatiewerk aan accu's mag alleen uitgevoerd worden door de fabrikant of door erkende servicecentra.

6.2 Extra veiligheid voor elektrisch gereedschap

Waarschuwing! Extra veiligheidswaarschuwingen voor schroevendraaiers:

- **Houd het elektrische gereedschap bij geïsoleerde greepvlakken vast wanneer u een bewerking uitvoert waarbij het bevestigingsmiddel in contact kan komen met verborgen bedrading.** Bevestigingsmiddelen die in contact komen met een stroomvoerende draad kunnen blootliggende metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en de gebruiker een elektrische schok geven.
- **Gebruik klemmen of een andere praktische methode om het werkstuk op een stabiel platform te bevestigen en te ondersteunen.** Als u het werkstuk met de hand vasthoudt of tegen uw lichaam houdt, wordt het onstabiel en kunt u de controle verliezen.
- Het beoogde gebruik wordt beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Het gebruik van een accessoire of hulpstuk of het uitvoeren van een handeling met dit gereedschap anders dan aanbevolen in deze gebruiksaanwijzing kan risico op persoonlijk letsel en/of materiële schade met zich meebrengen.

6.2.1 Veiligheid van anderen

- Laat de machine nooit gebruikt worden door kinderen, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, of personen die niet bekend zijn met deze instructies.
- Gebruik de machine nooit terwijl er personen, voornamelijk kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.

6.2.2 Restriscio's

Bij het gebruik van het gereedschap kunnen extra restriscio's optreden die niet in de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen zijn opgenomen. Deze risico's kunnen ontstaan door verkeerd gebruik, langdurig gebruik enz.

Zelfs als de relevante veiligheidsvoorschriften worden toegepast en veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd, kunnen bepaalde restriscio's niet worden vermeden. Deze omvatten:

- Verwondingen door het aanraken van draaiende/bewegende onderdelen.
- Verwondingen door het vervangen van onderdelen, snijbladen of accessoires.

- Letsel veroorzaakt door langdurig gebruik van een gereedschap. Zorg ervoor dat u regelmatig pauzes neemt wanneer u een gereedschap langdurig gebruikt.
- Gehoorbeschadiging.
- Gezondheidsrisico's veroorzaakt door het inademen van stof ontwikkeld tijdens het gebruik van uw gereedschap (voorbeeld: werken met hout, vooral eiken, beuken en MDF).

6.3 Pacemakers en andere medische apparaten

Magnetische velden die door het product worden veroorzaakt, kunnen de werking van pacemakers of andere medische apparaten beïnvloeden! Gebruik dit product niet in de buurt van dergelijke apparaten.

6.4 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

6.5 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

6.6 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

6.7 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

6.8 Li-ionbatterij

- De oplaadbare accu is ingebouwd in het product en kan niet worden vervangen.
- Beschadig de oplaadbare accu nooit. Het beschadigen van de behuizing van de oplaadbare accu kan explosiegevaar of brand veroorzaken!
- U mag de polen van de oplaadbare accu nooit kortsluiten. Gooi de accu of het product nooit in het vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
- Laad de oplaadbare accu regelmatig op, zelfs wanneer u het product niet gebruikt. Door de technologie die er in de oplaadbare batterij is gebruikt, hoeft u de oplaadbare batterij niet eerst te ontladen.
- Laad de oplaadbare accu van het product nooit op zonder toezicht.
- Tijdens het laden dient u het product op een voor hitte ongevoelig oppervlak te plaatsen. Het is normaal dat tijdens het laden wat hitte wordt ontwikkeld.

6.9 Led-licht

- Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!
- Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

6.10 Spanningvoerende componenten



WAARSCHUWING

Risico op een fatale elektrische schok!


Raak nooit elektrische onderdelen of componenten onder spanning aan. Schakel altijd eerst de stroom uit!

Het aanraken van condensatoren (of soortgelijke onderdelen) of kabels die met condensatoren verbonden zijn, kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken! Condensatoren kunnen nog uren nadat de stroombron is uitgeschakeld onder stroom staan!

6.11 ESD

- Om te voorkomen dat ESD (elektromagnetische ontlading) schade toebrengt aan gevoelige elektronische componenten, wordt aanbevolen een aardingssysteem te installeren dat ontworpen is voor lage spanningsdissipatie. Bijvoorbeeld: ESD-polsband, aardingsmat, aardingswerkbank of iets dergelijks.

7 Productoverzicht

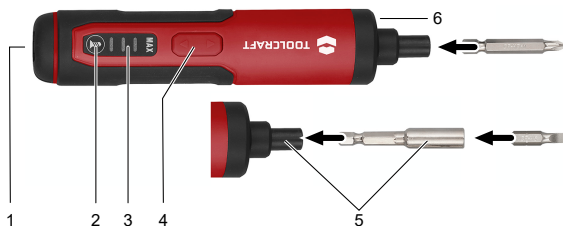

	Onderdeel	Beschrijving/functie
1	USB-C®-opladaansluiting	Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de USB-C®-opladaansluiting.

	Onderdeel	Beschrijving/functie
2	Koppelselectieknop	Selecteer het aanhaalmoment waarmee schroeven worden vastgedraaid/losgedraaid. De indicatorlampjes geven het geselecteerde aanhaalmoment aan: ■ max. 4 Nm (1 indicatielampje brandt) ■ max. 5 Nm (2 indicatielampjes branden) ■ max. 6 Nm (3 indicatielampjes branden)
3	Indicatielampjes	■ Geeft het ingestelde aanhaalmoment aan tijdens gebruik. ■ Geeft de oplaadniveaus aan tijdens het opladen.
4	Aan-/uitknoppen	Houd de knoppen ingedrukt om de motor te laten draaien: ■ Gebruik de knop vooruit om rechtsom te draaien. ■ Gebruik de knop achteruit om linksom te draaien. OPMERKING! Niet overbelasten. Draai de schroeven handmatig los als het geleverde koppel niet voldoende is.
5	Magnetische bithouder	Bits aansluiten
6	Led-lampen	De led-lampen branden tijdens het gebruik.

8 De batterij opladen

Laad het product op als de prestaties afnemen of als u het product voor het eerst gebruikt.

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde oplaadkabel aan op een USB-voeding en het andere uiteinde op de USB-C®-ingang van het product.

→ De oplaadindicatoren geven de oplaadstatus aan.

→ Als alle balkjes branden, is de accu opgeladen.

2. Ontkoppel de oplaadkabel na het opladen.

9 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

10 Conformiteitsverklaring (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijn(en):

Model: YS06-3.6V

EMC-richtlijn 2014/30/EU

EN 55014-1:2017+A11 EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1

MRL-richtlijn 2006/42/EG

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

RoHS-richtlijn 2011/65/EU + 2015/863/EU

→ Klik op de volgende link om de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring te lezen:

www.conrad.com/downloads

Voer het bestelnummer van het product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

11 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

12 Technische gegevens

Ingang.....	5 V/DC via USB-C®, min. 1000 mA
Accu.....	3,6 V, 1500 mAh Li-Ion
Oplaadduur.....	3 - 5 uur

Koppel	Aanhaalmoment 1: max. 4 Nm Aanhaalmoment 2: max. 5 Nm Aanhaalmoment 3: max. 6 Nm Handmatig: max. 10 Nm
Snelheid onbelast.....	300 rpm
Beveiligingsmechanismen	Overstroombeveiliging, overspanningsbeveiliging, kortsluitbeveiliging
Schroevendraaierbit materiaal..	S2-staal
LED.....	3 stuks
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	+10 tot +40 °C, 20 – 80% RV (niet condensierend)
Afmetingen	Schroevendraaier: 35 x 185 mm (Ø x H) Koffer: 215 x 129 x 51 mm (B x H x D)
Gewicht (ong.).....	Schroevendraaier: 280 g Gewicht set: 590 g

13 Geluid en trilling

Geluidsdrukkniveau L_{pA}	61,22 dB(A)
Onzekerheid K_{pA}	5 dB(A)
Geluidsdrukkniveau L_{WA}	72,22 dB(A)
Onzekerheid K_{WA}	5 dB(A)
Trillingsemisiewaarde a_h	0,372 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²



Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE

*3205490_V2_0726_DH_mh_nl 27021599502121867 I4/O2 en
