



DeepL

Abonneer u op DeepL Pro om grotere bestanden te vertalen
Meer informatie vindt u op www.DeepL.com/pro.



x44-Scan

Gebruikershandleiding

Voorwoord

Bedankt voor de aankoop van dit product! Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

Aandacht en onderhoud

- Probeer geen onderdelen van het apparaat te demonteren of aan te passen.
- Raak de binnenkant van de scanner niet aan nadat het product is gevallen of op een andere manier is beschadigd om letsel te voorkomen. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als het rook, een geur of andere afwijkingen vertoont.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of thinner om de apparatuur te reinigen.
- Werk niet in natte of stoffige ruimtes.
- Gebruik filmstrips en gemonteerde dia's die voldoen aan de standaardmaten.
- Controleer voor gebruik of het apparaat schoon is.
- Verwijder de voeding als het product lange tijd niet wordt gebruikt.

Controleer de inhoud van de verpakking:



Scanner



houder voor filmstroken



houder voor gemonteerde dia's



USB-kabel




voedingsadapter




reinigingsborstel

Productdiagram

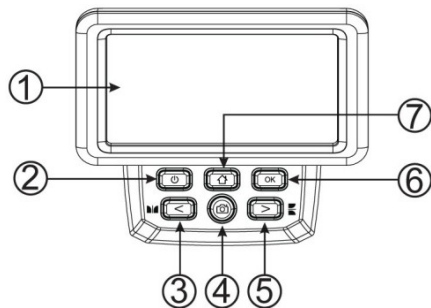

1. LCD-monitor
2. Aan/uit-knop
3. Linkerknop / spiegel
4. **SCAN** knop
5. Rechter knop / flip
6. Knop Enter
7. HOME-toets (brengt je altijd terug naar de hoofdinterface)

8. USB-C-poort
9. SD-kaartaansluiting

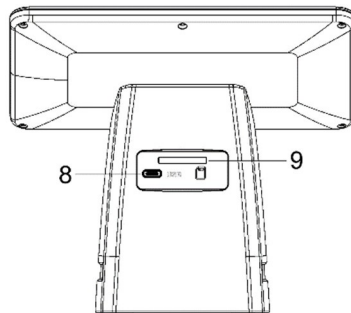

Gemonteerde draagglasjes laden

Open de diahouder op de gemarkeerde plek aan de bovenkant.




Plaats de lantaarnplaat in de uitsparing in de houder met de lantaarnplaathouder opengeklapt - de lantaarnplaat moet perfect passen.



Sluit de sledehouder en druk de randen aan zodat hij .

Het wordt aanbevolen om stof af te blazen met perslucht.

Plaats de diahouder in de sleuf op de **rechterkant** van de scanner.

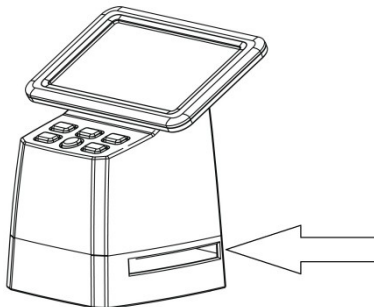

Filmstroken laden



Open de filmstriphouder op de gemarkeerde plek aan de bovenkant.

Plaats de filmstrook in de houder met de filmstrookhouder open zodat de inkepingen op één lijn liggen met de inkepingen op de houder. Zorg ervoor dat de glanzende kant van de filmstrook naar boven is gericht.

Opmerking: Behandel filmstrips voorzichtig. Stof, krassen of vingerafdrukken zullen te zien zijn op je opgeslagen afbeeldingen. Gebruik indien mogelijk katoenen handschoenen bij het hanteren van filmstrips.

Sluit de sledehouder en druk de randen aan zodat hij .

Plaats de diahouder in de sleuf op de **rechterkant** van de scanner.

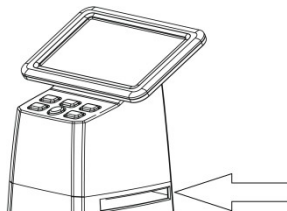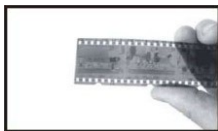

BEDIENINGSHANDLEIDING

SD-kaart


Plaats een SD-kaart (max. 128 GB) in de kaartsleuf aan de achterkant. **De gouden contactpunten van de kaart moeten naar boven gericht zijn!** Start de scanner door op de aan/uit-knop (2) te drukken.

Taalkeuze

Druk op < of > in het hoofdmenu om "Language" te selecteren.

Druk op "OK" en gebruik vervolgens de toetsen < of > om de gewenste taal te kiezen tussen

Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans. Bevestig door op "OK" te drukken.


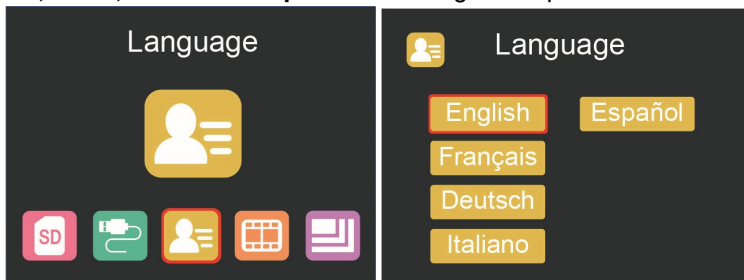


Instelling beeldresolutie

Druk op < of > in de hoofdmenumodus om




Druk op "OK" en gebruik vervolgens de knoppen < of > om te kiezen tussen 16 MP en 24 MP.

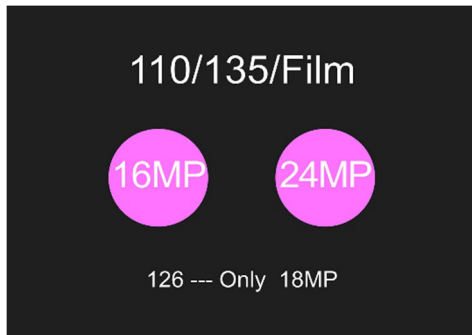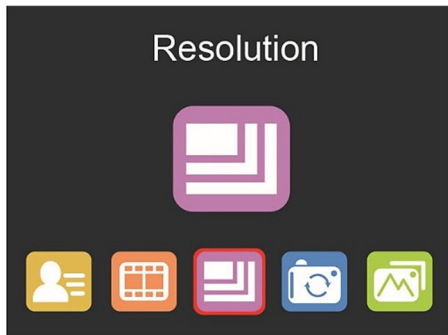

Als filmtipe 126 is geselecteerd, wordt de resolutie automatisch ingesteld op 18 MP.

Instellingen hoofdmenu

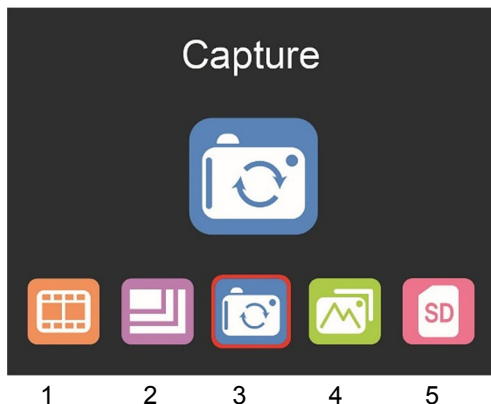

1. Selectie van films
2. Resolutie-instelling
3. Scanmodus
4. Afspeelmodus

5. SD-kaart formatteren

Filmtype selectie

Druk op < of > in de hoofdmenumodus om



Kies tussen

- **SLIDE (kleur positief)**
- **KLEUR NEGATIEF**
- **ZWART/WIT (negatief)**

Type 135 film wordt standaard voorgeselecteerd (standaard 35mm film met 24 x 36 mm beeldveld).

Voor het scannen van 'Instamatic'-film (28 x 28 mm) gebruik je de instelling "126".

De SCAN-knop (camerasymbool) heeft alleen de functie om afbeeldingen te bekijken en op te slaan.

De **HOME** knop (huisje) is slechts een functie om terug te keren naar de hoofdinterface.

Afbeeldingen scannen

Controleer of de achtergrondverlichting van de scanner schoon is voordat u begint met scannen. Als de achtergrondverlichting vuil is, maak deze dan schoon met het fluwelen borsteltje dat bij de scanner wordt geleverd. Steek het borsteltje met de fluwelen kant naar beneden in de gleuf van de filmhouder van de scanner.

Nadat u hebt bevestigd dat de achtergrondverlichting schoon is, drukt u op de knop "**OK**" of op de knop **SCAN** in het hoofdmenu om de scanmodus te openen.

Druk op de knop **SCAN** in de scanmodus om de huidige afbeelding op te slaan.

Als u in de SCAN-modus op de linkertoets '<' drukt voordat u gaat scannen, wordt het huidige beeld gespiegeld; druk op de rechertoets '>' om het huidige beeld omhoog en omlaag te spiegelen.

Druk op **OK** om naar het **EV**- en RGB-menu te gaan voor belichtingsregeling en kleurcorrectie.



Gebruik de knop **< of >** om te selecteren en druk vervolgens op 'OK' om te bevestigen.

De geselecteerde instellingenbalk wordt weergegeven op de voorbeeldafbeelding. Stel de gewenste waarde in voor **Helderheid**, **Rood**, **Groen** of **Blauw** en bevestig met 'OK'.

Selecteer de optie **RESET** om terug te keren naar de standaardwaarden.

De omlijsting aanpassen

Selecteer het submenu "Framing" in het hoofdmenu en bevestig met **OK**. Plaats een dia of negatief als referentie in de scanner. Kies nu met de pijltjestoetsen tussen "**X**" (horizontaal), "**Y**" (verticaal) en "**Ratio**" (zoom). Druk op **OK** om de insteloptie te activeren, die je maakt met de pijltjestoetsen. Evalueer het beeldkader op het achtergrondbeeld en bevestig de ingestelde waarde door op **OK** te drukken. (De kleur van het lettertype verandert in geel).



Galerijmodus

Druk op < of > in het hoofdmenu om  te selecteren. Druk op "OK" om automatische diavoorstelling te openen.


Druk nogmaals op "OK" om de handmatige weergavemodus voor uw gescande afbeeldingen te openen. Gebruik in deze modus de knoppen < of > om te navigeren.



SD-kaart formatteren

De scanner ondersteunt SD-kaarten met een capaciteit tot 128 GB. Alle kaarten moeten worden geformatteerd volgens de FAT32-standaard. Je kunt je kaart op de volgende manier formatteren met de scanner:

Druk op < of > in de hoofdmenumodus om


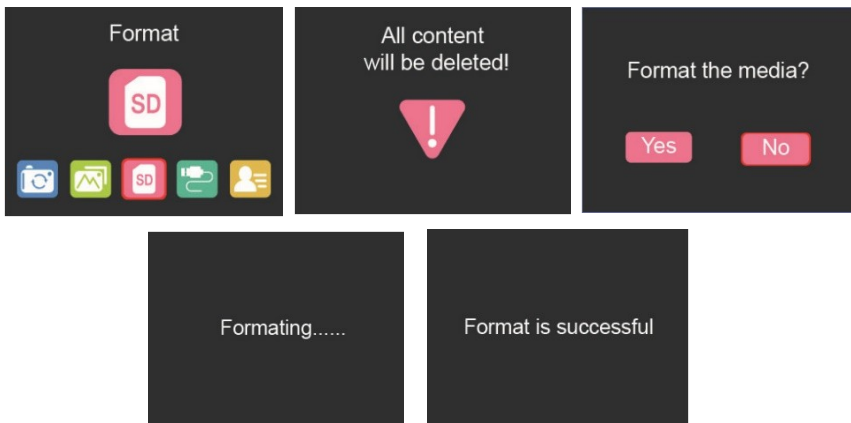


USB uploaden

Sluit de scanner aan op een computer met de meegeleverde USB-kabel.

Druk op < of > in het hoofdmenu om  te selecteren.

opslagapparaat op je pc. Je kunt de gescande afbeeldingen vervolgens naar je harde schijf kopiëren voor een hogere gegevensbeveiliging.

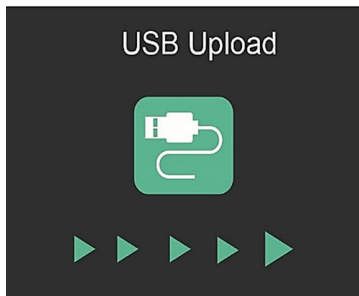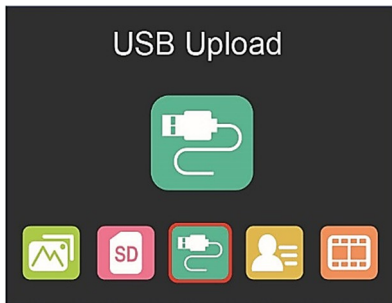

Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur gescheiden van uw huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Er zijn aparte inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de lokale overheid of de winkelier waar je het product hebt gekocht.



reflecta GmbH
Merkurstraße 8
72184 Eutingen
Duitsland
www.reflecta.de