



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is een draadloze muis met oplaadbare batterij en Bluetooth- of draadloze 2,4 GHz-verbindingsopties.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

3 Leveringsomvang

- Draadloze muis
- 2,4 GHz USB-A draadloze ontvanger (geïnstalleerd aan de onderkant van de muis)
- USB-A naar USB-C®-kabel
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Het product mag uitsluitend in droge, afgesloten binnenruimtes worden gebruikt. Het mag nooit vochtig of nat raken.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Pacemakers en andere medische apparaten

Magnetische velden die door het product worden veroorzaakt, kunnen de werking van pacemakers of andere medische apparaten beïnvloeden! Gebruik dit product niet in de buurt van dergelijke apparaten.

5.3 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.4 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.5 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.6 Li-ionbatterij

- De oplaadbare accu is ingebouwd in het product en kan niet worden vervangen.

- Beschadig de oplaadbare accu nooit. Het beschadigen van de behuizing van de oplaadbare accu kan explosiegevaar of brand veroorzaken!
- U mag de polen van de oplaadbare accu nooit kortsluiten. Gooi de accu of het product nooit in het vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
- Laad de oplaadbare accu regelmatig op, zelfs wanneer u het product niet gebruikt. Door de technologie die er in de oplaadbare batterij is gebruikt, hoeft u de oplaadbare batterij niet eerst te ontladen.
- Laad de oplaadbare accu van het product nooit op zonder toezicht.
- Tijdens het laden dient u het product op een voor hitte ongevoelig oppervlak te plaatsen. Het is normaal dat tijdens het laden wat hitte wordt ontwikkeld.


5.7 Led-licht

- Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!
- Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

5.8 Gevoelige oppervlakken

- Het product kan gevoelige oppervlakken krassen.
- Het product kan markeringen achterlaten op gevoelige oppervlakken.

6 Productoverzicht

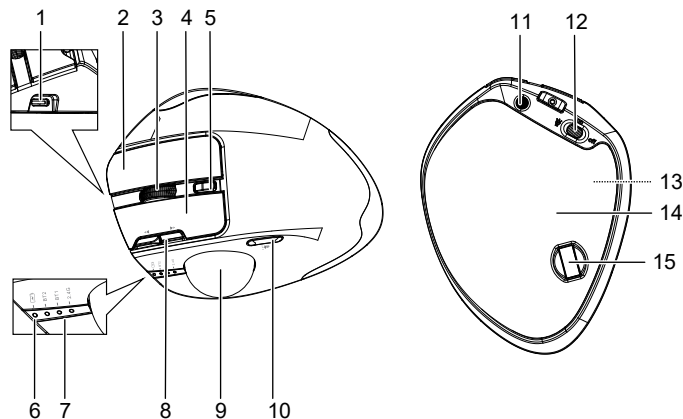

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 USB-C®-poort | 2 Rechter muisknop |
| 3 Scrollwiel | 4 Klik met de linker muisknop |
| 5 DPI-selectieknop | 6 Oplaadindicator |
| 7 Indicatoren voor kanaalselectie | 8 Knop vooruit en achteruit |
| 9 Trackingbal | 10 Lichtbedieningsschakelaar |
| 11 Knop kanaalselectie | 12 Aan-/uitschakelaar |
| 13 Opening vrijgeven trackingbal | 14 Bodemplaat (verwijderbaar) |
| 15 2,4 GHz-ontvanger | |

7 De batterij opladen

Laad de accu volledig op voordat u het product voor de eerste keer gebruikt.

Opmerking:

Als de oplaadbare batterij bijna leeg is, knippert het indicatielampje van het op dat moment geactiveerde kanaal 1x per seconde.

- Sluit het ene uiteinde van de laadkabel aan op de USB-C®-poort van het product.
- Sluit het andere uiteinde van de laadkabel aan op een geschikte voedingsbron.
 - Led UIT: volledig opgeladen.
 - LED AAN: opladen.

Opmerking:

Om de batterij te sparen als u de muis langere tijd niet gebruikt, schakelt u de muis uit door de aan-/uitschakelaar in de stand **Off** te zetten.

8 De muis koppelen

Er kan slechts één verbindingsmodus tegelijkertijd worden gebruikt.

8.1 Bluetooth-verbinding

U kunt tot e afzonderlijke Bluetooth-verbindingen opslaan voor gebruik met verschillende computers. Beschikbare kanalen:

Kanaal	Kanaalindicator	Apparaatnaam
1	BT1	RF BT1 5.0
2	BT2	RF BT2 5.0

Om verbinding te maken met een vrij of reeds toegewezen kanaal:

- Schakel de muis in door de aan-/uitschakelaar in de stand **On** te zetten.
- Schakel Bluetooth in op de computer die u wilt verbinden.
- Druk herhaaldelijk op de kanaalselectieknop totdat de Bluetooth-kanaalindicator oplicht van het kanaal waarmee u verbinding wilt maken.
- Houd de kanaalselectieknop ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de bijbehorende Bluetooth-kanaalindicator knippert.
- Maak op uw computer verbinding met het apparaat met de bijbehorende Bluetooth-apparaatnaam.
 - Als de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, gaat de kanaalindicator uit.
 - Als de Bluetooth-verbinding mislukt, herhaal dan de stappen.
- (Optioneel) Sluit een tweede computer aan door de voorgaande verbindingsschakelingen te volgen en een ander Bluetooth-kanaal te gebruiken.
- Schakel tussen de Bluetooth-kanalen met de kanaalselectieknop.


8.2 2,4 GHz verbinding

1. Schakel de muis in door de aan-/uitschakelaar in de stand **On** te zetten.
2. Sluit de USB-ontvanger aan op een beschikbare USB-poort van uw computer.
→ De computer installeert de benodigde stuurprogramma's.
3. Om de computer aan te sluiten, drukt u herhaaldelijk op de kanaalselectiekноп tot dat de kanaalindicator **2.4G** oplicht.

9 De helling aanpassen

De muis beschikt over een instelbaar hellingssysteem met twee vooraf ingestelde hoeken. De bodemplaat houdt de muis onder verschillende hellingshoeken op zijn plaats.

- **0°** (vlakke positie): Biedt een traditionele, parallel-aan-het-oppervlak oriëntatie, ideaal voor standaard desktopgebruik.
- **18°** (verhoogde positie): Biedt een ergonomische helling die zorgt voor een natuurlijkere polspositie, waardoor de belasting bij langdurig gebruik wordt verminderd.

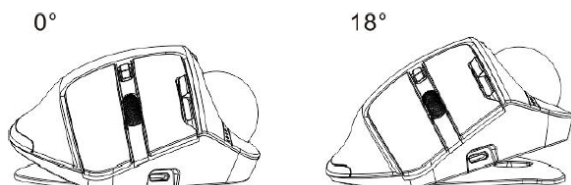

1. Kantel de muis naar links of rechts om tussen hellingshoeken te wisselen.

Opmerking:

De bodemplaat is magnetisch en verwijderbaar.

10 DPI-instellingen

U kunt de DPI-instellingsknop gebruiken om de gevoeligheid van de muisbewegingen aan te passen.

- Druk op de DPI-selectieknop om te schakelen tussen DPI-instellingen.
- Het aantal keren dat de kanaalindicator van het geactiveerde kanaal knippert, geeft aan welke DPI-instelling actief is.

DPI	400	800	1600	2400	4800
Knipperende led	1x	2x	3x	4x	5x

11 Regelen van het licht

1. Activeer de lichtmodus door de aan-/uitschakelaar in de stand **Ⓢ** te zetten.
2. Druk op de lichtselectieknop om uit verschillende lichtmodi te kiezen.
3. Om het licht uit te schakelen, drukt u herhaaldelijk op de lichtbedieningsknop tot dat het licht uit is.
4. Deactiveer de lichtmodus door de aan-/uitschakelaar in de stand **On** te zetten.


12 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalkohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

12.1 De trackingbal schoonmaken

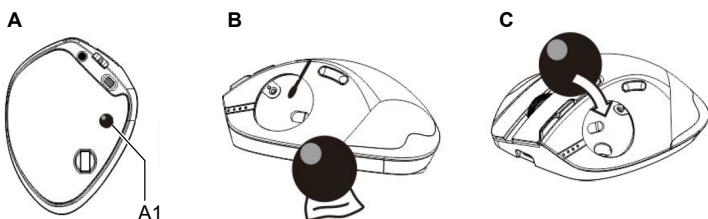

1. Schakel de muis uit door de aan-/uitschakelaar in de stand **Off** te zetten.
 2. Gebruik een hard houten of plastic gereedschap en duw de trackingbal door de opening voor het vrijgeven van de trackingbal (**A1**) (afb. A).
 3. Maak de aansluiting schoon met een droog wattenstaafje (afb. B). Laat geen vezels in de aansluiting achter.
 4. Maak de trackingbal schoon met een zachte, droge en vezelvrije doek.
 5. Duw de trackingbal terug in de houder (afb. C).
- De muis is nu weer gereed voor gebruik.

13 Conformiteitsverklaring (DOC)

Bij deze verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

- De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: www.conrad.com/downloads

Voer het bestelnummer van het product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

14 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-structurele manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):


- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

15 Technische gegevens

15.1 Gegevens volgens EU-richtlijn 2022/2380



X = 2,5, YY = 2,5

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal [xx] watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal [YY] watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

15.2 Stroomvoorziening

Oplaaingang	5 V/DC USB-C® min. 2,5 W max. 2,5 W (om maximale laadsnelheid te bereiken)
Accu	3,7 V 730 mAh Li-Ion oplaadbare batterij

15.3 Algemeen

DPI (instelbaar)	400/800/1600/2400/4800
Helling	0° of 18°
Ondersteunde OS	Windows® 10 (of hoger), macOS, iPadOS, Linux
Bedrijfsomstandigheden	0 tot +40°C, 20 - 75 % RV (niet condenserend)
Opslagomstandigheden	-15 tot +45 °C, 10 - 85 % RV (niet condenserend)
Trackingsensor	Optisch
Afmeting Trackingbal	Ø 34 mm
USB-kabellengte (benaderd)	1,5 m
Afmetingen (B x H x D)	102 x 29 x 132 mm (bij 0° helling) 100 x 62 x 132 mm (bij 18° helling)
Gewicht (ong.)	265 g

15.4 Draadloos

15.4.1 Bluetooth

Apparaatnaam	RF BT1 5.0; RF BT2 5.0
Kanalen	2
Zendfrequentie	2,402 - 2,480 GHz
Zendbereik	max. 10 m
Zendvermogen	1,09 dBm

15.4.2 2,4 GHz

Zendfrequentie	2,405 - 2,475 GHz
Zendbereik	max. 10 m
Zendvermogen	-2,27 dBm

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3348517_V2_0325_jh_mh_nl 63050396732759691 I8/O2 en