



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Hotelucht pistool 2000 W

Bestelnr.: 3444033



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een hoteluchtblazer. Enkele toepassingen zijn solderen, het vormen van kunststof, het verwijderen van verf, drogen, het aanbrengen van krimpkousen en krimpfolie.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Hotelucht pistool
- Gebruiksaanwijzing

1x verloopmondstuk	1x glasbeschermingsmondstuk	1x haaks mondstuk	1x puntig mondstuk
			

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.



Volg deze instructies voor veilig en correct gebruik. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Eerst lezen!

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

- Een beschadigde stroomkabel mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Er kan brand ontstaan als het apparaat niet met zorg wordt gebruikt, daarom:
 - Wees voorzichtig wanneer het apparaat wordt gebruikt op plekken waar ontbrandbare materialen aanwezig zijn. Breng niet langdurig warmte op dezelfde plaats aan.
 - Gebruik niet in de aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer.
 - Warmte kan worden geleid naar brandbare materialen die uit het zicht zijn.
 - Plaats na gebruik op een steun en laat afkoelen voordat u het product opbergt. Als er geen steun beschikbaar is, plaats het apparaat dan op een niet-ontvlambaar oppervlak met de hete kop naar boven gericht.

- Bedek de ventilatiesleuven niet tijdens het gebruik.

5.2 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.3 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.4 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.5 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.6 Stroomkabel



Modificeer of repareer geen onderdelen van de netvoeding, inclusief netstekkers, netsnoeren en voedingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Risico op een fatale elektrische schok!

- Het stopcontact dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en goed toegankelijk te zijn.
- U mag nooit met natte handen de stekker in het stopcontact steken of eruit trekken.
- Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek de stekker altijd aan de daarvoor bestemde grepen uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens het repareren van de lamp.
- Haal de stekker bij onweer om veiligheidsredenen uit het stopcontact.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd of op andere wijze mechanisch wordt belast.
- Vermijd overmatige thermische belasting op het netsnoer door te grote hitte of koude.
- Verander het netsnoer niet. Anders kan het netsnoer worden beschadigd. Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken.
- Raak het netsnoer niet aan wanneer het beschadigingen vertoont.

- Onderbreek eerst de spanning van het betreffende stopcontact (bijvoorbeeld d.m.v. de zekeringsautomaat) en trek dan voorzichtig de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het product in geen geval met een beschadigd netsnoer.
- Een beschadigde stroomkabel mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kabels niet worden afgeknelld, geknikt of beschadigd door scherpe randen.
- Leg kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.

5.7 Algemeen gebruik

- Richt het heteluchtpistool nooit op uzelf, andere mensen of dieren.
- De hete lucht kan ernstige brandwonden veroorzaken. Gebruik het heteluchtpistool nooit als haardroger.
- Houd het gereedschap altijd vast bij het geïsoleerde handvat en houd uw handen uit de buurt van het mondstuk.
- Laat het heteluchtpistool niet onbeheerd achter terwijl het is ingeschakeld of afkoelt.

5.8 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Draag hittebestendige handschoenen om het risico op brandwonden te verminderen.
- Draag een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen vuil en spatten.

5.9 Veiligheid op de werkplek

- Houd de werkplek goed geventileerd.
- Bij het verhitten van bepaalde materialen (verf, kunststoffen, vernis, isolatiemateriaal) kunnen giftige of brandbare dampen vrijkomen.
- Zorg ervoor dat het mondstuk, accessoires en werkoppervlak zijn afgekoeld voordat u deze aanraakt om brandwonden te voorkomen.

6 Overzicht



- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 Mondstuk | 2 Hittebescherming |
| 3 Uitlaatventiel | 4 Display en bedieningspaneel |
| 5 Schakelaar: UIT(0), AAN(I/II) | 6 Stekker |

7 Display en bedieningspaneel


Opmerking:

Temperatuurinstellingen en voorinstellingen zijn alleen beschikbaar in de modus: II

Display



Bedieningspaneel

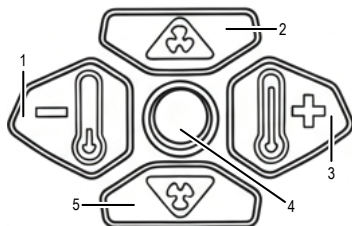

- | | |
|---|---|
| ■ Δ : Voorverwarmen — werktemperatuur nog niet bereikt | 1. Temperatuur verlagen |
| ■ M: Luchtstroomsnelheid | 2. Ventilatorsnelheid verhogen |
| ■ --- °C: Temperatuur. | 3. Temperatuur verhogen |
| | 4. Vooraf ingestelde temperatuurstappen |
| | 5. Ventilatorsnelheid verlagen |

8 Gebruik

Belangrijk:

- Bepaal de optimale werktemperatuur op een proefstuk.
- Het product kan na gebruik lichte rook afgeven. Dit is normaal.

Voorwaarden:

- ✓ De stroom is UIT-geschakeld (0).

- ✓ (Indien nodig) wordt een geschikt mondstuk bevestigd.

- ✓ Het product is aangesloten op de voeding.

- Schakel de stroom in:
Positie I
Positie II
- Wacht even totdat het mondstuk de werktemperatuur heeft bereikt.
- Schakel het product na gebruik UIT (0).
→ Er is een uitschakelvertraging (ca. 10 sec) om het product na gebruik te helpen afkoelen.
- Laat het product volledig afkoelen op een hittebestendig oppervlak voordat u het opbergt.

9 Bedrijfsmodi

Positie I

- Temperatuur (vast): 50 °C
- Selecteerbare ventilatorsnelheid: 200 - 500 l/min
- Temperatuurvoorinstellingen: nee

Positie II

- Temperatuur (instelbaar): 70 tot 600 °C
- Selecteerbare ventilatorsnelheid: 200 - 500 l/min
- Voorinstellingen:
 - Temperatuur (ja): 70 °C / 150 °C / 250 °C / 350 °C / 450 °C / 600 °C
 - Ventilatorsnelheid (nee): ventilatorsnelheid wordt automatisch geregeld om de vooraf ingestelde temperatuur te handhaven

Opmerkingen:

- Temperatuurvoorinstellingen kunnen worden overschreven door de temperatuur-/ventilatorregelaars aan te passen.
- Temperatuuraanpassingen gebeuren in stappen van 10 °C

10 Reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

- Schakel het product uit.
- Laat het product afkoelen tot omgevingstemperatuur.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

11 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

12 Technische gegevens

Ingang.....	230 V/AC, 50 Hz
Voeding	2000 W max.
Temperatuur.....	Modus I: 50 °C Modus II: 70 - 600 °C Voorinstellingen modus II: 70 °C / 150 °C / 250 °C / 350 °C / 450 °C / 600 °C
Luchtstroom.....	200 - 500 l/min.
Uitschakelvertraging.....	ca. 10 sec. voor afkoeling
Oververhittingsbeveiliging	ja

Temperatuurregeling thermostaat..	ja
Bedrijfsomstandigheden	-25 tot +40 °C, 20-85% RV (niet-condenserend)
Opslagomstandigheden.....	-25 tot +55 °C, 20-85% RV (niet-condenserend)
Afmetingen	24 x 25 x 8,6 cm
Gewicht.....	778 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3444033_V2_0226_dh_mh_nl 9007201719383819 I2/O2 en