

Gebruiksaanwijzing

**Derde-hand met tafelbevestiging,
loop en verlichting**

Bestelnr. 3451137



1 Gebruiksaanwijzingen downloaden

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzing (of nieuwe/actuele versies indien beschikbaar) te downloaden. Volg de aanwijzingen op de website op.

2 Beoogd gebruik

Het product wordt gebruikt om kleine werkstukken stevig vast te houden en om nauwkeurig te werken met behulp van het geïntegreerde vergrootglas en de verlichting, bijvoorbeeld bij het solderen, voor elektronicareparatie, handwerk en andere precisiewerkzaamheden. Het is bedoeld voor bevestiging op een geschikt tafeloppervlak.

Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het dus niet in de openlucht. Contact met vocht moet te allen tijde worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, dan kan het product beschadigd raken. Onjuist gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product voldoet aan alle wettelijke-, nationale- en Europese normen. In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- 4 armen met krokodilklemmen
- Tafelklem
- Loep met zwanenhals
- Gebruiksaanwijzing

4 Verklaring van de symbolen

De volgende symbolen zijn te vinden op het product/apparaat of in de tekst:



Het symbool waarschuwt voor gevaren die tot letsel kunnen leiden.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en informatie voor correct gebruik in deze handleiding niet in acht neemt, dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Als u vragen hebt die niet met dit document kunnen worden beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantenservice of ander gespecialiseerd personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een servicecentrum.

5.2 Algemeen gebruik

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of vallen van slechts kleine hoogte kunnen het product reeds beschadigen.

5.3 Gebruiksomgeving

- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge vochtigheid en nattigheid.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Gebruik

- **WAARSCHUWING! Brand- of verwondingsgevaar.** Bewaar de loep niet in direct zonlicht. Als er zonnestralen door de lens komen of door deze worden gereflecteerd, bestaat er brand- of verbrandingsgevaar.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen voor de lens.
- **WAARSCHUWING! Verwondingsgevaar.** Observeer met de loep in geen geval de zon of andere sterke lichtbronnen. Dit kan leiden tot onherstelbare schade aan de ogen.

- Raak de lens niet aan met de vingernagels of andere scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer ABSOLUUT niet het product zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportgerelateerde belastingen.

5.5 Batterijen/accu's


- Let bij het plaatsen van de batterijen/accu's op de juiste polariteit.
- Verwijder de batterijen/accu's als u het langere tijd niet gebruikt, om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid chemische brandwonden veroorzaken. Bij de omgang met beschadigde batterijen/accu's moeten daarom veiligheidshandschoenen gedragen worden.
- Bewaar batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Laat batterijen/accu's niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken.
- Batterijen/accu's moeten altijd tegelijkertijd worden geplaatst of vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen/accu's in het apparaat kan leiden tot het uitvallen van de batterijen/accu's en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen/accu's mogen niet uit elkaar worden gehaald, worden kortgesloten of worden verbrand. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat explosiegevaar!

5.6 Ledlamp

Let op, ledlicht:

- Kijk nooit rechtstreeks in het ledlicht!
- Kijk niet rechtstreeks of met optische instrumenten in de lichtstraal!

6 Bedieningselementen

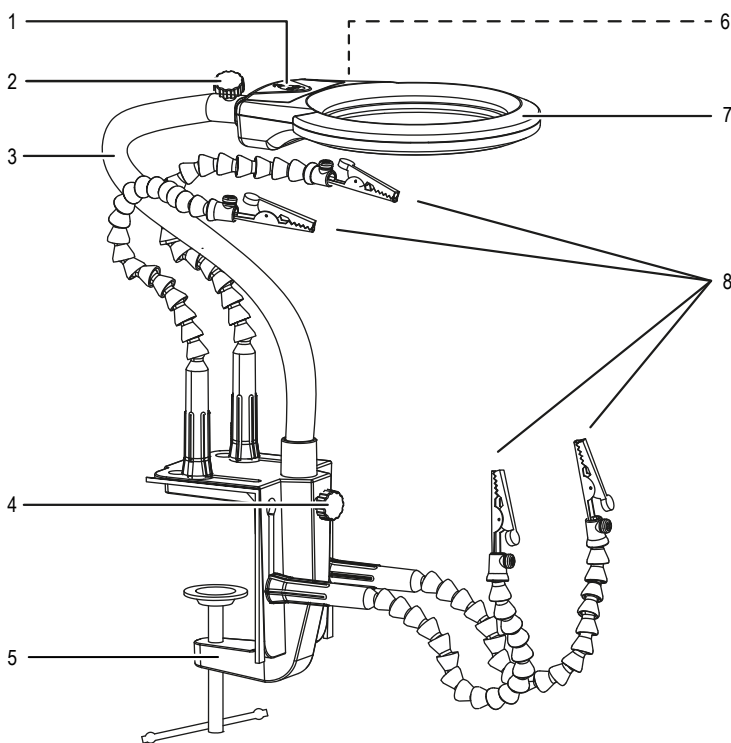

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 Batterijvakdeksel | 5 Tafelklem |
| 2 Borgschroef voor loep | 6 Lichtschakelaar |
| 3 Zwanenhals | 7 Loep |
| 4 Borgschroef voor zwanenhals | 8 Krokodillenklampen |

7 Installatie

7.1 Product in elkaar zetten

1. Steek de loep (7) met de zwanenhals (3) in de daarvoor bestemde opname van de tafelklem (5).
 2. Beveilig de zwanenhals (3) met de borgschroef (4).
 3. Bevestig de krokodilklemmen (8) met de meegeleverde schroeven aan de daarvoor bestemde houders van de tafelklem (5).
- Het product is gemonteerd.

7.2 Batterijen plaatsen

- 1. Open het batterijvakdeksel (1) aan de bovenzijde van de loop (7).
 - 2. Plaats 3 nieuwe 1,5 V AAA-batterijen (niet meegeleverd). Let op de plus- en min-symbolen voor de juiste polariteit in het batterijvak.
 - 3. Plaats het batterijvakdeksel terug (1).
- De batterijen zijn geplaatst en de verlichting kan worden gebruikt.

7.3 Tafelklem bevestigen

- 1. Schroef het klemmechanisme van de tafelklem (5) open.
 - 2. Leid de opening van de tafelklem (5) naar een geschikt tafelblad (dikte: 11-66 mm).
 - 3. Schroef het klemmechanisme van de tafelklem (5) vast.
 - 4. Controleer of de tafelklem (5) goed vastzit.
- De tafelklem is bevestigd.

8 Gebruik

- 1. Fixeer het onderdeel tussen het te repareren voorwerp met de krokodilklemmen (8).

Tip:

- U kunt de krokodilklemmen (8) en de zwanenhals (3) in een willekeurige positie bewegen om het onderdeel en de loop naar wens uit te lijnen.

- 2. Om de geïntegreerde ledverlichting in te schakelen, schuift u de lichtschakelaar (6) in de stand ON.
- 3. Om de ledverlichting weer uit te schakelen, schuift u de lichtschakelaar (6) in de stand OFF.

9 Reiniging en Onderhoud

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplosmiddelen. Deze kunnen de behuizing beschadigen en ervoor zorgen dat het product niet goed werkt.
- Dompel het product niet onder in water.

- 1. Reinig de loop (7) met een zachte, droge doek of een brillendoekje.
- 2. Veeg de tafelklem (5) en de aanbouwdelen met een zachte doek af. De doek kan droog of licht bevochtigd zijn. Na het reinigen grondig drogen.
- 3. Bewaar het product op een beschutte, koele en droge plaats.

10 Verwijdering

10.1 Product

Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

10.2 Batterijen/accu's

Verwijder eventueel geplaatste batterijen/accu's en gooi ze apart van het product weg. U als eindgebruiker bent wettelijk verplicht (batterijverordening) om alle gebruikte batterijen/accu's in te leveren; het weggooien bij het huisvuil is verboden.

Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevensstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/accu's, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

Dek blootliggende contacten van batterijen/accu's volledig met een stukje plakband af alvorens ze weg te werpen, om kortsluiting te voorkomen. Zelfs als batterijen/accu's leeg zijn, kan de rest-energie die zij bevatten gevaarlijk zijn in geval van kortsluiting (barsten, sterke verhitting, brand, explosie).

11 Technische gegevens

11.1 Algemene gegevens

Stroomvoorziening.....	3x 1,5 V AAA-batterijen (niet meegeleverd)
Lichtbron.....	2 ledelementen
Lensdiameter.....	90 mm
Sterkte van de lens.....	3 dpt

11.2 Omgevingsomstandigheden

Bedrijfstemperatuur.....	0 tot +40 °C
Luchtvochtigheid tijdens gebruik.....	20 – 80 % relatieve luchtvochtigheid
Opslagtemperatuur.....	0 tot +45 °C
Opslagluchtvochtigheid.....	5 – 80 % relatieve luchtvochtigheid

11.3 Afmetingen en gewicht

Afmetingen.....	138 x 105 x 268 mm (L x B x H)
Armlengte krokodilklemmen.....	270 mm
Gewicht.....	515 g
Geschikt voor tafeldikte.....	11 - 66 mm