

# PORTABLE RADIO

CITY 31


PR 3201

NORSK



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**

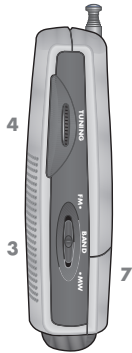



# KONTROLLERE

---

- 1 ON/OFF** Slår apparatet på og av;  
**VOL**  Justerer volumet.
- 2**  Kontakt til stereo-hodetelefoner som er tilgjengelige i handelen.
- 3 FM-BAND-MW**  
Velger FM- (VHF) og MW- (mellombølge-) frekvensbånd.
- 4 TUNING** For innstilling til en radiokanal.
- 5 FM MHz** Frekvensvisning.  
**MW kHz**
- 6** Teleskopisk antenne til FM-mottak.
- 7** Batteri-seksjon.

# KLARGJØRING

---

- 1 Ta av batteriseksjons-dekselet på baksiden av enheten.
- 2 Sett inn to batterier (av mikrotypen, 1.5 V, LR 06/AM3/AA) i batteriseksjonen. Kontroller at batteriets polaritet er som merket i bunnen av seksjonen.





- 3 Skyv batteriseksjons-dekselet tilbake igjen.

## Merk:

- Hvis du ikke kommer til å bruke enheten på en lengre periode, ta da batteriene ut av batteriseksjonen. Fjern et flatt batteri umiddelbart.
- Batterier, også slike som er frie for tungmetaller, får ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal alltid kastes på miljøvennlig vis. Sjekk hvilke regler som gjelder i ditt område (land).

# RADIOMODUS

---

- 1 Vri »**ON/OFF**« mot venstre for å slå på enheten.
- 2 Du kan koble hodetelefonene til »« kontakten.
- 3 Juster volumet ved hjelp av »**VOL** «.
- 4 Benytt »**FM-BAND-MW**« for å velge frekvensbånd (FM eller MW).
  - Radioen har en innebygd stang-antenne til MW-mottak. Vri på enheten slik at antennen rettes mot signalet.
- 5 Bruk »**TUNING**« for å stille inn på en kanal.
- 6 Vri »**ON/OFF**« mot høyre for å slå av enheten.

# GENERELL INFORMASJON

---

## Stereo-hodetelefon-volum

Å ha lyden på på et svært høyt volum kan være skadelig for deg og andre som bruker veien. Ha lyden på på et volum som gjør det mulig for deg å høre lyder utendørs, slik som bilhorn, utrykningskjøretøy og politibiler.

## Rengjøring

Ikke bruk noen rengjøringsmidler, da dette kan skade kabinettet. Rengjør apparatet ved hjelp av en ren, fuktig skinnklut.

## Sikkerhet



Dette apparatet er laget til avspilling av lydsignaler. Enhver annen bruk er strengt forbudt. Beskytt enheten mot fuktighet (drypp eller vannsprut). Ikke åpne enhetskabinettet. Produsenten godtar ingen garantikrav for skader som oppstår som følge av feilhåndtering.

Typeskiltet er plassert bak på apparatet.

Denne enheten er støy-begrenset i henhold til gjeldende EU-direktiver. Dette produktet oppfyller EU-direktivene 2004/108/EC.

## Tekniske data

Batterier: 2 x 1.5V, LR 06/AM3/AA.

Mottaks-utstrekning:

FM 87.5 - 108 MHz, MW 526.5 - 1606.5 kHz.

Utgang: 100 mW.

Mål : 72 x 123 x 34 mm.

Vekt: 170 g.

Tekniske og optiske endringer forbeholdt.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 409 1000 12/51

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**