

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 191184

**Moduł do nagrywania kartki z życzeniami,
czas zapisu 10 s**



Przeznaczenie produktu

Dzięki modułowi do nagrywania można nagrywać i odtwarzać dźwięk lub wiadomości nawet do 10 sekund. Moduł jest zasilany przez 3 baterie guzikowe.

Moduł jest obsługiwany przez dołączenie wewnątrz kartki z życzeniami. Gdy kartka zostanie otwarta, nagany dźwięk lub wiadomość zostanie odtworzona. Dzięki temu modułowi możesz stworzyć swoją własną kartkę z życzeniami. Możesz nagrać nowe dźwięki lub wiadomości na do modułu tak często jak chcesz.

Żadna część produktu nie może być zmodyfikowana lub zmieniona. Należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa!

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia na temat zagrożeń



Należy w całości zapoznać się z instrukcją obsługi przed użyciem produktu; zawiera ona ważne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.


- Gwarancja stanie się nieważna w przypadku szkód powstałych przez nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub ciała które powstały w wyniku niewłaściwej obsługi urządzenia lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja staje się nieważna.
- Urządzenie to nie jest zabawką i powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie zostawiaj baterii leżących na ziemi. Mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Baterii nie wolno ładować ponownie, doprowadzać do zwarcia, lub wyrzucać do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
- Należy unikać odtwarzania dźwięku w bezpośrednim kontakcie z uszami.

Uruchomienie, montaż i eksploatacja

Dostarczony moduł jest już wyposażony w trzy baterie guzikowe. Usuń paski izolacyjne na bateriach. Wyciągnij baterie z boku komory baterii.

Moduł jest wyposażony w samoprzylepną powierzchnię. Można dołączyć moduł do wszystkich gotowych kartek z życzeniami.

Zdejmij osłonę ochronną z klejącej powierzchni modułu i umieść krawędź złożenia urządzenia dokładnie w krawędzi złożenia kartki z życzeniami (patrz schemat). Dociśnij moduł równomiernie na kartce z życzeniami.

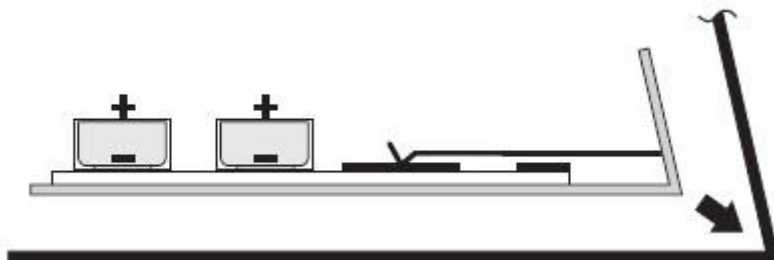

Nagrywanie wiadomości / dźwięków

Aby nagrać wiadomość, naciśnij przycisk znajdujący się na krawędzi płytki głównej i przytrzymaj go w czasie nagrywania. Żądany dźwięk może być nagrywany maksymalnie do 10 sekund przy użyciu mikrofonu (metalowa kapsuła o filcowatej powierzchni)

Nagrywanie zatrzyma się automatycznie po 10 sekundach. Można również zatrzymać nagrywanie poprzez zwolnienie naciśniętego przycisku.

Odtwarzanie wiadomości / dźwięków

Otwórz kartę z życzeniami aby rozpocząć odtwarzanie nagranych dźwięków. Kiedy zamkniesz kartkę, odtwarzanie zatrzyma się.

Wkładanie / wymiana baterii

Baterie należy wymienić na nowe, gdy ich pojemność zmaleje lub urządzenie przestanie działać. Wskazane jest aby wymienić wyczerpane baterie natychmiast, aby uniknąć uszkodzeniom spowodowanym przez wyładowane baterie.

Aby wymienić baterie, wyjmij je z komory baterii i wymień na nowe – 3 sztuki tego samego typu. Wszystkie 3 baterie muszą być włożone z zachowaniem prawidłowej polaryzacji jak oznaczono (biegunem dodatnim skierowanym do góry)

Utylizacja zużytych baterii / akumulatorów**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie.

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

Dane techniczne

Napięcie pracy.....4,5 VDC (3 x bateria guzikowa AG10/LR1130)
Pobór mocy.....Max 80 mA w trybie odtwarzania
Czas nagrywania.....Okolo 10 sekund
Waga.....Okolo 17 g
Wymiary (DxSxW).....100 mm x 45 mm x 7 mm