

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Nr produktu 326458



Obsługa radia – DAB

1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na wyświetlaczu pojawi się „Welcome to Digital radio”.
3. Podczas pierwszego włączenia nastąpi szybkie skanowanie kanałów pasma III DAB, zwane autostrojeniem. Na wyświetlaczu pojawi się „Welcome to DAB”.
4. Podczas autostrojenia w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się wykres prezentujący postęp strojenia. Jeżeli radio było wcześniej używane, zamiast postępu strojenia zostanie wybrana ostatnio używana stacja.
5. Po zakończeniu autostrojenia zostanie wybrana pierwsza stacja (w kolejności alfanumerycznej 0 – 9 A – Z).
6. Jeżeli lista stacji po autostrojeniu jest nadal pusta, wyświetli się „Station List”.
7. W razie braku sygnału konieczna może być zmiana miejsca ustawienia radia, aby umożliwić lepszy odbiór.



Welcome to
Digital Radio

Welcome to DAB

Welcome to DAB 4
■■■■■■■■


1Xtra
BBC National

DAB
◆station list◆


Wybór stacji – DAB

1. W górnym wierszu wyświetlacza znajduje się nazwa bieżącej stacji.
2. Obróć pokrętkę, aby przewinąć listę dostępnych stacji. Zatrzymaj pokrętkę, gdy znajdziesz żądaną stację.
3. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wybrać stację. Na wyświetlaczu może pojawić się „Now tuning...”, gdy radio znajdzie nową stację.
4. Ustaw głośność do żądanego poziomu.

Classic

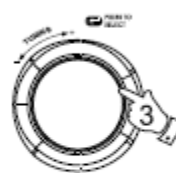

Now tuning...

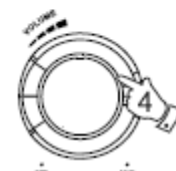


1Xtra
Now playing.

Uwaga:

Jeżeli po wyborze stacji na wyświetlaczu pojawi się „Service not available”, konieczna może być zmiana miejsca ustawienia radia, aby umożliwić lepszy odbiór.

Usługi dodatkowe – DAB

1. Niektóre stacje radiowe posiadają jedną lub kilka powiązanych usług dodatkowych. Jeżeli stacja posiada przypisaną usługę dodatkową, na wyświetlaczu obok nazwy stacji na liście pojawi się „>>”. Usługa dodatkowa pojawi się wówczas bezpośrednio po usłudze głównej po obróceniu pokrętki w prawo.

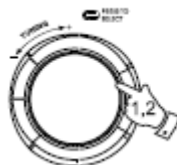

BBC Radio 5
 + BBC 5 Live >> +

BBC Radio 5
 + << BBC SportX +

2. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wybrać stację.

3. Po zakończeniu nadawania usługi dodatkowej radio automatycznie przełączy się z powrotem na główną stację radiową (lub usługę główną), jeżeli jest dostępna.

Programowanie stacji

W każdym paśmie radiowym DAB i FM możesz zaprogramować po 5 stacji.



1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio.

2. Ustaw wybraną stację zgodnie z wcześniejszym opisem.

BBC R2
 Preset 1 stored

3. Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk zaprogramowania, aż na wyświetlaczu pojawi się np. „Preset 1 stored”. Stacja zostanie zapisana pod danym przyciskiem. Powtórz tę procedurę dla pozostałych przycisków zaprogramowania.

4. Stacje zapisane w pamięci można nadpisywać, wykonując powyższe czynności ponownie.


Włączanie zaprogramowanej stacji

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio.



2. Wybierz żądane pasmo, naciskając przycisk Band.

3. Naciśnij krótko żądany przycisk zaprogramowania, aby włączyć stację zapisaną w pamięci.

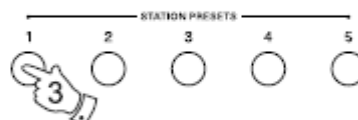

Uwaga:

Jeżeli pod danym przyciskiem nie ma zaprogramowanej stacji, po jego naciśnięciu wyświetli się „Preset empty”.

1Xtra
 BBC National

Wyszukiwanie nowych stacji – DAB

Z biegiem czasu mogą być dostępne nowe stacje. Aby je wyszukać, wykonaj następujące czynności:



1. Naciśnij i zwolnij przycisk Auto Tune. Na wyświetlaczu pojawi się „Scanning”. Radio przeprowadzi skanowanie częstotliwości DAB. Podczas znajdowania nowych stacji licznik po prawej stronie będzie wzrastał, a stacje będą dodawane do listy.

Strojenie ręczne – DAB

Strojenie ręczne umożliwia bezpośrednie strojenie różnych kanałów DAB.




1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Advanced Info, aż na wyświetlaczu pojawi się np. „Manual tune”. Następnie naciśnij i zwolnij przycisk strojenia.



2. Obróć przycisk strojenia w celu wyboru kanału DAB.

3. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wybrać kanał. Wszelkie nowe znalezione stacje są automatycznie dodawane do zapisanej listy stacji.



4. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby powrócić do zwykłego trybu strojenia.

Obsługa radia – Wyszukiwanie stacji FM

1. W celu odbioru FM wysuń całkowicie antenę.



2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na wyświetlaczu pojawi się „Welcome to Digital radio”.




3. Naciśnij przycisk Band w celu wyboru pasma FM.

4. Naciśnij i zwolnij przycisk Auto Tune, aby radio wykonało skanowanie w górę (od niskich do wysokich częstotliwości) i zatrzymało się automatycznie w chwili znalezienia stacji o wystarczająco dobrym odbiorze.



5. Po kilku sekundach wyświetlacz się zaktualizuje i może pojawić się nazwa stacji (FM RDS).

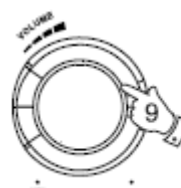

6. Aby wyszukać inne stacje, naciśnij i zwolnij

przycisk Auto Tune, jak poprzednio.

7. Aby przeszukać pasmo FM w dół (od wysokiej do niskiej częstotliwości), naciśnij i przytrzymaj przycisk Auto Tune przez ok. 0,5 s, a następnie go zwolnij.

8. Po przeszukaniu całego pasma proces rozpocznie się ponownie od drugiego końca pasma.

9. Ustaw głośność dożądanego poziomu.

10. Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk ON/OFF.

Strojenie ręczne – FM


1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio.



2. Naciśnij przycisk Band w celu wyboru pasma FM.




3. Obróć pokrętkę strojenia, aby ustawić żądaną stację. Częstotliwość w paśmie FM będzie zmieniać się co 50 kHz.

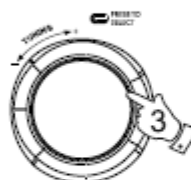


4. Po przeszukaniu całego pasma proces strojenia rozpocznie się od początku.

5. Ustaw głośność dożądanego poziomu.

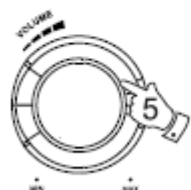


6. Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk zasilania.



Tryby wyświetlacza – DAB

Radio posiada siedem trybów wyświetlacza:


1. Naciśnij przycisk Advanced Info, aby przechodzić do poszczególnych trybów.



- a. Przewijanie tekstu – Wyświetla przewijane komunikaty tekstowe, jak nazwę wykonawcy/utworu, numer telefonu itp.



- b. Rodzaj programu – Wyświetla rodzaje odsłuchiwanych stacji, np. Pop, Classic (muzyka klasyczna), News (wiadomości) itp.
- c. Nazwa multipleksu – Wyświetla nazwę multipleksu, do którego należy bieżąca stacja.
- d. Godzina i data – Wyświetla bieżącą godzinę i datę.
- e. Kanał i częstotliwość – Wyświetla bieżący kanał i częstotliwość.
- f. Rodzaj audio i przepływność – Wyświetla rodzaj audio i przepływność.
- g. Siła sygnału – Wyświetla siłę sygnału odsłuchiwanej stacji.

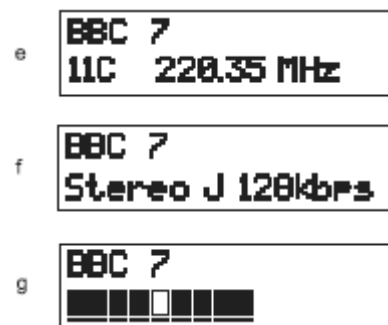


Tryby wyświetlacza – FM

W trybie FM dolny wiersz wyświetlacza można ustawić na jeden z poniższych trybów:

1. Naciśnij przycisk Advanced Info, aby przechodzić do poszczególnych trybów.



- a. Przewijanie tekstu – Wyświetla przewijane komunikaty tekstowe, jak nazwę wykonawcy/utworu, numer telefonu itp.
- b. Rodzaj programu – Wyświetla rodzaje odsłuchiwanych stacji, np. Pop, Classic (muzyka klasyczna), News (wiadomości) itp.
- c. Godzina i data – Wyświetla bieżącą godzinę i datę.
- d. Częstotliwość – Wyświetla częstotliwość odsłuchiwanej stacji.
- e. Auto/Mono – Wyświetla tryb stereo lub mono bieżącej stacji.

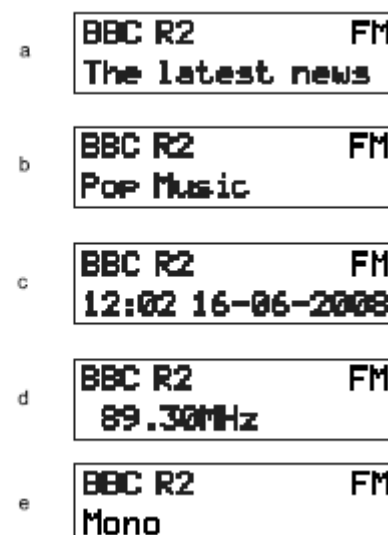

Uwaga:

W paśmie FM informacje są wyświetlane jedynie wówczas, gdy radio jest w stanie odbierać informacje RDS nadawane przez stację.

Ustawienia kontroli dynamiki sygnału (DRC) – DAB

Funkcja DRC może ułatwić usłyszenie cichszych dźwięków, gdy używasz radia w głośnym otoczeniu.

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Advanced Info, aż na wyświetlaczu pojawi się np. „Manual tune”.
3. Obróć pokrętkę strojenia aż na wyświetlaczu pojawi się „DRC”.
4. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wejść w tryb ustawień.

5. Obróć pokrętkę strojenia w celu wyboru żądanych ustawień DRC (domyślnie 0).
DRC 0 – DRC jest wyłączone, nadawane DRC będzie ignorowane.

DRC 1/2 – Poziom DRC jest ustawiony na połowę DRC nadawanego przez stację.




DRC 1 – DRC jest ustawione tak, jak nadawane przez stację.

6. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby potwierdzić ustawienie. Wyświetlacz powróci do trybu radia.

Uwaga:

Nie wszystkie audycje DAB mogą obsługiwać funkcję DRC. Jeżeli stacja nie obsługuje DRC, ustawienie funkcji DRC w radiu nie będzie działać.

• Advanced
INFO

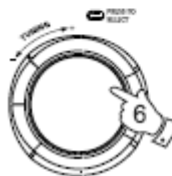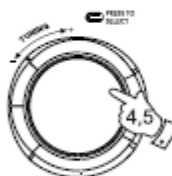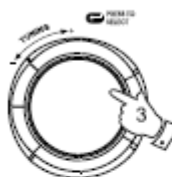

DAB
Manual tune

DAB
DRC

DRC
DRC0

DRC
DRC 1/2

DRC
DRC 1

Ustawienie stereo/mono – FM

Radio będzie odtwarzać stacje stereo w formie stereo, pod warunkiem że odbierany sygnał ma wystarczającą moc. Jeżeli sygnał stereo osłabnie, sygnał audio będzie gorszy. Skuteczniejsze może okazać się wówczas wymuszenie w radiu odtwarzania stacji w trybie mono, co pozwoli zredukować poziom szumów.

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio.
2. Ustaw wybraną stację FM zgodnie z wcześniejszym opisem.

ON/OFF



89.30 MHz FM
Switch to Auto

89.30 MHz FM
Switch to Mono

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Select, aż na wyświetlaczu pojawi się „Switch to Mono/Auto”.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem jest Auto.

Ustawienie czułości wyszukiwania – FM

Radio wyszukuje zwykle stacje FM, których sygnał jest na tyle silny, by umożliwić dobry odbiór. Możesz jednak ustawić radio tak, aby funkcja autostrojenia wyszukiwała słabsze sygnały z bardziej oddalonych przekaźników radiowych. Radio posiada opcję lokalną/dalszą w ramach funkcji autostrojenia.

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio.

2. W razie potrzeby naciśnij przycisk Band w celu wyboru pasma FM.


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Advanced Info, aż na wyświetlaczu pojawi się „FM Scan Zone”.

4. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aby wybrać FM Scan Zone, a następnie obróć pokrętkę, aby wybrać pomiędzy opcją Local (lokalną) i Distant (dalszą). Aby wybrać, naciśnij i zwolnij przycisk strojenia. Opcja Distant umożliwia odnajdywanie przez radio słabszych sygnałów podczas wyszukiwania.

5. Następnie radio powróci do zwykłego wyświetlania informacji. Ustawienie Local lub Distant jest zapisane w radiu aż do jego zmiany lub zresetowania systemu.

Uwaga:

Wstępne ustawienie (fabryczne lub po resetowaniu systemu) sprawia, że radio ignoruje słabe (dalsze) sygnały.

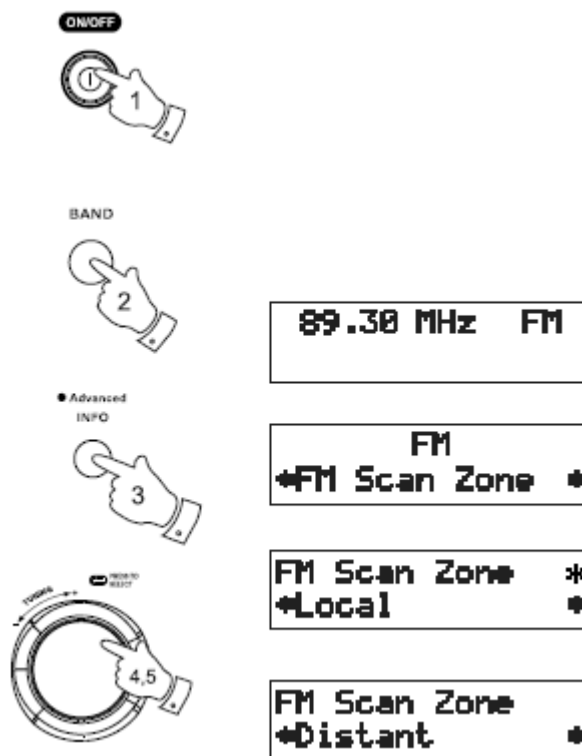


Resetowanie systemu

Jeżeli radio nie działa poprawnie, na wyświetlaczu brakuje kilku znaków lub są niekompletne, wykonaj następujące czynności:


1. Włącz radio.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Advanced Info,

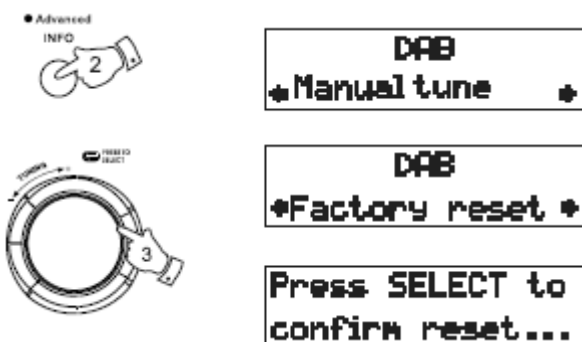

aż na wyświetlaczu pojawi się „Manual tune”.

3. Obróć pokrętkę strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się „Factory reset”.

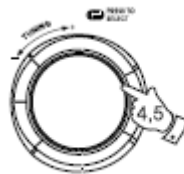

Restarting...

4. Naciśnij i zwolnij przycisk strojenia, aż na wyświetlaczu pojawi się „Press SELECT to confirm reset...”.

Welcome to DAB 4
■■■■■


5. Naciśnij przycisk strojenia, aby potwierdzić reset. Nastąpi pełny reset, który spowoduje usunięcie wszystkich zmienionych ustawień i list stacji. Następnie radio wykona szybkie skanowanie częstotliwości DAB.

W przypadku usterki w wyniku wyładowania elektrycznego zresetuj produkt (może być konieczne odłączenie zasilania), aby przywrócić zwykłe funkcjonowanie.

Gniazdo Aux in


1. Podłącz źródło audio stereo lub mono (np. discman, iPod, odtwarzacz MP3) do gniazda Aux in.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „Aux In”.
3. Ustaw głośność dożądanego poziomu.

AUX IN

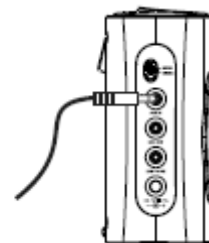

Gniazdo Line out

Po lewej stronie radia znajduje się gniazdo Line out 3,5 mm, za pomocą którego możesz podłączyć sygnał audio do zewnętrznego wzmacniacza. Wpięcie kabla audio line out nie spowoduje wyciszenia wewnętrznego głośnika. W razie potrzeby ustaw minimalną głośność.

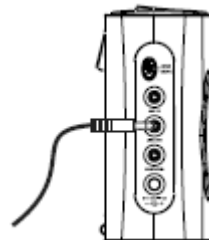

Gniazdo słuchawek

Po lewej stronie radia znajduje się gniazdo słuchawek 3,5 mm, do którego możesz podłączyć słuchawki. Po wpięciu wtyku wewnętrzny głośnik automatycznie się wyłączy.




Ważne:

Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek może spowodować utratę słuchu.

Przełącznik dźwięku News/Music

W trybie zwykłego słuchania zaleca się ustawienie przełącznika News/Music w pozycji Music.

Pozycja News służy wyraźniejszemu odtwarzaniu mowy w przypadku znacznych zakłóceń lub muzyki w treści programu.

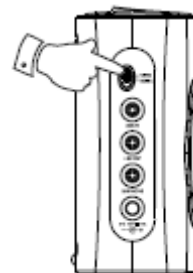

Podświetlenie wyświetlacza

1. Gdy radio jest zasilane przez adapter AC, podświetlenie wyświetlacza jest włączone na stałe.

2. Podczas pracy na baterie podświetlenie włączy się na ok. 12 s po naciśnięciu dowolnego przycisku.



<http://www.conrad.pl>