
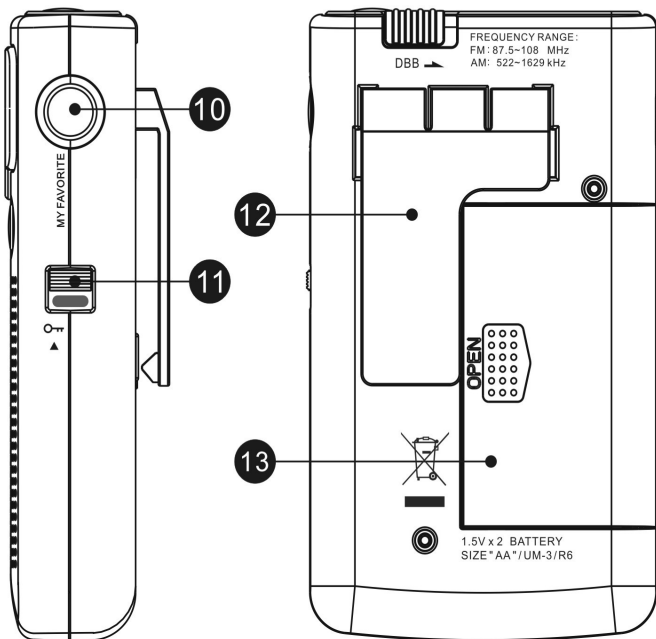
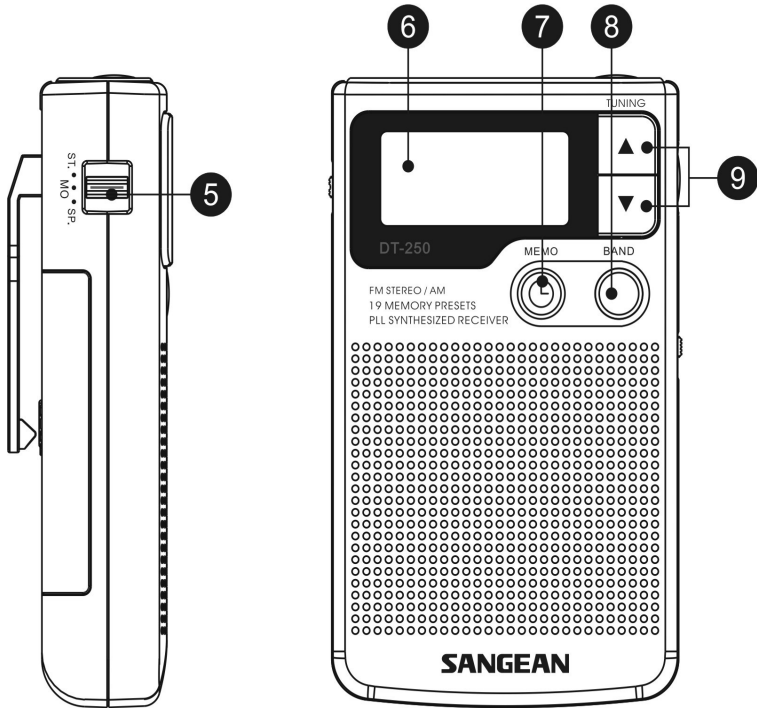


## **Radio kieszonkowe Sangean DT-250**

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 343718

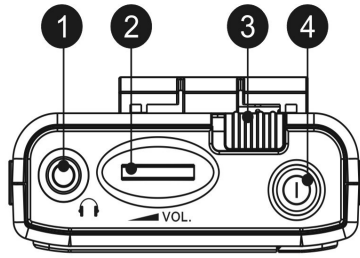

## **Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250**

2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL

### **Przyciski**

#### **1. Wtyk słuchawek/anteny**

Aby polepszyć odbiór pasma FM podczas używania głośnika, należy podpiąć słuchawki lub zewnętrzną antenę do wtyku słuchawek.

#### **2. Regulacja głośności**

Aby zwiększyć głośność należy przekręcić regulację głośności w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a aby zmniejszyć głośność należy przekręcić regulację głośności w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

#### **3. Wzmocnienie basów Deep Bass Boost**

Wzmocnienie basów DBB zapewnia lepszą jakość dźwięków o niższym rejestrze. Najlepszy efekt zostanie osiągnięty przy użyciu słuchawek. Aby włączyć wzmocnienie basów należy przesunąć przełącznik w lewą stronę. Aby je wyłączyć, należy przesunąć przełącznik w prawą stronę.

#### **4. Przycisk zasilania**

Włącza i wyłącza radio. Aby oszczędzać baterie, radio wyłączy się automatycznie po 90 minutach działania, a wyświetlacz pokaże ikonę czasomierza z 90 minutami. Można ponownie włączyć radio przyciskając przycisk zasilania.

#### **5. Przełącznik między słuchawkami a głośnikiem**

Za pomocą tego przełącznika można wybrać jeden z dwóch trybów słuchania: przez wbudowany głośnik, lub przez słuchawki.

Aby używać głośnika: Ustawić przełącznik do pozycji SP.

Aby używać słuchawek

a. W trybie Stereo: Ustawić przełącznik do pozycji ST. Jeśli stacja jest dostrojona w stereo, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik słuchawek ze skrótem ST.

b. W trybie Mono: Ustawić przełącznik w pozycji MO.

#### **6. Wyświetlacz LCD**

#### **7. Przycisk Pamięci/ Ustawień Zegara**

#### **8. Wybór pasma częstotliwości**

#### **9. Strojenie w górę/w dół – Tuning UP/DOWN**

#### **10. Przycisk My Favorites**

#### **11. Przełącznik blokady**

Przełącznik blokady zapobiega przypadkowemu uruchomieniu radia. Aby aktywizować funkcję blokady, należy przesunąć przełącznik blokady do góry. Kiedy blokada jest włączona, na wyświetlaczu pokazuje się ikona klucza. Aby wyłączyć funkcję, należy przesunąć przełącznik w dół.

#### **12. Klips do paska**


Wymienialny klips do paska znajduje się na tylnej stronie radia. Może zostać usunięty poprzez delikatne popchnięcie w miejscu środkowej zakładki klipsa, gdzie jest to zaznaczone, i przesunięcie klipsa w kierunku

dolnej części radia. Można łatwo przyczepić klips paska wkładając jego górną część do odpowiednich otworów odbiornika i delikatnie popychając w kierunku górnej części radia.

### 13. Komora baterii

#### Wyświetlacz LCD

- A. Ikona Stereo
- B. Blokada
- C. Ustawienia pamięci
- D. Ulubiona stacja
- E. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- F. Częstotliwość i czas
- G. Pasma

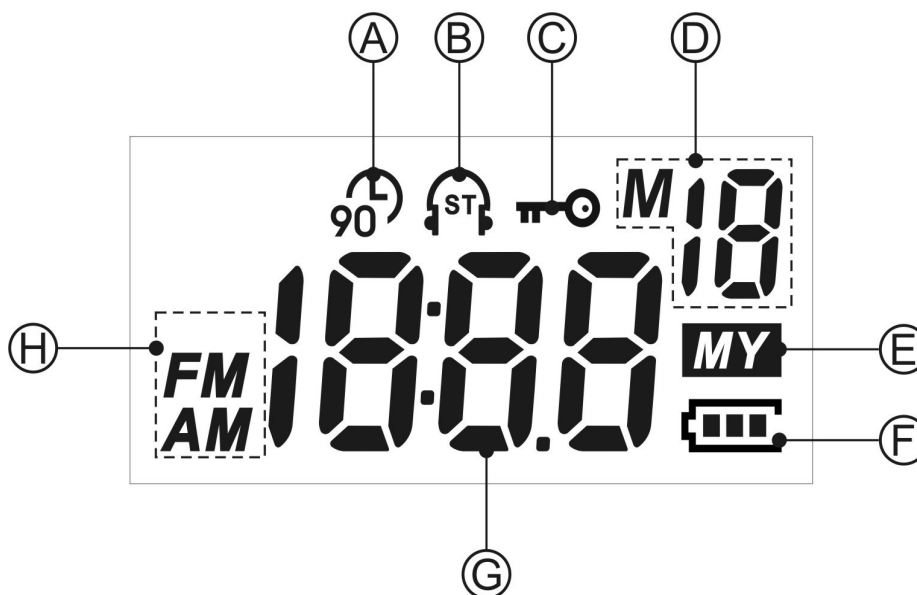

#### Instalacja baterii

1. Otworzyć pokrywę baterii na tylnej części radia przesuwając ją w kierunku wskazanym przez strzałki.
2. Włożyć dwie baterie typu AA (UM-3), po jednej do każdej komory. Zamknąć pokrywę baterii.
3. Migająca litera 'E' pojawiająca się na wyświetlaczu LCD wskazuje na niski poziom baterii sygnalizując konieczność jej wymiany.
4. Wyłączyć radio i wymienić baterie w ciągu 3 minut, aby uniknąć zresetowania ustawień radia i ustawień zegara podczas wymiany baterii.

#### Strojenie radia

##### Antena

Przewód łączący słuchawki z radiem działa jak antena FM, kiedy jest wpięty do wtyku słuchawek. Przewód powinien być w jak najbardziej rozwinięty, aby zwiększyć odbiór pasma FM. Osobna antena kierunkowa wbudowana jest w radio do odbioru pasma AM. Aby otrzymać najlepszy odbiór pasma AM, konieczne może być obrócenie radia.

### **Strojenie wyszukujące**

1. Włączyć radio naciskając przycisk On/Off.
2. Wybrać żądane pasmo przyciskając przycisk Band
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Tuning UP/Down przez ok. ½ sek. Radio rozpocznie wyszukiwanie następnego aktywnego sygnału stacji.
4. Powtarzać czynność tyle razy, ile będzie to konieczne.

### **Strojenie ręczne**

1. Włączyć radio, wybrać żądane pasmo.
2. Naciskać wielokrotnie przycisk Tuning Up/Down, aż zostanie znaleziona żądana częstotliwość.

### **Strojenie pamięci**

Aby dostroić stacje uprzednio zaprogramowane w pamięci. Zob. poniższą instrukcję Ustawienia Pamięci, na temat programowania stacji w pamięci radia.

1. Włączyć radio.
2. Nacisnąć przycisk 'My Favorites', na wyświetlaczu pojawi się MY, wskazując, że funkcja jest włączona.
3. Nacisnąć regulację strojenia (Tuning UP/DOWN) aby przywołać zaprogramowane w pamięci stacje.
4. Nacisnąć przycisk 'My favorites' aby wyłączyć strojenie pamięci.

### **Ustawienia Pamięci**

1. Włączyć radio
2. Wybrać żądane pasmo przyciskając przycisk Band.
3. Dostroić do żądanej stacji używając strojenia ręcznego lub strojenia wyszukującego.
4. Nacisnąć przycisk pamięci i poprzez regulację strojenia (przyciski tuning UP/DOWN) wybrać pozycję pod którą ma zostać zapisana wybrana częstotliwość.
5. Nacisnąć ponownie przycisk pamięci, aby zakończyć jej konfigurację.

W sumie w radiu dostępnych jest 19 pozycji służących do zapisu częstotliwości wybranych stacji.

### **Ustawianie zegara**

Radio posiada zegar, który będzie wyświetlać aktualny czas zawsze wtedy, kiedy radio jest wyłączone.

Aby ustawić zegar:

1. Wyłączyć radio
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MEMO/CLOCK, dopóki nie zaczną migać ustawienia godziny i dopóki znak dwukropka nie przestanie migać.
3. Wybrać godzinę przez naciskanie przycisku regulacji strojenia (tuning UP/DOWN), dopóki nie wyświetli się żądana godzina.
4. Nacisnąć ponownie przycisk MEMO/CLOCK, aby ustawić minuty.
5. Wskaźnik minut powinien teraz migać. Naciskać przyciski regulacji strojenia (Tuning UP/DOWN), dopóki nie zostaną wyświetlone żądane minuty.
6. Ponownie nacisnąć przycisk MEMO/CLOCK, aby zakończyć konfigurację czasu.
7. Czas powinien wyświetlać się z cyklicznie migającym dwukropkiem.

### **Strojenie pasma AM**

Dla krajów Ameryki Północnej i niektórych krajów Ameryki Południowej, wartość pasma strojenia wynosi 10 kHz. W innych krajach wartość pasma wynosi 9 kHz.

Aby zmienić wartość pasma AM, należy wykonać następujące czynności:

1. Zmienić wartość pasma strojenia AM z 9 kHz do 10 kHz. Kiedy radio jest wyłączone, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji strojenia Tuning UP, następnie przycisk zasilania on/off przez dłużej niż 3 sek. dopóki wyświetlacz nie pokaże 520 kHz wskazując, że wartość pasma AM została zmieniona na 10 kHz.
2. Zmienić wartość pasma strojenia AM z 10 kHz do 9 kHz. Kiedy radio jest wyłączone należy nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji strojenia Tuning Down, a następnie przycisk zasilania (power on/off) przez dłużej niż 3 sekundy, dopóki wyświetlacz nie pokaże 522 kHz wskazując, że wartość pasma AM została zmieniona na wartość 9 kHz.

### **Specyfikacje**

Częstotliwość pasma

AM 522 – 1629 kHz

FM 87.50 – 108 MHz

Wejście słuchawek : 3,5 mm mini-jack , impedancja 16 omów (stereo)

Moc wyjścia:

60 mW (10% THD) przez wbudowany głośnik

Głośnik : średnica 1 3/8 cali, impedancja 4 omy.

Bieżące zużycie (wyjście głośnika):

AM 60 mA

FM 70 mA

Baterie : 3 V ( AA , UM-3 rozm. x 2 )

Wymiary ( szer./wys./gł. ) : 64/ 106,5/ 30 mm

Waga : 108 g ( bez baterii )