

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000365063

TFA 60.1017.01 Kvarcowy Budzik czarny
Ilość alarmów 1 Fluorescencyjny element
Wskazówki






Cat.-No. 60.1017



Cat.-No. 60.1017

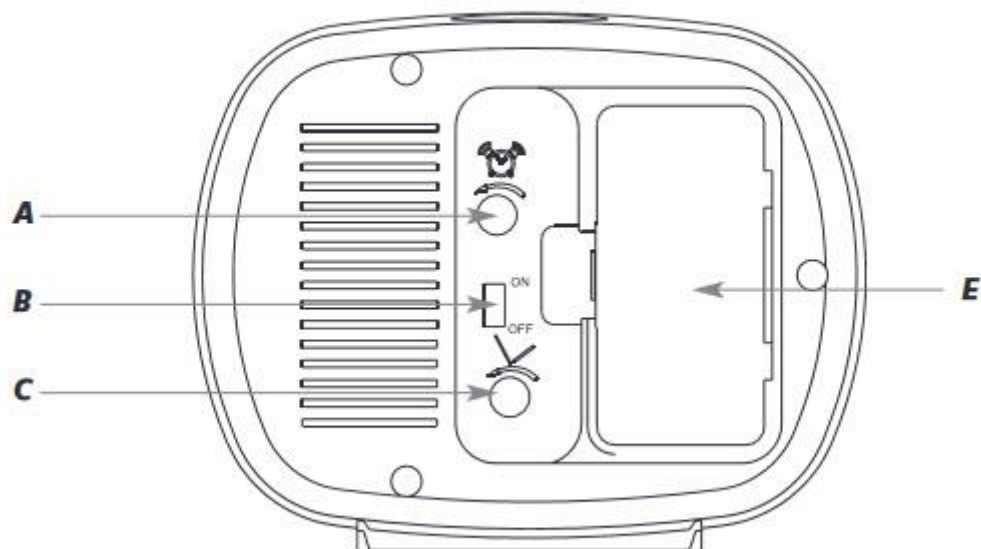

Cat.-No. 60.1017

Dziękujemy za wybranie tego instrumentu od TFA.

1. Przed użyciem tego produktu

- **Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi. Informacje te pomogą Ci zapoznać się z nowym urządzeniem, poznać wszystkie jego funkcje i części, poznać ważne szczegóły dotyczące pierwszego użycia, sposobu obsługi i uzyskać porady w przypadku awarii.**
- **Postępowanie i przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia i utracie ustawowych praw wynikających z wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.**
- **Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.**
- **Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki bezpieczeństwa!**
- **Prosimy o zachowanie tej instrukcji obsługi na przyszłość.**

2. Zawartość dostawy

- Budzik
- Instrukcja obsługi

3. Pole działania i wszystkie zalety nowego instrumentu na pierwszy rzut oka

- Wyświetlacz analogowy z fluorescencyjnymi wskazówkami zegara
- Alarm z funkcją drzemki
- Podświetlenie

4. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do opisanego powyżej zakresu zastosowania. Należy go używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione.



Uwaga!

Ryzyko zranienia:

- Trzymaj instrument i baterię poza zasięgiem dzieci.
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych oparzeń wewnętrznych i śmierci w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób złapana w ciele, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać na części ani ładować. Ryzyko wybuchu!
- Niski poziom naładowania baterii należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami.
- Należy nosić odporne na chemikalia rękawice ochronne i okulary ochronne w przypadku bardzo nieszczelnych akumulatorów.



Ważna informacja na temat bezpieczeństwa produktu!

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Chronić produkt przed wilgocią.

5. Elementy

Przyciski

- A: Wybierz alarm
- B: Włączanie / wyłączenie alarmu
- C: Wybieranie czasu

Obudowa

- D: Przycisk SNOOZE / LIGHT (drzemki / podświetlenia)
- E: Komora baterii

6. Rozpoczynanie pracy

- Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia i włóż nową baterię 1,5 V C, upewnij się, że biegunowość baterii jest prawidłowa.
- Zamknij ponownie komorę baterii.

6.1 Ustawienie czasu

- Obróć dolne pokrętko i ustaw aktualny czas (w kierunku strzałki).

6.2 Ustawienie czasu alarmu

- Obróć górne pokrętko i ustaw odpowiedni czas budzenia (w kierunku strzałki).
- Przesuń przełącznik ALARM włączony / wyłączony w górę (włączony).
- Alarm jest włączony.
- Gdy alarm zacznie dzwonić, możesz włączyć funkcję drzemki, naciskając przycisk SNOOZE / LIGHT na górze budzika. Alarm zostanie przerwany na 5 minut.
- Aby wyłączyć funkcję drzemki i funkcję alarmu, przesuń przełącznik alarmu w dół (wyłącz).

6.3 Podświetlenie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE / LIGHT, aby włączyć podświetlenie.

7. Pielęgnacja i konserwacja

- Wyczyść budzik miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do szorowania. Wyjmij baterię, jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas.
- Przechowuj budzik w suchym miejscu.

7.1 Wymiana baterii

- Wymień baterię, gdy sygnał alarmu spadnie.
- Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia i włóż nową baterię (1,5 V C), upewniając się, że biegunowość baterii jest prawidłowa.
- Zamknij ponownie komorę baterii.

8. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak ruchu wskazówek	→ Upewnij się, że biegunowość baterii jest prawidłowa → Wymień baterię
Błędne wyświetlenie	→ Wymień baterię

Jeśli pomimo tych działań urządzenie nie działa, skontaktuj się z dostawcą, od którego je kupiłeś.

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.

10. Dane techniczne

Pobór mocy bateria 1 x 1,5 V C (brak w zestawie)
Wymiary obudowy 100 x 60 x 92 mm
Waga 166 g (tylko budzik)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są prawidłowe w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie można znaleźć, wprowadzając numer produktu na naszej stronie internetowej: www.tfa-dostmann.de

<http://www.conrad.pl>